


Yealink


T58A-Skype for Business[®] 版本

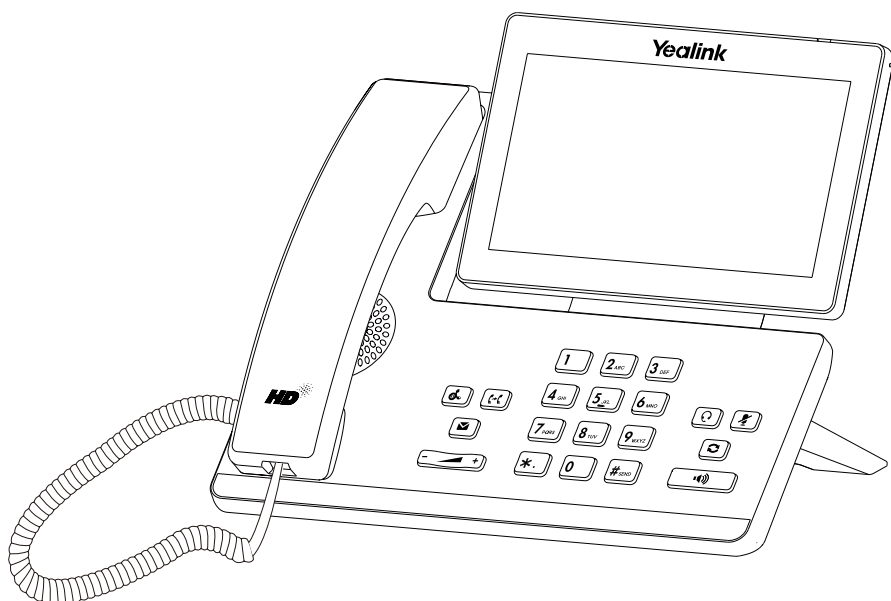

快速入门指南 (V9.5)

包装清单


包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

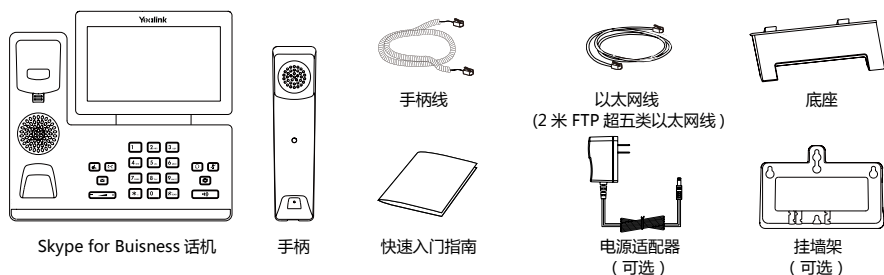


说明：我们推荐使用由 Yealink 提供或经 Yealink 认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

安装电话


1. 安装底座和调节触摸屏角度：

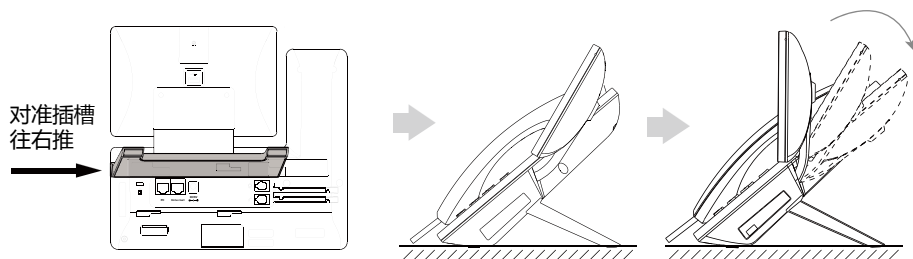

2. 连接挂墙架（可选）：

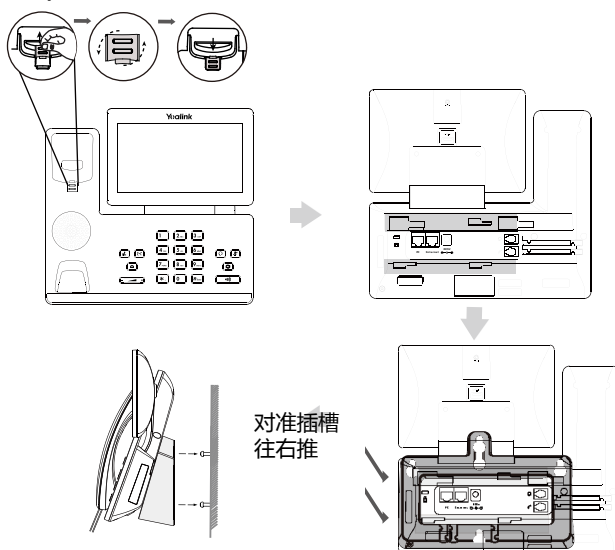


3. 连接手柄和耳麦（可选）：

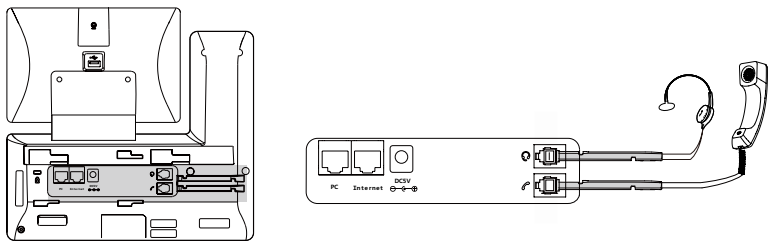


说明：耳麦需要另外购买。

4. 连接电源和 PoE:

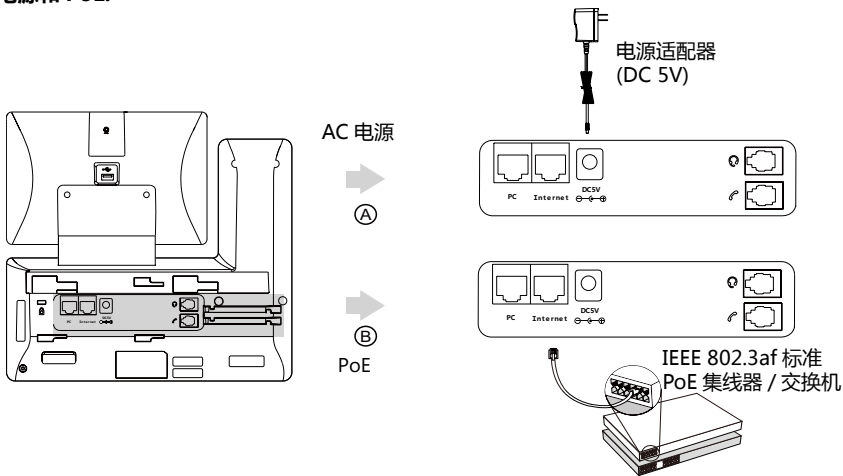


说明：我们要求使用 Yealink 原装电源（5V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。

5. 连接网络：

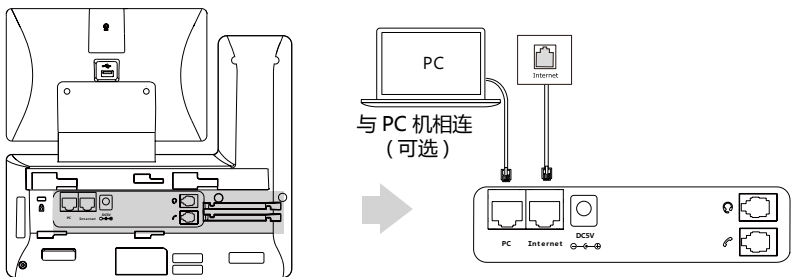

硬件介绍

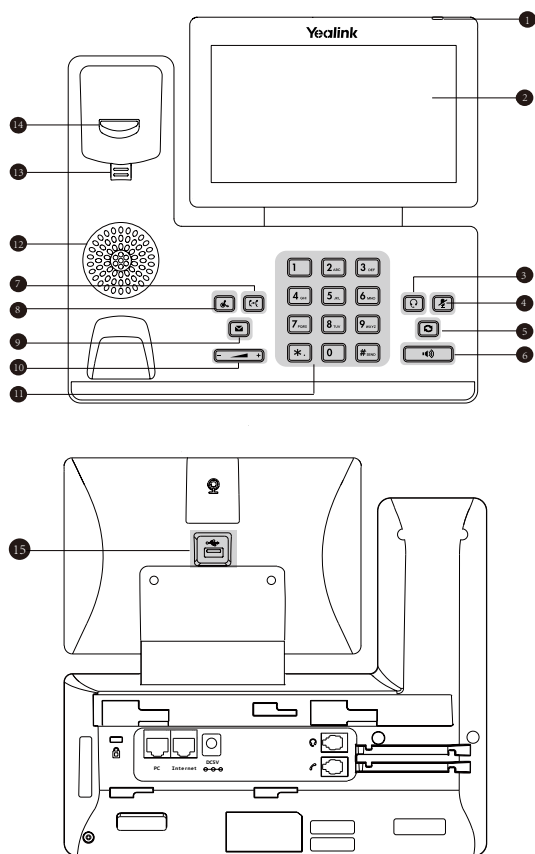

名称	
1	电源指示灯
2	触摸屏
3	耳麦键
4	静音键
5	重拨键
6	免提键
7	通话转接键
8	保持键
9	信息键
10	音量调节键
11	键盘
12	扬声器
13	手柄挂钩
14	叉簧
15	USB 2.0 接口

启动

在话机连接上网络并且进行供电后，话机会自动启动。
启动完成后，话机进入登录界面。

Welcome

initializing... Please wait

登录和登出

你可以在话机上登录和登出 Skype for Business 账号。

登录 Skype for Business 账号：

1. 按**登入**，选择相应的登录方式。
2. 根据界面提示进行操作。

登出 Skype for Business 账号：

1. 按话机液晶界面右上角的头像。
2. 从弹出的下拉框中选择**注销**。

键盘锁

如果管理员在 Skype for Business 服务器上为账号开启了键盘锁功能，初次登录账号时你需要为话机设置键盘锁密码。

设置键盘锁密码：

1. 在**新的 PIN 码**区域输入键盘锁密码。
2. 在**确认 PIN 码**区域再次输入键盘锁密码。
3. 按**保存**软键保存操作。

解锁话机：

1. 输入键盘锁密码。
2. 按**解锁**软键解锁话机。

更新当前状态

1. 按话机液晶界面右上角的头像。
2. 从状态下拉框中选择相应状态。如果你选择**重置状态**，话机状态将被重置为**有空**。

联系人

话机联系人包括本地联系人和 Skype for Business 联系人。

添加本地联系人：

1. 按**联系人 -> 本地联系人 -> 全部**。
2. 按**添加**。
3. 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人信息。
4. 按**保存**软键保存操作。

添加本地常用联系人：

1. 按**联系人** -> **本地联系人** -> **常用联系人**。
2. 按**添加**。
3. 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人信息。
4. 从**优先级**下拉框选择相应的优先级。
5. 按**保存**软键保存操作。

本地常用联系人根据优先级排列，优先级最小的排列在最前面，本地常用联系人带有🌟图标。如果你在**优先级**区域选择空，该本地常用联系人排在最前面。

搜索联系人：

1. 拿起手柄，按免提键或者🔍。
2. 在搜索框中输入联系人姓名或号码的前几个字符。
液晶界面显示搜索结果。

查看联系人：

1. 按**联系人**。
2. 选择相应的联系人组。
3. 按联系人的头像查看联系人信息。

呼叫联系人：

1. 按**联系人**。
2. 选择相应的联系人组。
3. 按联系人的头像。
4. 按📞。

基本功能

拨打电话：

1. 使用下述任意一种方式：
 - 拿起手柄。
 - 按话机上的📞。
 - 连接好耳麦，按话机上的📞激活耳麦模式。
2. 输入号码，按**呼出**。

接听电话：

1. 使用下述任意一种方式：
 - 拿起手柄，使用手柄模式接听。
 - 按话机上的📞，使用免提模式接听。
 - 按话机上的📞，使用耳麦模式接听。

结束通话：

1. 使用下述任意一种方式：
 - 使用手柄时，放回手柄或按液晶屏上的**结束通话**。
 - 使用免提时，按话机上的📞或者**结束通话**。
 - 使用耳麦时，按液晶屏上的**结束通话**。

重拨：

1. 在话机空闲时，按🔄，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音：

1. 在通话过程中，按话机上的🔇，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。

再次按话机上的  取消静音。

通话保持：

1. 在通话中，按话机上的  或液晶屏上的**保持**。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按话机上的  或液晶屏上的**恢复**。

- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按话机上的  或液晶屏上的**恢复**。

创建会议

你可以通过现在开会或者呼叫 Skype for Business 群组创建会议。

通过现在开会创建会议：

1. 按菜单 -> **现在开会** -> 。

2. 选择对应联系人，按**呼出**。

3. 按  添加更多成员进入会议。

通过呼叫 Skype for Business 群组创建会议：

1. 按**联系人**。

2. 选择相应的 Skype for Business 联系人组。

3. 按**组呼叫**呼叫该 Skype for Business 联系人组内所有成员。

呼叫转移

你可以启用呼叫转移功能将所有来电转移到指定的目的地。

启用呼叫转移：

1. 按菜单 -> **设置** -> **功能** -> **呼叫转移**。

2. 按**呼叫转移**区域的**开启**单选框。

3. 选择呼叫转移的类型。

4. 按**保存**软键保存操作。

你也可以在话机响铃时，转移来电。

将来电转移给联系人：

1. 按**转移**。

2. 选择联系人，按 。

将来电转移到语音信箱：

1. 按**转语音信箱**。

通话转接

你可以使用下述方式将通话转接到另一方：

盲转

1. 在通话过程中，按话机上的  或者液晶屏上的**盲转**，当前通话被保持。

2. 选择对应的联系人。

3. 按话机上的  或者液晶屏上的**通话转接**完成盲转。

通话将转接到对应的号码。

咨询转

1. 在通话过程中，按话机上的**通话转接**，当前通话被保持。

2. 选择对应的联系人，按**呼出**。

3. 在对方接听并咨询后，按话机上的  或者液晶屏上的**通话转接**完成转接。

联动 (BToE)

联动功能允许话机与电脑上的 Skype for Business 客户端进行互操作，实现第三方呼叫控制。你可以同时在话机和电脑上的 Skype for Business 客户端进行拨打电话、接听来电或保持通话等操作。要使用联动功能，你需要访问 Yealink 官网下载 Yealink BToE Connector 软件，并将软件安装在你的电脑上。

开启联动功能：

1. 执行以下任一操作：

- 用以太网线连接话机的 PC 口和电脑的网口。
- 手动输入话机的 IP 地址，点击**确定**。

2. 如果话机上没有登录账号，电脑上会弹出登录提示框。如果没有弹出，在话机的登录界面按**登入**软键，选择**联动登录**。

3. 在弹出的登录提示框中填写登录信息，点击**确定**。

话机自动登录和 Skype for Business 客户端上一样的账号，联动功能开启。

使用联动功能拨打电话，执行以下任一操作：

- 在 Skype for Business 客户端上，将鼠标移到联系人头像上，点击 .
- 在话机上选择联系人或者输入联系人号码，按**呼出**。

使用联动功能接听电话，执行以下任一操作：

- 在 Skype for Business 客户端上，点击 .
- 在话机上，按**应答**。

使用联动功能保持一路通话，执行以下任一操作：

- 在 Skype for Business 客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击 .
- 在话机上，按**保持**或 .

使用联动功能恢复一路通话，执行以下任一操作：

- 在 Skype for Business 客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击 .
- 在话机上，按**恢复**或 .

通过 Skype for Business 客户端在通话过程中切换音频设备：

1. 在 Skype for Business 客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击  更换设备。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司 (股票代码 : 300628) 是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商 , 面向全球提供 “云 + 端” 视频会议服务。亿联网络以研发为核心 , 坚持自主创新 , 拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利 , 构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效 , 帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区 , SIP 话机市场占有率为全球第一。

技术支持

请访问 Yealink 官网 (<http://support.yealink.com/>) 获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务 , 推荐你使用 Yealink Ticketing 系统 (<https://ticket.yealink.com>) 反馈所有技术问题。



T58A-SFB-CN

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址 : www.yealink.com.cn
地址 : 厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2018