


# YMS1000/YMS2000快速安装指南(V20.0.0.5)

YMS1000和YMS2000是两款多功能视频会议服务器，集成了MCU、注册、穿透、会议管理、设备管理、企业地址簿、SIP中继、WebRTC、GK和H.460服务器、SfB (Lync)网关服务器于一体。服务器支持1080P30全编全解，支持多个分组会议及大容量会议；支持多种会议模式，并与亿联会议终端深度集成，实现一键入会。其身材小、能量大，为企业提升会议效率，节省资金与人力成本，适用于中大型企业或行业用户。



本指南以YMS1000为例进行介绍。

## 包装清单



YMS1000主机



导轨 × 2



电源线 × 2



M5\*25圆头螺丝 × 4  
(用于锁导轨)



垫圈 × 4  
(用于锁导轨)



防滑垫



M5特制螺柱 × 2  
(用于锁机柜)




#6-32沉头螺丝 × 不少于24  
(用于锁外置硬盘)



快速入门指南

## YMS1000主机介绍

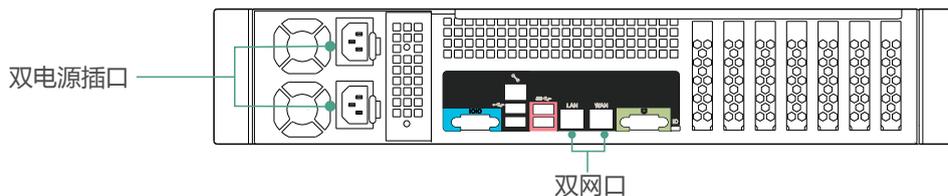

## YMS1000初始网络设置

你可以设置YMS1000主机的LAN口IP地址。设置前，请咨询你的网络管理员获取正确的IP地址。

YMS1000主机的WAN口IP地址出厂设置为192.168.88.88。

YMS1000初始网络设置包含以下步骤：

- 1 使用网线连接PC和YMS1000主机的WAN口，将YMS1000主机LAN口连接到企业内网。
- 2 设置PC的IP地址为192.168.88.100，子网掩码为255.255.255.0。
- 3 在PC中打开浏览器访问192.168.88.88，输入admin和密码123456登录。

4 在设置向导页面，点击节点管理。

## 设置向导

×

- 1 主域名**  
服务器主域名用于账号注册时的鉴权应用。  
请点击 系统设置 > 基础设置 > [网络关联](#) 进行操作。
- 2 修改密码**  
为保障信息安全，请您尽快修改管理员的默认密码。  
请点击 [管理员账号](#) 进行操作。
- 3 时间/时区**  
请设置服务器时间，确保服务器程序正常运行。服务器默认从NTP服务器获取时间和日期，也可以支持手动配置。  
请点击 系统设置 > 基础设置 > [时间](#) 进行操作。
- 4 SMTP邮箱**  
SMTP邮箱用于发送系统邮件，例如会议预约邮件、账号信息邮件等。  
请点击 系统设置 > 基础设置 > [SMTP邮箱](#) 进行操作。
- 5 节点网络**  
请设置服务器节点的基本网络信息，保证网络畅通。  
请点击 系统设置 > [节点管理](#) 进行操作。
- 6 注册服务**  
请设置注册服务，确保系统账号可在内外网环境下正常注册。  
请点击 服务管理 > SIP服务 > [注册服务](#) 进行操作。

更多信息，请参考管理员指南。


不再提示

5 设置YMS1000主机的LAN口IP地址。


说明：在设置YMS1000主机的LAN口IP地址前，请勿更改YMS1000主机的WAN口IP地址。

## 安装YMS1000

### 一、拆卸导轨

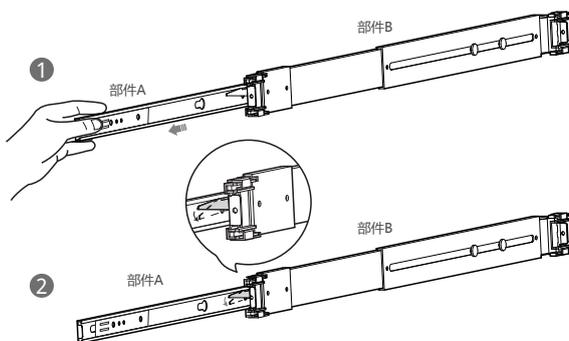



### 二、安装导轨部件

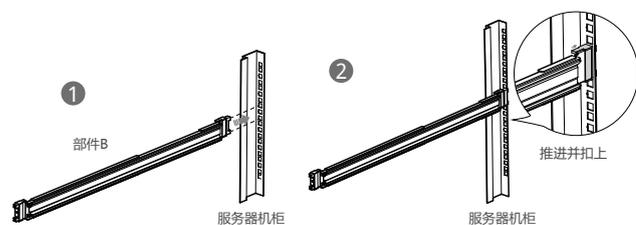

- 1 抽出导轨部件A
- 2 下按此扣取出导轨部件A，分离导轨部件A和B

- 1 推进导轨部件B
- 2 扣上导轨部件B

### 三、安装YMS1000

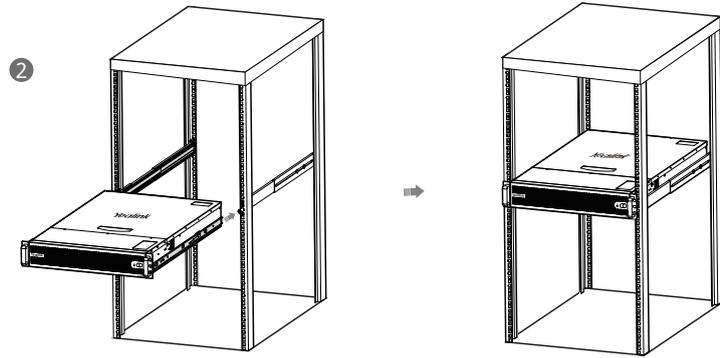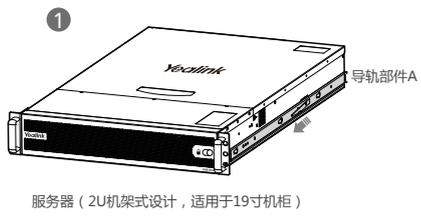

- ① 推进导轨部件A
- ② 将YMS1000推进机柜

