

Yealink


高端无纸化IP电话 SIP VP-T49G



快速入门指南 (V23.20)

包装清单


包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

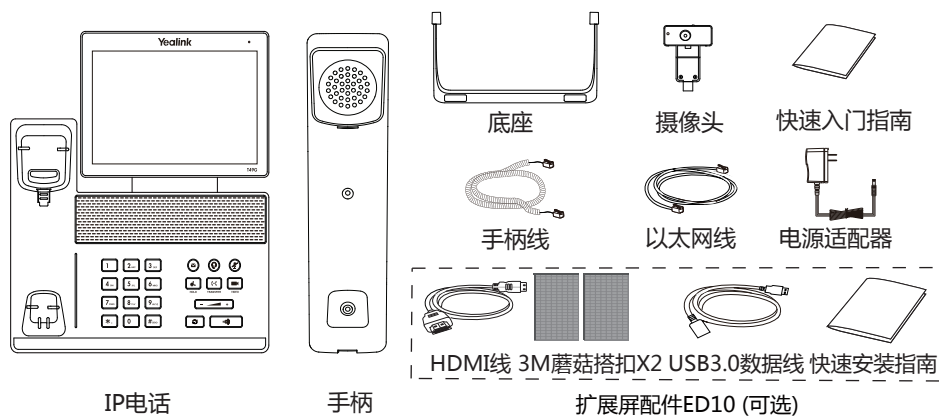


说明：扩展屏配件ED10提供双屏联动功能。在视频通话中，话机摄像头捕捉到的画面（本地和远端）将同步显示到扩展屏上。想要了解更多信息，请参阅 Yealink Extended Display Accessories Quick Installation Guide for SIP VP-T49G。我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

安装电话


1. 安装底座和调节触摸屏角度：

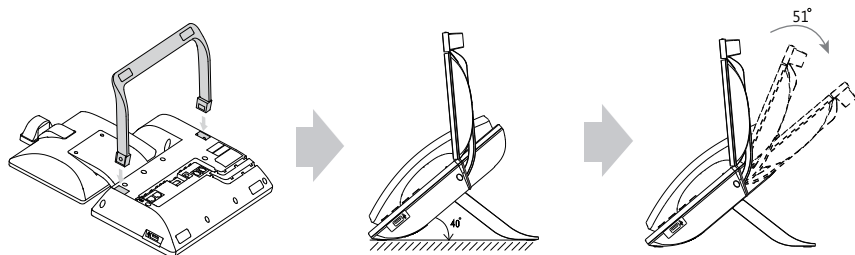

2. 连接摄像头：

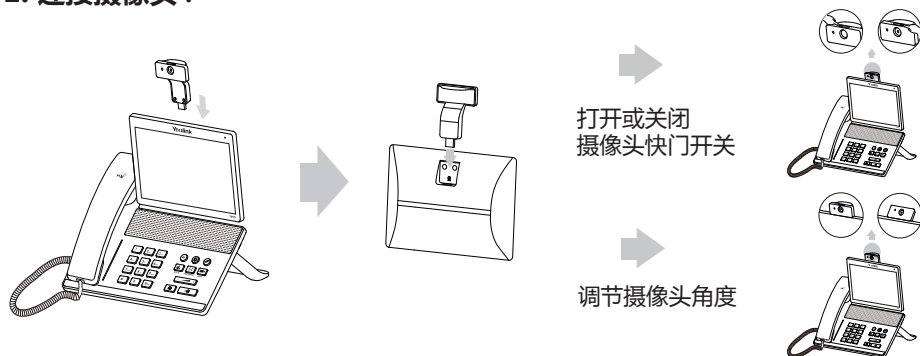


3. 连接手柄和耳麦（可选）：

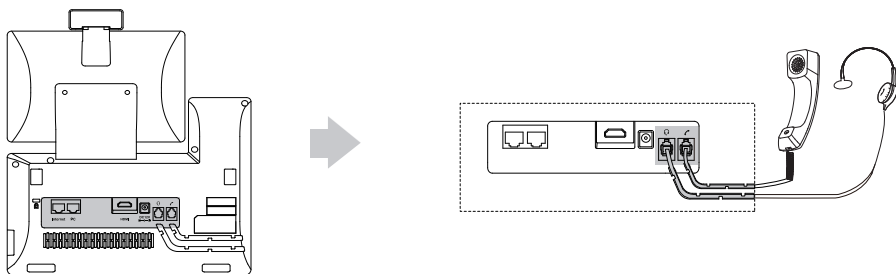


说明：耳麦需要另外购买。

4. 连接USB驱动器：

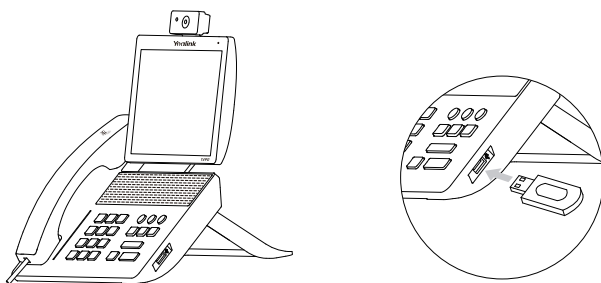

5. 连接电源：

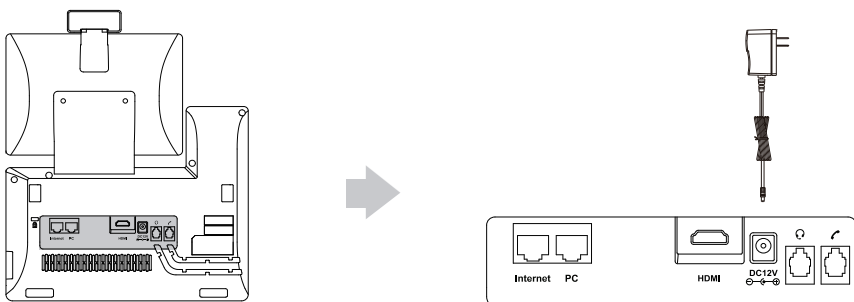


说明：我们要求使用Yealink原装电源（12V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。

6. 连接网络：

话机支持两种网络连接方式，请根据实际情况选择以下任意一种方式：

a)连接到有线网络(以太网)：

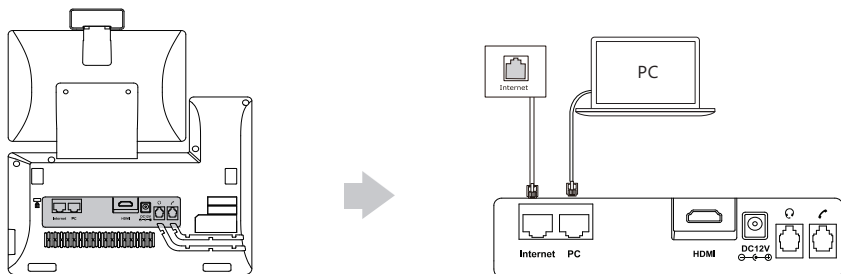


说明：如果你的话机需要与PC机相连，建议使用Yealink标配的网线。

b)连接到无线网络（Wi-Fi）：

- 1)按  -> **基础设置**->**Wi-Fi**。
- 2)按**Wi-Fi**区域中的**开启**单选框。
话机将自动搜索附近可用的Wi-Fi。
- 3)从可用的网络列表中，选择一个Wi-Fi。
- 4)如果要连接一个加密的网络，在**PIN**区域中输入密码。
- 5)按**确定**连接Wi-Fi。

硬件介绍

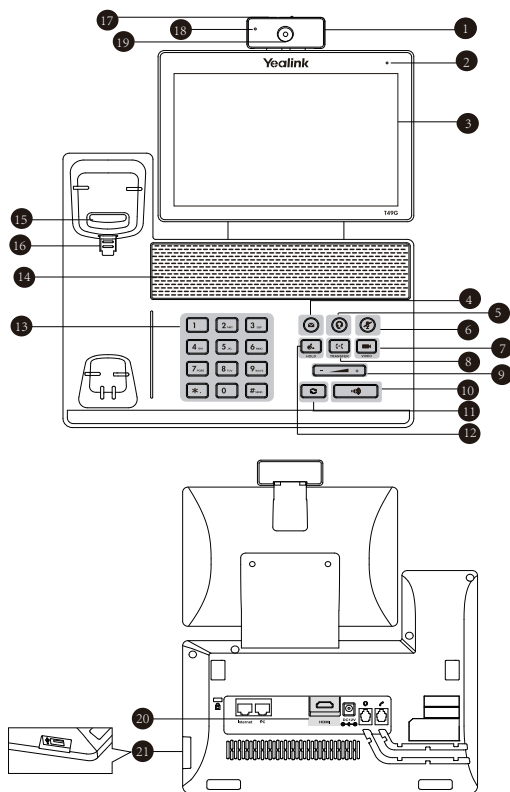

名称	名称	名称
① 摄像头	⑧ TRANSFER键	⑮ 叉簧
② 电源指示灯	⑨ 音量调节键	⑯ 手柄挂钩
③ 触摸屏	⑩ 免提键	⑰ 挡板
④ 信息键	⑪ 重拨键	⑱ 摄像头指示灯
⑤ 耳麦键	⑫ HOLD键	⑲ 摄像头镜头
⑥ 静音键	⑬ 键盘	⑳ HDMI接口
⑦ VIDEO键	⑭ 扬声器	㉑ USB 2.0接口

启动

在话机连接上网络和电源后，话机自动启动。
启动完成后，话机能正常使用。你可以通过
Web界面或话机界面配置话机。

Welcome

initializing... Please wait

配置话机

通过Web界面配置话机

访问Web界面：

- 1.在话机空闲时，按 **⏏** -> **状态**查看话机的IP地址。
- 2.打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（例如：http://192.168.0.10或192.168.0.10），按**Enter**键。
- 3.在登录界面的用户名输入框中输入管理员用户名“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击**提交**。

网络配置：点击**网络配置**->**基础**->**IPv4配置**

你可以通过以下方式配置网络：

DHCP：话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如：IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP地址：如果话机无法通过DHCP服务器获取网络配置，你需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器。

PPPoE：如果话机使用xDSL调制解调器，则通过PPPoE方式连接到网络。有关用户名及密码的具体信息，请咨询网络技术服务提供商。

说明：话机的网络配置也支持IPv6协议，但IPv6默认是关闭的。

错误的网络设置会导致网络不可用，也可能对网络的性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

SIP账号配置：点击**账号**->**注册**->**账号X** (X=1,2,3.....15,16)

SIP账号参数：

注册状态：显示当前账号的注册状态。
线路激活：启用/禁用账号。
标签：显示在触摸屏上的账号标签。
显示名称：呼出号码时，显示在对方话机上的名称。
注册名称/用户名/密码/SIP服务器：由网络技术服务提供商提供 (必填)。

云账号配置：点击**账号**->**云账号**->**账号X** (X=1,2,3.....15,16) ->**类型** (亿联云部署管理服务, 亿联YMS视频会议服务器, Zoom, Pexip, BlueJeans, Mind, Custom)

Yealink云账号/YMS账号参数：

注册状态：显示当前账号的注册状态。
账号/密码/服务器地址：由网络技术服务提供商提供 (必填)。


说明：请咨询你的管理员了解更多关于其他云平台的参数信息。

H.323账号配置：点击**账号**->**H.323**

H.323账号参数：

注册状态：显示当前账号的注册状态。
H.323协议：启用/禁用H.323协议。
H.323账号：启用/禁用账号。
H.323名称/H.323分机号/网守模式/网守IP地址：由网络技术服务提供商提供 (必填)。

话机触摸屏显示账号注册状态的图标：

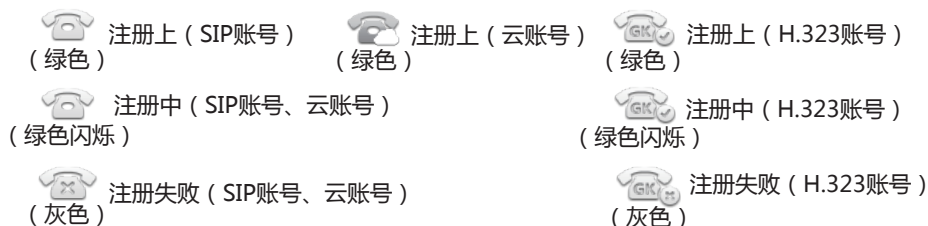

说明：如果注册失败，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

网络配置：

在话机空闲时，按 -> 高级设置 (默认密码：admin) -> 网络->WAN端口/VLAN/网页访问类型/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT。

账号配置：

配置SIP账号：在话机空闲时，按 -> 高级设置 (默认密码：admin) -> 账号

配置云账号：在话机空闲时，按 -> 高级设置 (默认密码：admin) -> VC账号-> 云账号。

配置H.323账号：在话机空闲时，按 -> 高级设置 (默认密码：admin) -> VC账号-> H.323。

话机使用

在触摸屏上操作

- 按 ，进入主菜单。
- 按 ，返回待机界面。
- 按 ，返回上一级菜单。
- 按条目，选择相应的条目。
- 上下滑动条目进行翻页。
(你可以等待页面停止滚动，或轻按触摸屏立即停止滚动。)

控制中心和通知中心：

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心和通知中心。



控制中心

- 按相应的图标，快速开启或关闭对应的功能。
- 拖动亮度条来调节触摸屏亮度。

通知中心

通知中心显示未接来电、语音留言和转接来电。

- 删除所有记录，按 。
- 删除单条记录，按 。

按此图标或从底部向上滑动，隐藏控制中心和通知中心。

输入或更新数据

使用触摸屏上的全键盘：

1.按要编辑的区域，全键盘将会显示在触摸屏上：



切换输入模式

2.完成输入后，按  隐藏全键盘。

3.按**保存**软键保存操作。

使用话机上的键盘：

拨号或输入数字。

选择选项：

按区域显示框。在弹出的对话框中按相应的选项。

状态图标：

状态图标显示在触摸屏顶端的状态栏中，指示话机当前的状态。状态图标的说明如下：

图标	说明
	没有检测到摄像头
	Wi-Fi已开启
	Wi-Fi已连接
	Wi-Fi连接失败
	有线网络不可用
	蓝牙模式已开启
	蓝牙耳机已连接
	蓝牙手机已连接
	话机已上锁
	呼叫转移模式已开启
	免打扰模式已开启
	自动应答模式已开启
	有未接来电
	有未读语音信息
	有未读文本信息
	音量为0
	检测到U盘
	有进行中的会议（YMS账号）

基本功能

拨打语音或视频电话

使用手柄：

- 1.拿起手柄。
- 2.输入号码，然后按**发送**。

使用免提：

- 1.按 。
- 2.输入号码，然后按**发送**。

使用耳麦：

- 1.连接好耳麦，按  激活耳麦模式。
- 2.输入号码，然后按**发送**。

接听语音或视频电话

使用手柄：

拿起手柄。

使用免提：

按 。

使用耳麦：

按 。

视频通话操作

切换视频图像显示：

按  或 。

通话中开启或关闭本地视频：

- 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**摄像机**开启或关闭本地视频。
- 按 。
- 滑动快门开关。

结束语音或视频通话

使用手柄：

放回手柄或按**结束通话**软键。

使用免提：

按  或按**结束通话**软键。

使用耳麦：

按**结束通话**软键。

重拨

- 按  进入**已拨号码**列表，按要呼出的号码。
- 在话机空闲时，按两次 ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音

- 在通话过程中，按 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 再次按  取消静音。

通话保持和恢复

通话保持：

在通话中，按  或**保持**软键。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按  或**恢复**软键。
- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按  或**恢复**软键。

通话转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：

盲转

- 1.在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入你要转接到的号码。
- 3.按 。

半咨询转

- 1.在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入你要转接到的号码，按 。
- 3.在听到回铃音后，按  或**通话转接**软键。

咨询转

- 1.在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入你要转接到的号码，按 。
- 3.在对方接听来电并进行咨询后，按  或**通话转接**软键。

呼叫转移

启用呼叫转移：

- 1.在话机空闲时，按  -> **功能**->**呼叫转移**。
- 2.选择呼叫转移的类型：

无条件转移----话机的所有来电，将被无条件自动转移到预先指定的号码。

遇忙转移----当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。

无应答转移----当话机在指定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。

- 3.输入你希望转移到的号码。如果选择**无应答转移**，在**响铃时长**区域选择转移前等待的响铃时间。
- 4.按**保存**软键保存操作。

会议

- 1.在通话过程中，按**会议**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入第二方的号码，按  或**会议**。
- 3.在第二方接听来电后，按**会议**软键。会议开始。
- 4.会议的发起方挂断电话，会议结束。

说明：你可以通过按**拆分**软键，将会议拆分成两路独立的通话。

语音信息

当收到新的语音信息时，话机发出“嘟嘟”的提示音，电源指示灯慢闪红色，触摸屏提示“新语音信息”，并显示语音信息图标，信息键灯亮起。

查听语音留言(请确保已设置语音信箱特征码)：

1.使用如下的任意一种方式：

- 按 .
- 从触摸屏顶部向下滑动，进入通知中心，按**语音留言**，然后选择要查听的语音信息。

2.根据语音提示查听语音信息。

自定义话机

历史记录

1.在话机空闲时，按 ，在左侧选择相应的通话记录列表。

2.按住向上或向下拖拽通话记录。

3.按对应记录后的 ，你可以进行如下操作：

- 按**呼叫**拨打电话。
- 按**添加**添加条目到本地联系人。
- 按**编辑**编辑条目的号码，也可以按**发送**拨打号码。
- 按**黑名单**添加条目到黑名单。
- 按**删除**删除选中的条目。

说明：如果注册了云账号，话机会记录云历史记录。

联系人

添加联系人：

1.在话机空闲时，按 ，然后选择相应的联系人列表。

2.按**添加**添加联系人。

3.在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人号码。

4.按**保存**软键保存操作。

编辑联系人：

1.在话机空闲时，按 ，然后选择相应的联系人列表。

2.按联系人后的 .

3.编辑联系人信息。

4.按**保存**软键保存操作。

删除联系人：

1.在话机空闲时，按 ，然后选择相应的联系人列表。

2.按联系人后的 ，然后按**删除**。

3.触摸屏弹出“**删除选中条目？**”，按**确定**删除联系人。

说明：你可以从历史记录中添加联系人。想要了解更多信息，请参考**历史记录**章节。

如果注册了云账号，你可以使用云地址簿。想要了解更多信息，请咨询管理员。

音量调节


- 在通话过程中，按  调节手柄、免提或耳麦的接收音量
- 在话机空闲或来电时，按  调节响铃的音量。

关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

技术支持

请访问Yealink官网(<http://support.yealink.com>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务，推荐你使用Yealink Ticketing系统（<https://ticket.yealink.com>）反馈所有技术问题。



VP- T49G- CN

厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309

版权©2017厦门亿联网络技术股份有限公司