


Yealink


T48S-Skype for Business[®] 版本

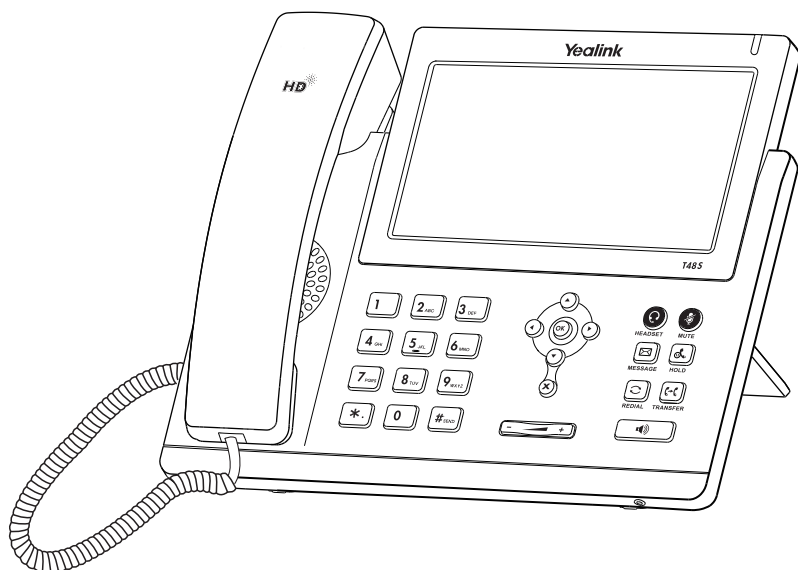

快速入门指南 (V9.42)

包装清单


包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

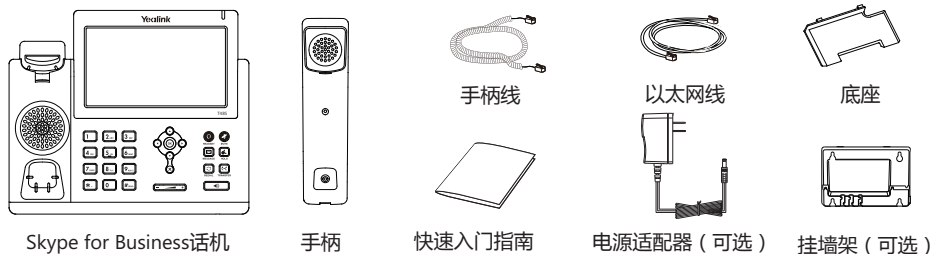

说明：我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。


安装电话

1. 安装底座：

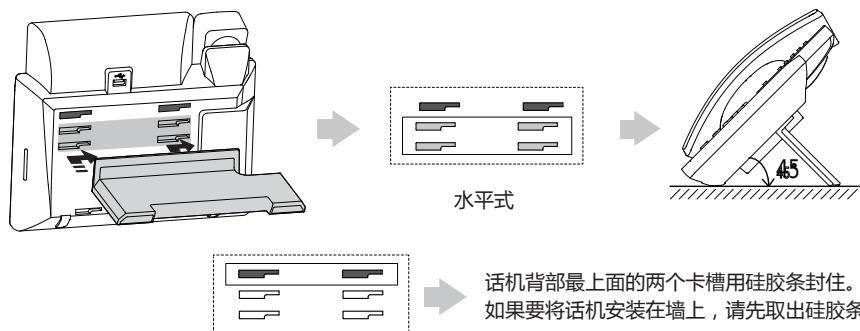

说明：你也可以将话机安装在墙上。想要了解更多关于挂墙式的安装信息，请参阅Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones。

2. 连接手柄和耳麦（可选）：

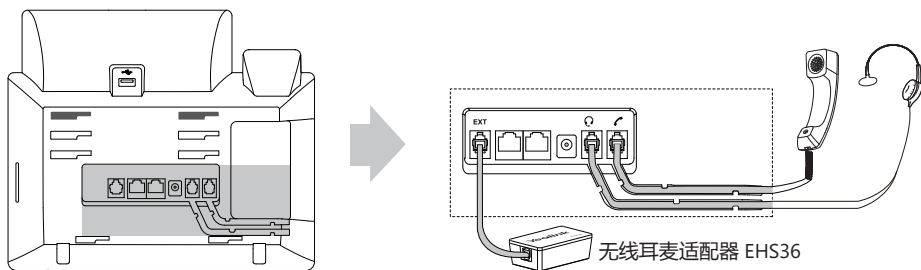


说明：耳麦和无线耳麦适配器EHS36需要另外购买。

EXT端口也可用来连接LCD扩展台EXP40。想要了解更多关于如何使用无线耳麦适配器和扩展台请参阅Yealink EHS36 User Guide和Yealink EXP40-Skype for Business Edition Quick Start Guide。

3. 连接USB设备（可选）：


USB接口可以连接蓝牙适配器BT40，无线适配器WF40，USB耳麦或者U盘（用来录音）。

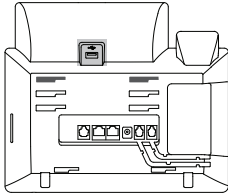

说明：USB设备需要另外购买。想要了解更多关于如何使用蓝牙适配器BT40和无线适配器WF40，请参阅 Yealink Bluetooth USB Dongle BT40 User Guide和Yealink Wi-Fi USB Dongle WF40 User Guide。

4. 连接网络和电源：


话机支持两种供电方式，请根据实际情况选择以下任何一种方式：

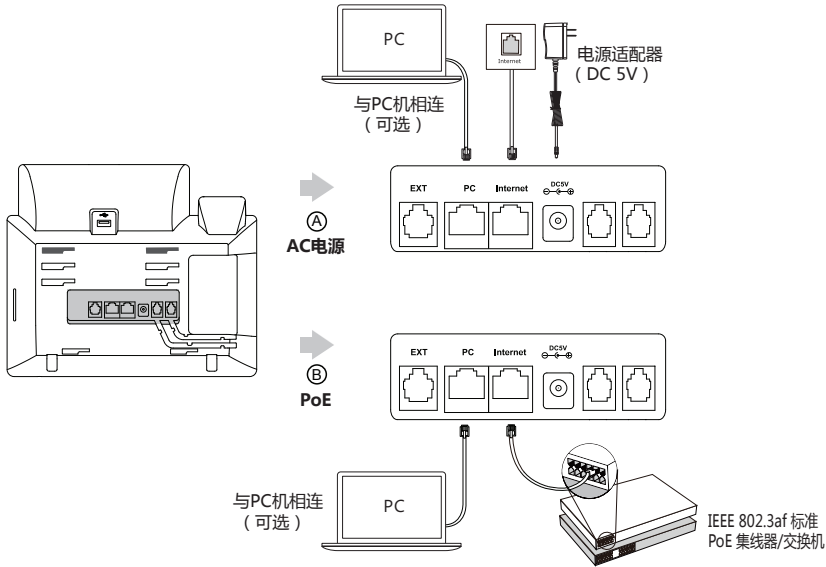

说明：我们要求使用Yealink原装电源（5V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。如果你的话机需要与PC机相连，建议使用Yealink标配的网线。
如果使用PoE供电方式，话机不需要连接电源适配器。确保交换机/集线器支持PoE供电。

启动

在话机连接上网络并且进行供电后，话机会自动启动。
启动完成后，话机进入登录界面，请参阅第3页的登录，
了解如何登录Skype for Business账号。

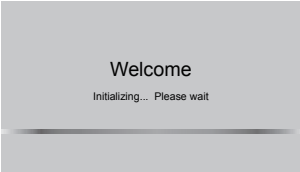

登录和登出

你可以在话机上登录和登出Skype for Business账号。

登录Skype for Business账号：

1. 按**登录**，选择相应的登录方式。
2. 根据界面提示进行操作。

登出Skype for Business账号：

1. 按话机液晶界面右上角的头像。
2. 从弹出的下拉框中选择**注销**。

键盘锁

如果管理员在Skype for Business服务器上为账号开启了键盘锁功能，初次登录账号时你需要为话机设置键盘锁密码。

设置键盘锁密码：

1. 在**新 PIN码**区域输入键盘锁密码。
2. 在**新 PIN码确认**区域再次输入键盘锁密码。
3. 按**保存**软键或  保存操作。

解锁话机：

1. 输入键盘锁密码。
2. 按**解锁**解锁话机。

更新当前状态

话机液晶界面右上角默认显示登录的账号和你的当前状态。你可以手动改变你的状态。

改变状态：

1. 按话机液晶界面右上角的头像。
2. 从状态下拉框中选择相应状态。如果你选择**重置状态**，话机状态将被重置为**有空**。

联系人

话机联系人包括本地联系人和Skype for Business联系人。

添加本地联系人：

1. 按**联系人**->**本地联系人**。
2. 选择相应的群组。
3. 按  添加联系人。
4. 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人信息。
5. 按  或者  保存操作。

搜索联系人：

1. 拿起手柄，按免提键或者 。
2. 在搜索框中输入联系人姓名或号码的前几个字符。
液晶界面显示搜索结果。

添加Skype for Business联系人：

1. 在搜索联系人后，按联系人的头像。
2. 按**添加到SFB**。
3. 选择相应的联系人组。

当添加本地联系人或Skype for Business联系人时，如果选择常用联系人组，话机待机界面也会显示这些常用联系人。默认情况下，Skype for Business常用联系人显示在本地常用联系人之后，本地常用联系人用★表示，Skype for Business常用联系人用状态图标表示。

查看联系人：

1. 按**联系人**。
2. 选择相应的联系人组。
3. 按联系人的头像查看联系人信息。

呼叫联系人：

1. 按**联系人**。
2. 选择相应的联系人组。
3. 按联系人的头像。
4. 按 。

基本功能

拨打电话：

1. 使用下述任意一种方式：
 - 拿起手柄。
 - 按话机上的 。
 - 连接好耳麦，按话机上的  激活耳麦模式。
2. 输入号码，按 。

接听电话：

1. 使用下述任意一种方式：
 - 拿起手柄，使用手柄模式接听。
 - 按话机上的 ，使用免提模式接听。
 - 按话机上的 ，使用耳麦模式接听。

结束通话：

1. 使用下述任意一种方式：
 - 使用手柄时，拿起手柄或按液晶屏上的 。
 - 使用免提时，按话机上的  或者 。
 - 使用耳麦时，按液晶屏上的 。

重拨：

1. 在话机空闲时，按 ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音：

在通话过程中，按话机上的 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
再次按话机上的  取消静音。

通话保持：

在通话中，按话机上的  或液晶屏上的 。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按话机上的  或液晶屏上的 .
- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按话机上的  或液晶屏上的 .

创建会议

你可以通过现在开会或者呼叫Skype for Business群组创建会议。

通过现在开会创建会议：

- 1.按菜单->现在开会->.
- 2.选择对应联系人，按 .
- 3.按  添加更多成员进入会议。

通过呼叫Skype for Business 群组创建会议：

- 1.按联系人。
- 2.选择相应的Skype for Business联系人组。
- 3.按  呼叫该Skype for Business联系人组内所有成员。

呼叫转移

你可以启用呼叫转移功能将所有来电转移到指定的目的地。

启用呼叫转移：

- 1.按菜单->设置->功能->呼叫转移。
- 2.按呼叫转移区域的开启单选框。
- 3.选择呼叫转移的类型。
- 4.按  或者  保存操作。

你也可以在话机响铃时，转移来电。

将来电转移给联系人：

- 1.按 .
- 2.选择联系人，按 .

将来电转移到语音信箱：

- 1.按 .

通话转接

你可以使用下述方式将通话转接到另一方：

盲转

- 1.在通话过程中，按话机上的  或者液晶屏上的 ，当前通话被保持。
- 2.选择对应的联系人。
- 3.按话机上的  或者  完成盲转。

通话将转接到对应的号码。

咨询转

- 1.在通话过程中，按话机上的 ，当前通话被保持。
- 2.选择对应的联系人，按 .
- 3.在对方接听并咨询后，按话机上的  或者液晶屏上的  完成转接。

联动（BToE）

联动功能允许话机与电脑上的Skype for Business客户端进行互操作，实现第三方呼叫控制。你可以同时在话机和电脑上的Skype for Business客户端进行拨打电话、接听来电或保持通话等操作。要使用联动功能，你需要访问Yealink官网下载Yealink BToE Connector软件，并将软件安装在你的电脑上。

开启联动功能：

1. 执行以下任一操作：

- 用以太网线连接话机的PC口和电脑的网口。
- 手动输入话机的IP地址，点击**确定**。

2. 如果话机上没有登录账号，电脑上会弹出登录提示框。如果没有弹出，在话机的登录界面按**登录**软键，选择**联动登录**。

3. 在弹出的登录提示框中填写登录信息，点击**确定**。

话机自动登录和Skype for Business客户端上一样的账号，联动功能开启。

使用联动功能拨打电话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上，将鼠标移到联系人头像上，点击 。
- 在话机上选择联系人或者输入联系人号码，按**呼叫**软键。

使用联动功能接听电话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上，点击 。
- 在话机上，按**接听**软键。

使用联动功能保持一路通话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击 。
- 在话机上，按**保持**软键。

使用联动功能恢复一路通话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击 。
- 在话机上，按**恢复**软键。

通过Skype for Business客户端在通话过程中切换音频设备：

1. 在Skype for Business客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击  更换设备。

关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

技术支持

请访问Yealink官网(<http://support.yealink.com/>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务，推荐你使用Yealink Ticketing系统（<https://ticket.yealink.com>）反馈所有技术问题。



T48S-SF8-CN

厦门亿联网络科技股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309
版权©亿联网络科技股份有限公司2018