


Yealink

智能商务话机

SIP-T58A with CAM50 & SIP-T58A

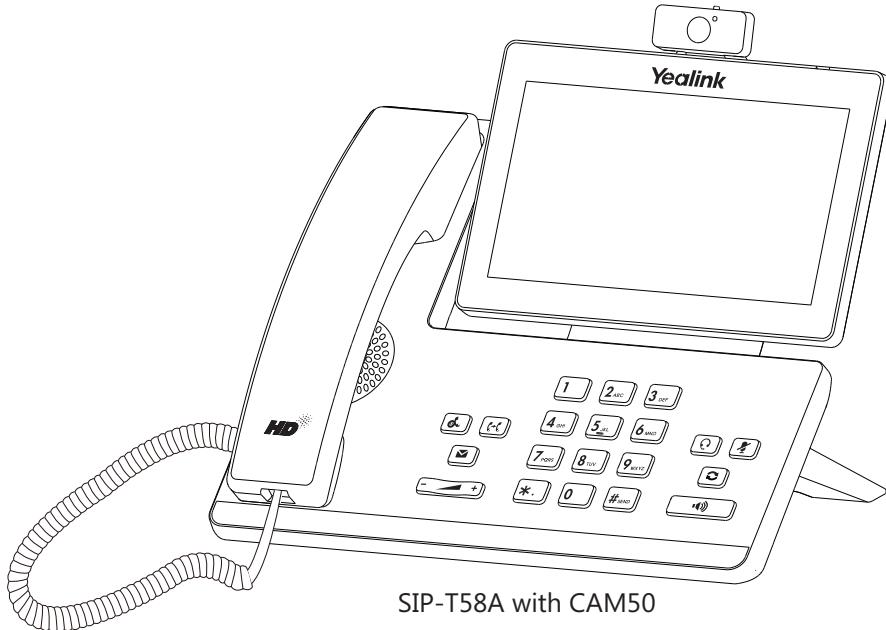

快速入门指南 (V83.21)

包装清单

包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。




说明：SIP-T58A话机不标配Yealink USB摄像头CAM50。

我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。


安装电话

1. 连接摄像头：

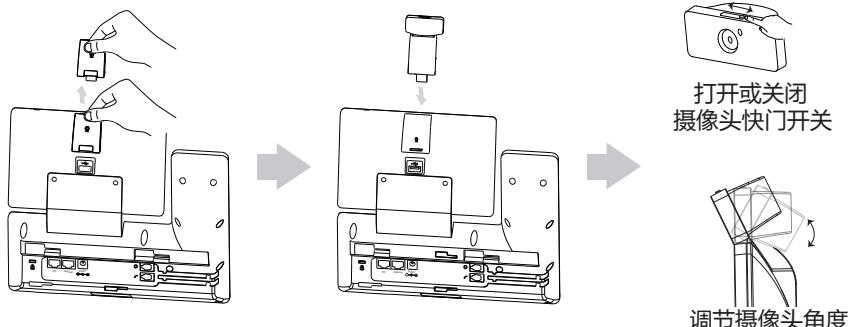


说明：只有话机顶部的USB接口支持连接摄像头，并且话机只支持Yealink标配的USB摄像头CAM50。


2. 安装底座和调节触摸屏角度：

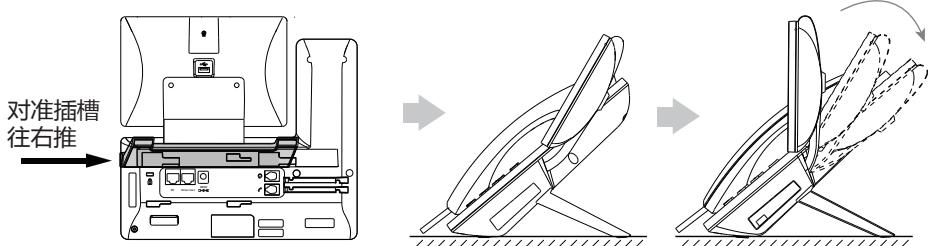

3. 连接挂墙架 (可选) :

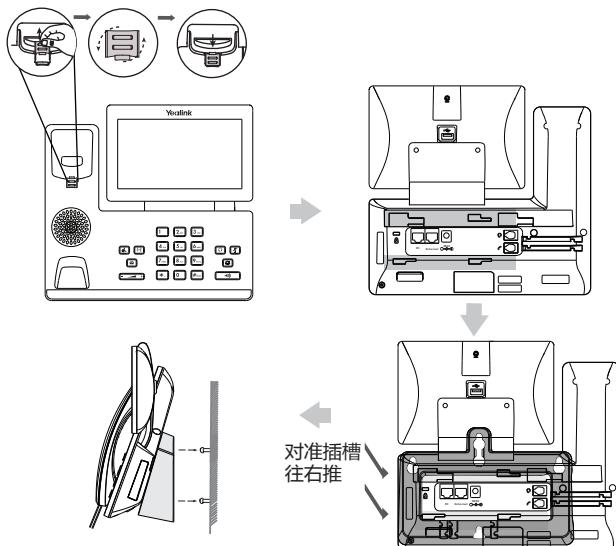


4. 连接手柄和耳麦 (可选) :

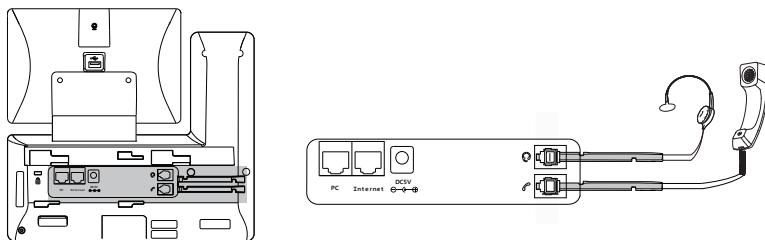


说明 : 耳麦需要另外购买。

5. 连接U盘 :

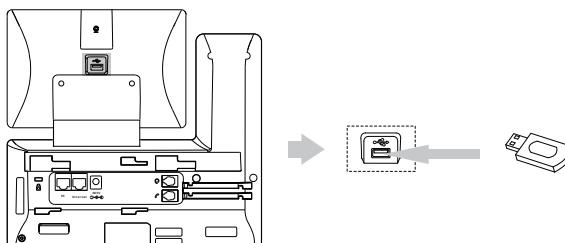

说明 : 话机背部的USB接口也可用来连接彩屏扩展台EXP50或USB耳麦。想要了解更多关于如何使用扩展台，请参阅Yealink EXP50 User Guide。想要了解更多关于如何使用USB耳麦，请参阅USB耳麦厂商提供的说明书。

6. 连接电源：

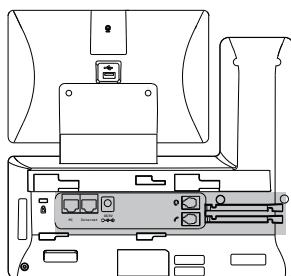

Ⓐ AC电源
Ⓑ PoE





IEEE 802.3af标准
PoE集线器/交换机

说明：我们要求使用Yealink原装电源（5V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。

7. 连接网络：

话机支持两种网络连接方式，请根据实际情况选择以下任意一种方式：

a)连接到有线网络(以太网)：

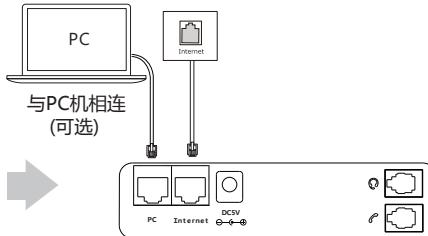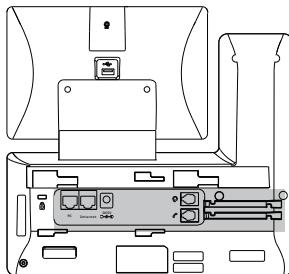


说明：如果你的话机需要与PC机相连，建议使用Yealink标配的网线。

b)连接到无线网络（Wi-Fi）：

- 1)从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2)按**设置->基础设置->无线网络**。
- 3)按**无线网络**区域中的**开启**单选框。
话机将自动搜索附近可用的Wi-Fi。
- 4)从可用的网络列表中，选择一个Wi-Fi。
- 5)如果要连接一个加密的网络，在**密码**区域中输入密码。
- 6)按**连接**。

硬件介绍

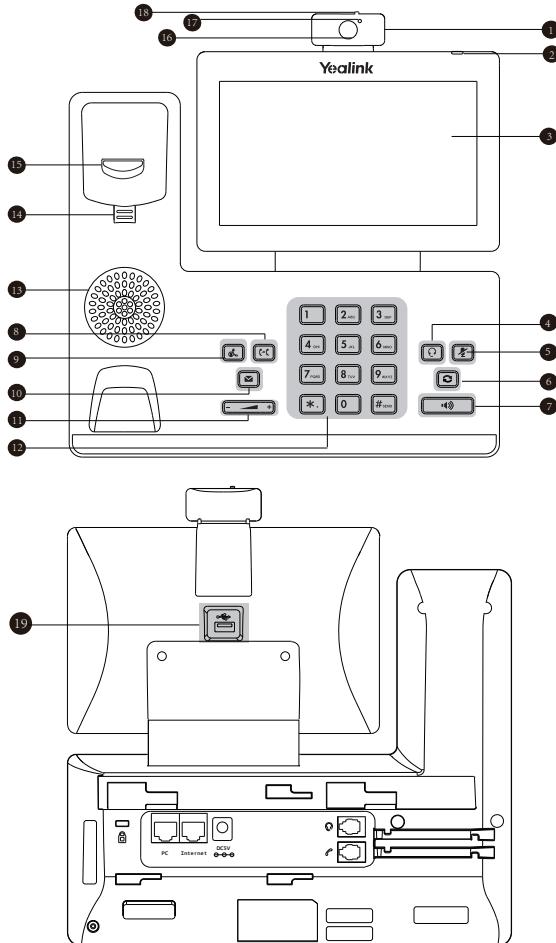

名称	名称	名称
① 摄像头	⑧ 通话转接键	⑯ 叉簧
② 电源指示灯	⑨ 保持键	⑰ 摄像头镜头
③ 触摸屏	⑩ 信息键	⑰ 摄像头指示灯
④ 耳麦键	⑪ 音量调节键	⑱ 挡板
⑤ 静音键	⑫ 键盘	⑲ USB 2.0接口
⑥ 重拨键	⑬ 扬声器	
⑦ 免提键	⑭ 手柄挂钩	

启动

在话机连接上网络和电源后，话机自动启动。
启动完成后，话机能正常使用。你可以通过
Web界面或话机界面配置话机。



配置话机

通过Web界面配置话机

访问Web界面：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按**设置->状态**查看话机的IP地址。
- 3.打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（例如：<http://192.168.0.10>或192.168.0.10），按**Enter**键。
- 4.在登录界面的用户名输入框中输入管理员用户名“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击**提交**。

网络配置：点击**网络配置->基础->IPv4配置**

你可以通过以下方式配置网络：

DHCP：话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如：IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP地址：如果话机无法通过DHCP服务器获取网络配置，你需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器。

PPPoE：如果话机使用xDSL调制解调器，则通过PPPoE方式连接到网络。有关用户名及密码的具体信息，请咨询网络技术服务提供商。

说明：话机的网络配置也支持IPv6协议，但IPv6默认是关闭的。

错误的网络设置会导致网络不可用，也可能对网络的性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

账号配置：点击**账号->注册->账号X (X=1,2,3.....15,16)**

账号参数：

- | | |
|---------|--------------------|
| 注册状态： | 显示当前账号的注册状态。 |
| 线路激活： | 启用/禁用账号。 |
| 标签： | 显示在触摸屏上的账号标签。 |
| 显示名称： | 呼出号码时，显示在对方话机上的名称。 |
| 注册名称： | 由网络技术服务提供商提供（必填）。 |
| 用户名： | 由网络技术服务提供商提供（必填）。 |
| 密码： | 由网络技术服务提供商提供（必填）。 |
| SIP服务器： | 由网络技术服务提供商提供（必填）。 |

话机触摸屏显示账号注册状态的图标：



(绿色)注册上



(灰色)注册失败



(绿色闪烁)注册中

说明：如果注册失败，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

网络配置：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按设置->高级设置（默认密码：admin）->网络->**WAN端口/VLAN/网页访问类型/802.1x /VPN/LLDP/CDP/NAT**。

账号配置：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按设置->高级设置（默认密码：admin）->**账号**。

话机使用

状态图标：

状态图标显示在触摸屏顶端的状态栏中，指示话机当前的状态。状态图标的说明如下：

图标	说明
	没有检测到摄像头
	Wi-Fi已开启
	Wi-Fi已连接
	有线网络不可用
	蓝牙模式已开启
	蓝牙耳麦已连接
	蓝牙手机已连接
	话机已上锁
	呼叫转移模式已开启
	免打扰模式已开启
	自动应答模式已开启
	有未接来电
	有未读语音信息
	音量为0
	检测到U盘

使用触摸屏

话机默认支持3个屏幕界面，主屏幕界面显示如下：



导航触摸屏：

- 手指轻按屏幕任意处并快速向左或向右滑动，在各个屏幕间进行切换。
- 按 ，返回上一级页面。
- 按 ，退回到屏幕界面。
- 按 ，查看或管理最近使用的应用程序。

更换壁纸：

- 长按屏幕界面的空白区域。
- 按壁纸。**
- 选择一张图片。
- 按设置壁纸。**

添加小部件：

- 长按屏幕界面的空白区域。
- 按小部件。**
- 将要添加的小部件拖动到屏幕界面上。

控制中心与通知中心

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心与通知中心。



显示日期和时间

控制中心

- 按相应的图标快速开启或关闭各种常用功能，屏幕截图或者进入设置界面。
- 拖动亮度条，调节触摸屏亮度。

通知中心

通知，未接来电，语音留言和转接来电信息以列表的方式显示在通知中心。

- 按 ，删除所有通知消息。
- 向左或向右滑动某一通知消息删除该条消息。
- 按某一通知消息查看具体信息。

从触摸屏底部向上滑动，隐藏控制中心与通知中心。

输入或更新数据

使用触摸屏上的键盘：

1.按要编辑的区域，屏幕键盘将会显示在触摸屏上：



设置输入语言或Android键盘设置 (AOSP)

2.完成输入后，按 \checkmark 隐藏屏幕键盘。

使用话机上的键盘：

拨号或输入数字。

选择选项：

按区域显示框，在弹出的对话框中按相应的选项。

基本功能

拨打视频或语音电话

使用手柄：

- 1.拿起手柄。
- 2.输入号码，然后按**发送**。

使用免提：

- 1.按 免提 。
- 2.输入号码，然后按**发送**。

使用耳麦：

- 1.连接好耳麦，按 耳麦 激活耳麦模式。
- 2.输入号码，然后按**发送**。

接听视频或语音电话

使用手柄：

拿起手柄。

使用免提：

按 免提 。

使用耳麦：

按 耳麦 。

视频通话操作

切换视频图像显示：

- 按**全屏**进入全屏界面。
- 按 \triangle 退出全屏。

通话中开启或关闭本地视频：

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**相机**开启或关闭本地视频。

结束视频或语音通话

使用手柄：

放回手柄或按**结束通话**软键。

使用免提：

按 或按**结束通话**软键。

使用耳麦：

按**结束通话**软键。

重拨

- 按 进入**已拨号码**列表，按要呼出的号码。
- 在话机空闲时，按两次 ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音

- 在通话过程中，按 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 再次按 取消静音。

通话保持和恢复

通话保持：

在通话中，按 或**保持**软键。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按 或**恢复**软键。
- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按 或**恢复**软键。

通话转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：

盲转

1.在通话过程中，按 或**通话转接**软键。当前的通话被保持。

2.输入你要转接到的号码。

3.按 。

半咨询转

1.在通话过程中，按 或**通话转接**软键。当前的通话被保持。

2.输入你要转接到的号码，按 。

3.在听到回铃音后，按 或**通话转接**软键。

咨询转

1.在通话过程中，按 或**通话转接**软键。当前的通话被保持。

2.输入你要转接到的号码，按 .

3.在对方接听来电并进行咨询后，按 或**通话转接**软键。

呼叫转移

启用呼叫转移：

1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。

2.按**设置->功能->呼叫转移**。

3.选择呼叫转移的类型：

无条件转移----话机的所有来电，将被无条件自动转移到预先指定的号码。

遇忙转移----当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。

无应答转移----当话机在指定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。

4.输入你希望转移到的号码。如果选择**无应答转移**，在**响铃时长**区域选择转移前等待的响铃时间。

5.按 保存操作。

会议

- 在通话过程中，按**会议**软键。当前的通话被保持。
- 输入第二方的号码，按#_{and}或**会议**。
- 在第二方接听来电后，按**会议**软键。会议开始。
- 会议的发起方挂断电话，会议结束。

说明：你可以通过按**拆分**软键，将会议拆分成两路独立的通话。

语音信息

当收到新的语音信息时，话机发出“嘟嘟”的提示音，电源指示灯慢闪红色。

查听语音留言(请确保已设置语音信箱特征码)：

- 使用如下的任意一种方式：
 - 按**邮件**。
 - 从触摸屏顶部向下滑动，进入通知中心，按**语音留言**，然后选择要查听的语音信息。
- 根据语音提示查听语音信息。

自定义话机

历史记录

- 按**电话**，在左侧选择相应的通话记录列表。
- 按住向上或向下拖拽通话记录。
- 按对应记录后的*(i)*，你可以进行如下操作：
 - 按**发送**拨打电话。
 - 按**添加**添加条目到本地联系人。
 - 按**编辑**编辑条目的号码，也可以按**发送**呼出号码。
 - 按**黑名单**添加条目到黑名单。
 - 按**删除**删除选中的条目。

联系人

添加联系人：

- 按**人**，然后选择相应的联系人列表。
- 按**+**添加联系人。
- 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人号码。
- 按**✓**保存操作。

编辑联系人：

- 按**人**，然后选择相应的联系人列表。
- 按联系人后的*(i)*。
- 编辑联系人信息。
- 按**✓**保存操作。

删除联系人：

- 按**人**，然后选择相应的联系人列表。
- 按联系人后的*(i)*，然后按**删除**。
- 触摸屏弹出“**删除选中条目？**”，按**确定**删除联系人。

说明：你可以从历史记录中添加联系人。了解更多信息，请参考**历史记录**章节。

音量调节


- 在通话过程中，按**— +**调节手柄、免提或耳麦的接收音量。
- 在话机空闲或响铃时，按**— +**调节响铃的音量。
- 在媒体播放界面，按**— +**调节播放的音量。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

技术支持

请访问Yealink官网(<http://support.yealink.com/>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务，推荐你使用Yealink Ticketing系统 (<https://ticket.yealink.com>) 反馈所有技术问题。

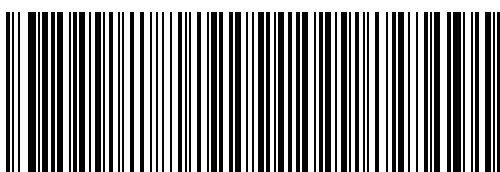

T5 8 A+ CAM5 0 / T5 8 A- CN



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309
版权©2018厦门亿联网络技术股份有限公司