


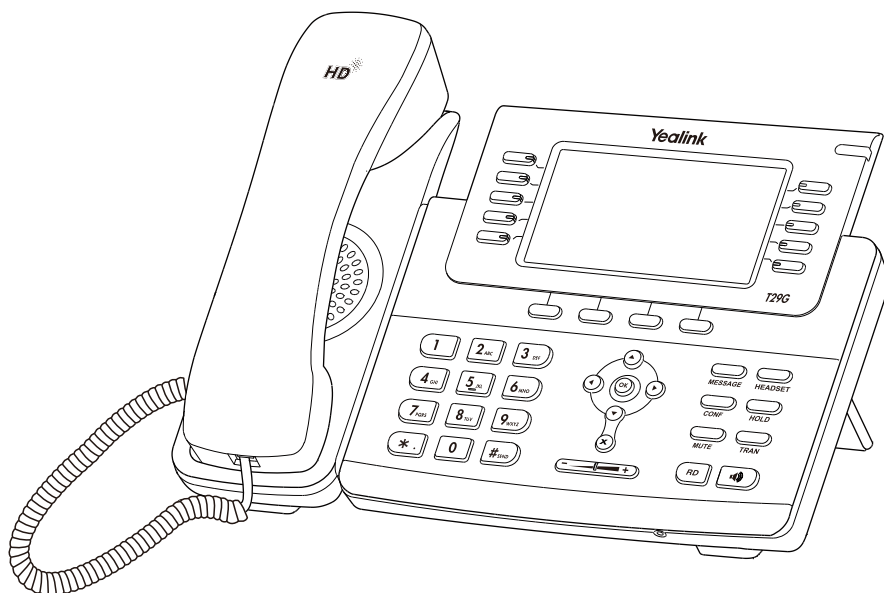

Enterprise Gigabit IP Toestel

SIP-T29G




Nederlands

Quick Start Handleiding

Van toepassing op firmware versie V80 of later.

Inhoud verpakking


De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.

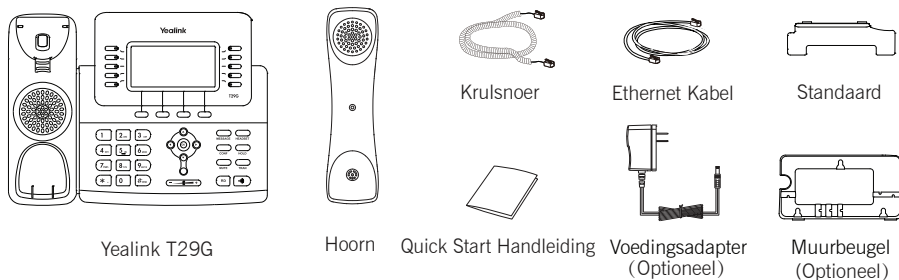

Let op: We adviseren u om accessoires te gebruiken welke zijn geleverd of zijn goedgekeurd door Yealink. Het gebruiken van accessoires welke niet zijn geleverd of zijn goedgekeurd door Yealink, kunnen resulteren tot mindere prestaties van Yealink apparatuur.


De IP telefoon aansluiten

1. Klik de standaard vast aan het telefoontoestel zoals hieronder staat afgebeeld:

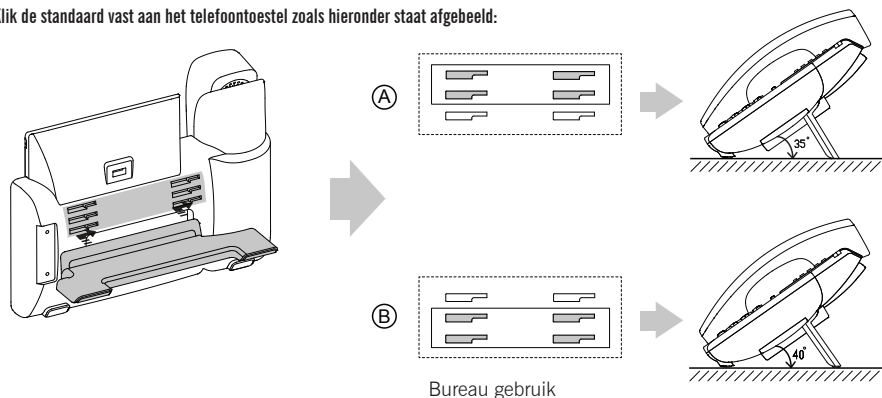

Let op: Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd. Voor muurbevestiging, heeft u de Yealink muurbeugel nodig. (optioneel)


2. Sluit de hoorn en de headset (optioneel) aan zoals hieronder staat afgebeeld:

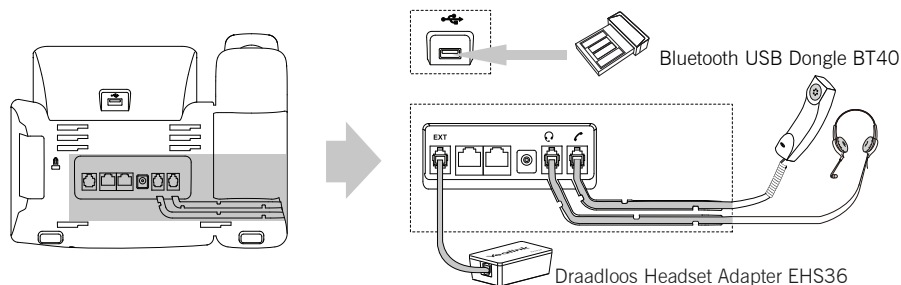

Let op: De headset, de draadloos headset adapter EHS36 en de BT40 moeten apart worden aangeschaft. De EHS36 en de BT40 wordt gebruikt om het toestel aan te sturen met een draadloos headset. Voor meer informatie over de EHS36, raadpleeg de Yealink EHS36 gebruikershandleiding.

3. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:

Er zijn twee manieren om het IP toestel van voedingsspanning te voorzien. Uw systeembeheerder zal adviseren welke u het beste kunt gebruiken.

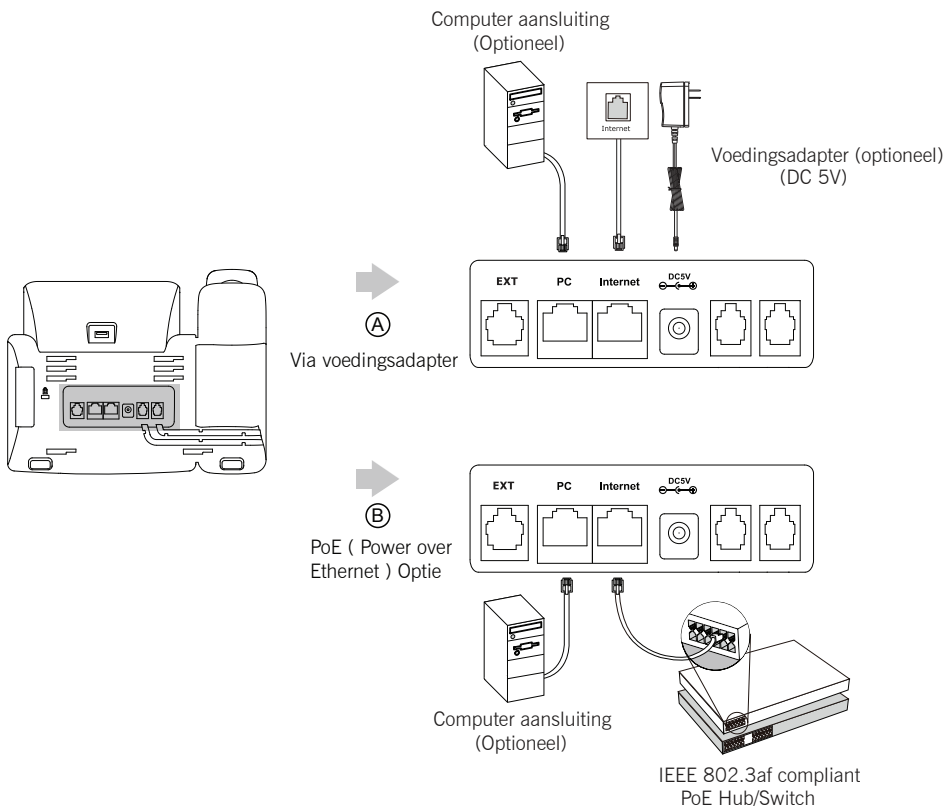

Let op: Gebruik alleen de originele Yealink voedingsadapter (5V/2A) voor het IP toestel. Het gebruiken van een niet originele voedingsadapter kan resulteren tot schade aan het toestel.
 Wanneer u gebruik maakt van Power over Ethernet (PoE), is gebruik van de voedingsadapter niet nodig. Maak alleen gebruik van een PoE switch die voldoet aan de IEEE 802.3af standaard.

Opstarten

Zodra het IP toestel is voorzien van de adapter en de netwerkaansluiting zal het toestel opstarten. Nadat het toestel is opgestart kunt u beginnen met het instellen van het IP toestel via de web- interface of de gebruikersinterface.

Welcome
 Initializing... Please wait

Uw telefoon instellen

Configuratie via de web interface

Ga naar de web interface:

1. Druk op de **Ok** knop als het toestel in de ruststand is voor het opvragen van het IP adres.
2. Open de web browser op de computer, voer het IP adres in het adresbalk (b.v., "http://192.168.0.10" of "192.168.0.10"), en druk op **enter**.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: admin) en wachtwoord (standaard: admin) in het log-in scherm en druk op **Bevestigen**.

Netwerk Instelling: Klik op **Netwerk->Basis->IPv4 Config**

De netwerkinstellingen kunnen via de volgende manieren worden ingesteld:

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v., IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.

Statisch IP Address: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secundaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.

Let op: Het IP toestel ondersteunt IPv6, standaard is IPv6 uitgeschakeld. Verkeerde netwerk instellingen kan resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Account instelling: Klik op **Account->Register->Account X (X=1,2,3...15,16)**

Parameters:

Register Status:	Laat de registratie status zien van het account.
Line Active:	Wordt gebruikt om het account te activeren.
Label:	Wordt weergegeven op het display van het toestel.
Display Name:	Wordt als Caller-ID getoond bij een uitgaand gesprek.
User Name:	Authenticatienaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Register Name:	Gebruikersnaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Password:	Wachtwoord voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Server Host:	SIP Server voor registratie (Raadpleeg uw provider).

Registratie status iconen op het LCD scherm:



(Groen) Geregistreerd



(Grijs) Registratie mislukt



(Geel) bezig met registreren

Let op: Raadpleeg uw systeembeheer indien het registreren is mislukt of als er een specifieke configuratie in het IP toestel nodig is.

Instellen via het toestel:

Netwerk instellingen:

Druk vanuit de ruststand op de toets **Menu**, selecteer **Instellingen -> Geavanceerde instellingen** (standaard wachtwoord: admin) -> **Netwerk-> WAN Port/VLAN/Type server/802.1x/VPN/LLDP**

Account instellen:

Druk vanuit de ruststand op de toets **Menu**, selecteer **Instellingen -> Geavanceerde instellingen** (standaard wachtwoord: admin)-> **Accounts**.

Let op: zie voor een verklaring van de parameters "Uw telefoon instellen".

Basis gebruik

Oproep

Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de handenvrij spreken toets:

1. Laat hoorn op de haak liggen en druk op  .
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de headset:

1. Als de headset is aangesloten, druk op  om de headset te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Let op: Tijdens het gesprek is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de hoorn, handenvrij en de headset door op de knop **Headset**, de knop **Luidspreker** of door de hoorn op te nemen. Bij headset mode is een aangesloten headset noodzakelijk.

Oproep aannemen

Via de hoorn:

Neem de hoorn van het toestel

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de toets  .

Via de headset:

Druk op de toets  .

Let op: U kunt een inkomende oproep afwijzen door op de toets **Weigeren** te drukken.

Oproep beëindigen

Via de hoorn:

Plaats de hoorn terug op het toestel of druk op de toets **Annul**.

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de toets  of druk op de toets **Annul**.

Via de headset:

Druk op de toets **Annul**.

Opnieuw kiezen:

- Druk op de toets  om het logboek te openen, gebruik  of  en selecteer de gewenste ingave, druk op de toets  of de toets **Kiezen**.
- Druk vanuit de ruststand twee keer op de toets  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Mute in- en uitschakelen

- Druk op de toets  om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets  om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Wachtstand

Een gesprek in de wachtstand zetten:

Druk op de toets  of op de toets **Wacht** tijdens het gesprek.

Een gesprek uit de wachtstand halen:

- Indien een gesprek in de wachtstand staat, druk op de toets  of op de toets **Wacht**.

- Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, gebruik  of  om het gewenste gesprek te selecteren en druk op de toets  of op de toets **Wacht**.

Doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:

Onaangekondigd doorverbinden:

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.**

Direct doorverbinden:

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** zodra u de overgangston hoort, plaats de hoorn terug.

Aangekondigd doorverbinden:

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** nadat u het gesprek heeft aangekondigt bij het gekozen nummer.

Doorschakelen

Inkomende oproep doorschakelen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets Menu, selecteer Opties->Doorschakelen.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling:

Direct—Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.

Bij Bezet—Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.

Vertraagd—Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken.

3. Geeft het bestemmingsnummer in. Voor **Vertraagd**, gebruik de toets  of  om de gewenste vertragingstijd te kiezen voordat het gesprek wordt doorgezet.
4. Druk op de toets **Ok** om de instellingen te bevestigen.

Conferentie gesprek

1. Druk op de toets  of op de toets **Conf.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, druk op de toets **Kiezen**.
3. Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets  of op de toets **Conf.** om de conferentie te starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek.
4. Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek af te sluiten.

Let op: U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets **Splitsen**.

Snelkiezen

Het instellen van snelkeuze toesten:

1. Druk op de toets **Menu** als het toestel in de ruststand staat, kies vervolgens **Opties->Functietoesten**.
2. Kies de gewenste toets en druk op de toets **Enter**.
3. Kies Snelkiezen in het veld (1)**Type** door naar rechts te drukken, kies de gewenste lijn bij het veld (2)**Account ID**, voer een label in het (3)**Label** veld en voer een nummer in bij het veld (4)**Waarde**.
4. Druk op de toets **Ok** om de instellingen te bewaren.

Het gebruiken van de snelkeuze toesten:

Druk de snelkeuze toets om een gesprek te beginnen naar het ingestelde nummer.

Voicemail

Het voicemail indicator lampje toont in de ruststand dat er één of meerdere berichten zijn ingesproken. De LED van de MESSAGE knop, licht op.

Om de Voicemail berichten af te luisteren:

1. Druk op de toets  of de toets Verbinden.
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.

Aanpassen van het toestel

Logboek

1. Druk op **Logboek** als het toestel in de rust stand staat met  of  kunt u door de lijst scrollen.
2. Selecteer een nummer op de lijst, u heeft de volgende mogelijkheden:

- Druk op de toets **Kiezen** om het nummer te bellen.
- Druk op de toets **Wissen** om het nummer te verwijderen uit de lijst.

Voor meer opties, kiest u **Opties**, u heeft de volgende mogelijkheden:

- **Telefoonboek** om het telefoonnummer toe te voegen aan het lokale telefoonboek.
- **Naar blokkadelijst** om het telefoonnummer te blokkeren.
- **Wijzigen** voor kiezen om het nummer aan te passen voordat u uit belt.
- **Wis** om het nummer te verwijderen uit de lijst.
- **Wis alles** om alle nummers te verwijderen uit de lijst.

Telefoonboek

Een contact toevoegen:

1. Druk op de toets **Lijsten** als het toestel in de rust stand staat en selecteer de gewenste groep.
2. Druk op de toets **Toevoegen** om een contact toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld **Naam** en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. Druk op de toets **Ok** om de contactpersoon toe te voegen.

Wijzigen van een contact:

1. Druk op de toets **Lijsten** als het toestel in de rust stand staat en selecteer de gewenste groep.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste contactpersoon te zoeken, druk op **Optie** en druk dan op **Detail**.
3. Voer de wijzigingen door.
4. Druk op de toets **Ok** om de wijzigingen te bevestigen.

Een contactpersoon verwijderen:

1. Druk op de toets **Lijsten** als het toestel in de rust stand staat en selecteer de gewenste groep.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste contactpersoon te zoeken, druk op **Optie** en vervolgens op **Wissen**.
3. Druk op de toets **Ok** om het wissen te bevestigen.

Let op: U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer informatie, kijk bij **Logboek**.

Volume aanpassen

- Druk op  tijdens het gesprek om het volume van de handset/handenvrij/headset harder of zachter te zetten.
- Druk op  als het toestel in de rust stand staat om het beltoon volume aan te passen.

Oproepmelodie

1. Druk op de toets **Menu** als het toestel in de ruststand staat, vervolgens **Instellingen->Basis instellingen->Audio->Oproepmelodie**.
2. Druk op de toets  of  en selecteer **Common** of gewenste account en druk vervolgens op de toets enter.
3. Druk op de toets  of  en selecteer de gewenste oproepmelodie.
4. Druk op de toets **Ok** om de wijzigingen te bevestigen.

Declaration of Conformity

Date of Issue: 2013 - 10 - 28

Yealink Network Technology Co., Ltd ,

4th-5th Floor, South Building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China

Declare that the product:

(A)

Type: IP Phone Model: T29G

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive:

Directive: 1999/5/EC;

(B)

Conformity The product complies with the following standards:

EMC:

- EN 55022:2010/AC:2011

- EN 55024:2010

- EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

- EN 61000-3-3:20013

(C)

Safety

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

NAME: Leo Huang

TITLE: Vice President



CE mark is permitted only after all applicable requirements are met in accordance with the European Union Rules, including the manufacturer's issuance of a "Declaration of Conformity." Additional guidelines can be found at: R&TTE Directive website: <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/guide7.htm>. This attestation is specific to the standard(s) stated above and compliance with additional standards and/or directives may be required. This certification is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.

German:

Das oben beschriebene Objekt (A) entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EU Vorgaben (B) und den Harmonisierten Normen (C)

French:

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus (A) est conforme aux conditions stipulées dans les législations de l'Union européenne énoncées ci-après (B) et aux normes harmonisées (C)

Nederlands:

Het product van de verklaring zoals hierboven beschreven (A) is conform de vereisten van onderstaande EU-wetgeving (B) en geharmoniseerde normen (C)

Over Yealink

Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende provider van VoIP telefoons en IP communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen op Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.

Meer over Yealink

Sinds 2001 is Yealink bezig met de ontwikkeling van state-of-the art, high tech VoIP communicatie apparatuur, zoals IP video telefoons, IP telefoons en USB telefoons. Met een wereldwijde markt in meer dan 140 landen heeft het bedrijf een eerste klas internationaal servicenetwerk opgericht.

Onze prioriteiten zijn kwaliteit, functionaliteit, gebruikersgemak, klantondersteuning, en competitieve prijzen. Om ook in de toekomst met nieuwe oplossingen te komen in een snel ontwikkelende sector, is Yealink's grote, getalenteerde en zeer ervaren VoIP R&D team totaal gecommitteerd te streven naar uitmuntendheid.

Tot op heden hebben we meer dan 80 interoperabiliteit testen gedaan en zijn we gecertificeerd voor de leidende VoIP systemen en platforms. Yealink werkt nauw samen met bedrijven als T-Mobile, Telefonica, KPN, Proximus, Voiceworks, RoutIT en andere toonaangevende spelers binnen de telecommunicatie.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Copyright©2016Yealink Inc.All right reserved.