

查看PSTN账号状态

1. 在待机界面按 ，然后按**更多->账号**。

你也可以按**菜单->状态->更多->账号**。

话机液晶界面显示已连接的PSTN账号状态：

- 默认账号
- 注册上
- 注册失败
- 禁用

Yealink

PSTN转接盒CPN10快速入门指南

PSTN转接盒CPN10实现了CP860会议话机与PSTN（公共交换电话网络）网络的自由连接，为只有PSTN接口的中小型会议室，提供高效便捷的解决方法。一台会议话机最多支持2个转接盒级联，你可以使用这种级联方式在PSTN网络中进行三方会议通话。PSTN转接盒带有U盘接口，你可以在通话中连接U盘进行录音。

包装清单



PSTN转接盒
CPN10



3米 PSTN 线




双面胶



快速入门指南


硬件介绍

CPN10主要硬件结构说明如下：




连接转接盒

连接PSTN转接盒，如下所示：

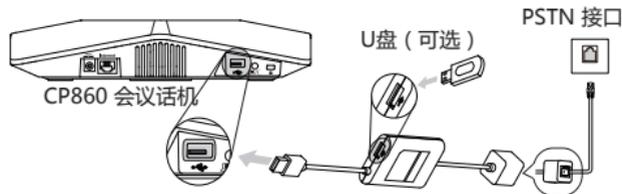

说明：U盘需要另外购买。

PSTN转接盒级联（实现PSTN三方会议），如下所示：

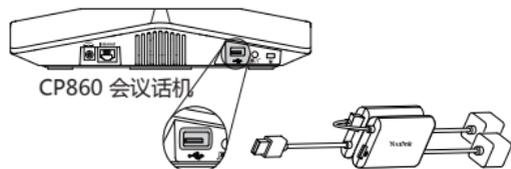

你可以使用附带的双面胶固定两个转接盒。

设置PSTN账号

PSTN转接盒连接成功后，话机液晶界面提示“连接PSTN1 进行设置？”。当第二个PSTN转接盒连接成功时，话机液晶提示“连接PSTN2 进行设置？”

设置PSTN账号：

1. 按**确定**软键进入账号设置界面。
2. (可选项) 按  或  选择相应的PSTN账号。
3. 按**进入**软键。
4. 按  或  从**账号状态**区域中选择**启用**或**禁用**。
5. (可选) 在**标签**区域中输入显示在液晶界面的**标签**。
6. 按**保存**软键保存操作。

PSTN账号配置也可以通过路径：**菜单->设置->高级设置**（默认密码：admin）->**账号**。

设置默认账号：

1. 按**菜单->设置->高级设置**(默认密码：admin)->**账号**。
2. 按  或  选择相应的PSTN账号。
3. 按**默认**软键。