


亿联会议电视终端

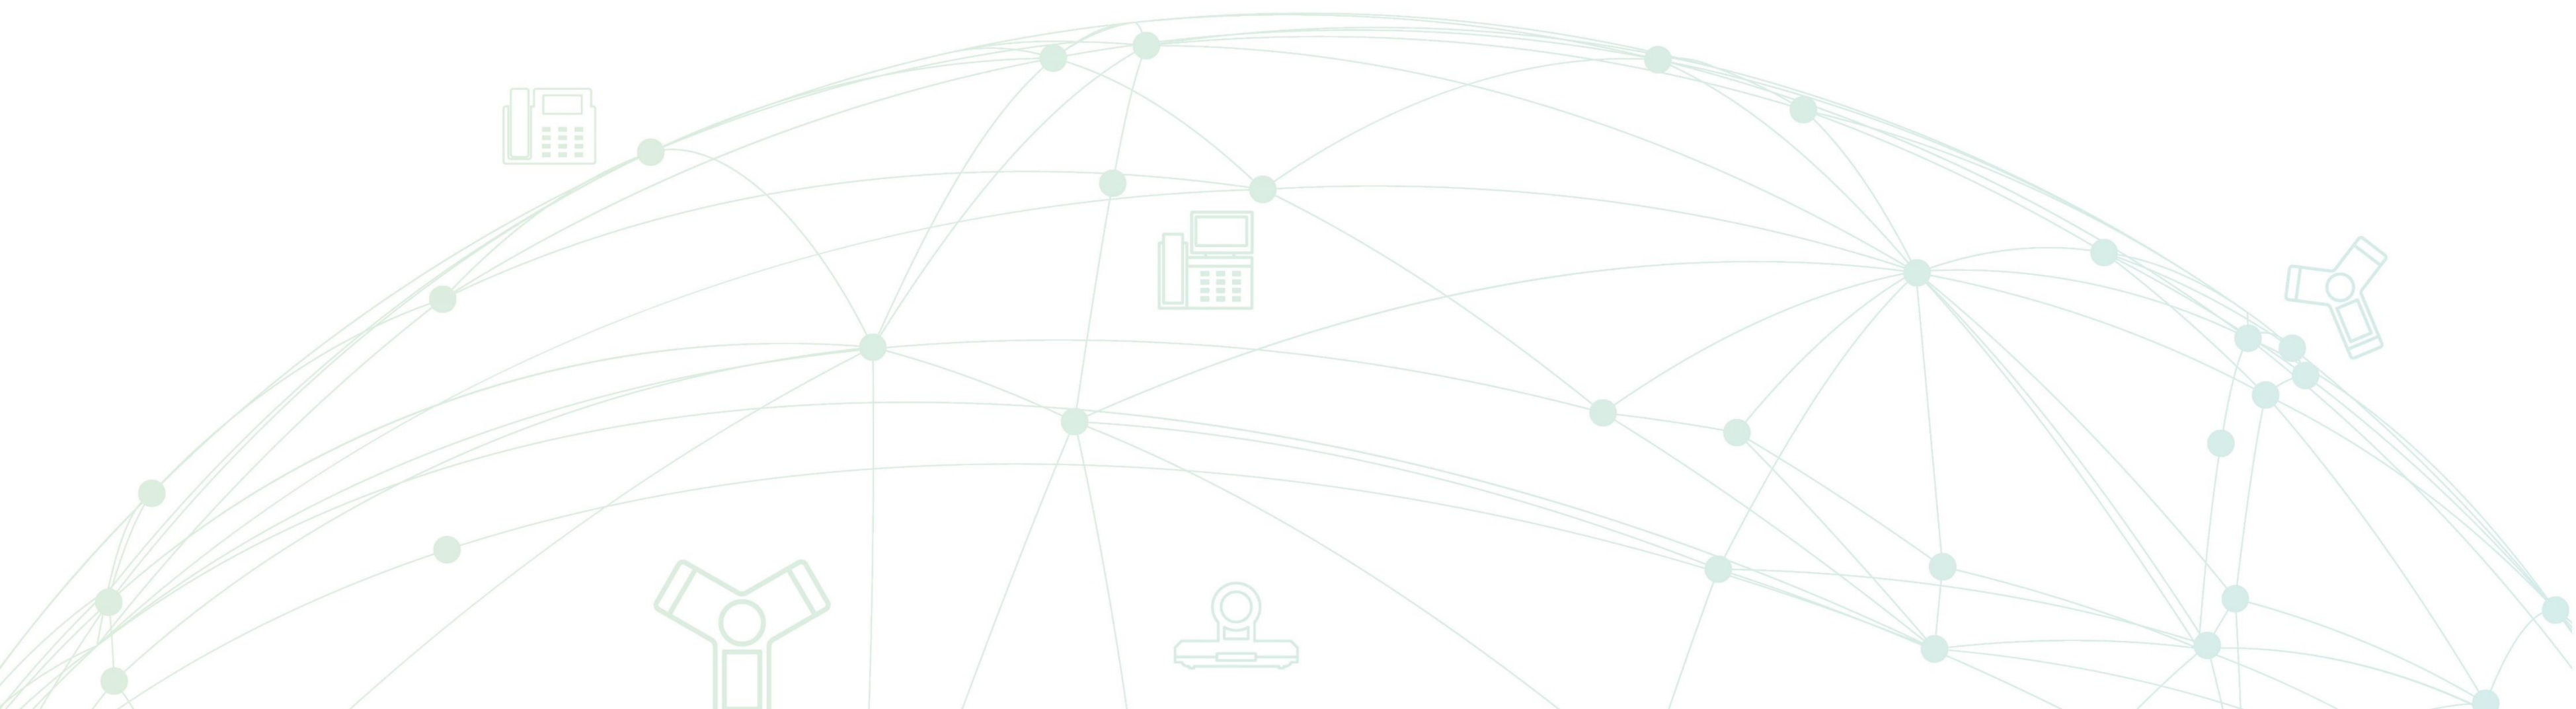

如何进入虚拟会议室

1. 注册账号


2. 进入虚拟会议室

虚拟会议室是什么

什么是固定虚拟会议室？	由系统管理员创建的永久存在的会议室，拥有固定的会议号码和会议密码。
固定虚拟会议室有什么特点？	1.无需提前预约，各会场终端只需呼叫会议号码并根据语音提示输入密码即可加入会议。 2.每次会议结束后，会议号码不会失效。
YMS中讨论模式与主席模式的固定虚拟会议室有什么区别？	讨论模式：各参会人员可看到其他参会方的画面，且可自由发言； 适用于人数较少，开放式讨论为主的会议。 主席模式：默认情况下只有演讲者能够发言，其他参会方处于禁言状态；除了演讲者以外的成员可举手申请发言，主持人同意后可发言； 适用于人数较多，或者培训会议，需要较强的会议秩序管控。
什么场景下适合使用固定虚拟会议室？	服务器用户可以随时呼入固定虚拟会议室进行视频会议，需要管理好会议号码以免产生使用冲突。

注册账号

1 使用遥控器导航到**更多 -> 设置 -> 高级设置 -> 账号信息**（默认密码：0000） -> **视频会议服务平台**。

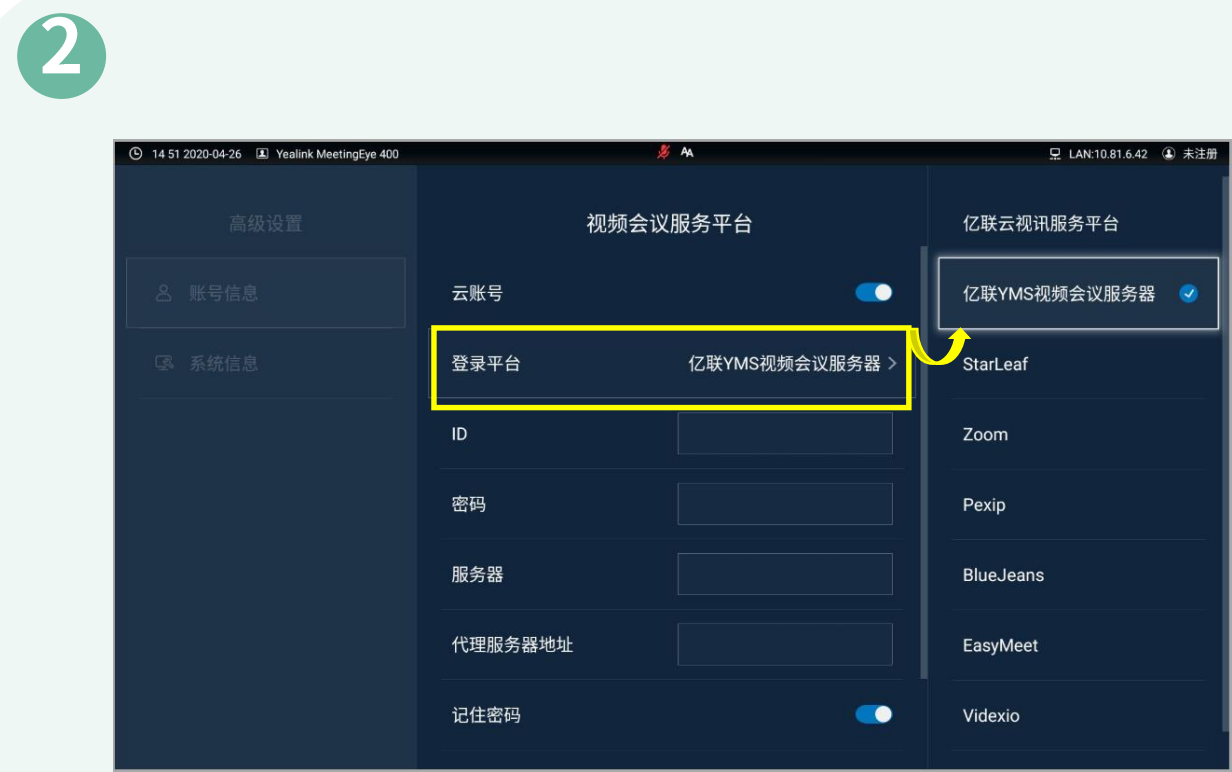

选择登录平台。



填写平台登录信息并注册。



登录成功后返回空闲界面。

温馨提示:

请从管理员处获取账号
相关信息。

进入虚拟会议室

关于进入虚拟会议室：

固定虚拟会议室是企业管理员创建的永久存在的虚拟会议室，你可以随时呼入虚拟会议室进行视频会议。

1



使用遥控器在空闲界面选择**新会议**。

2



选择**虚拟会议室**，按右方向键选择相应的虚拟会议室。

3

按下遥控器中间的滚轮键(OK键) 进入虚拟会议室。

Yealink | 亿联网络

更多资讯请访问support.yealink.com