


亿联会议电视终端

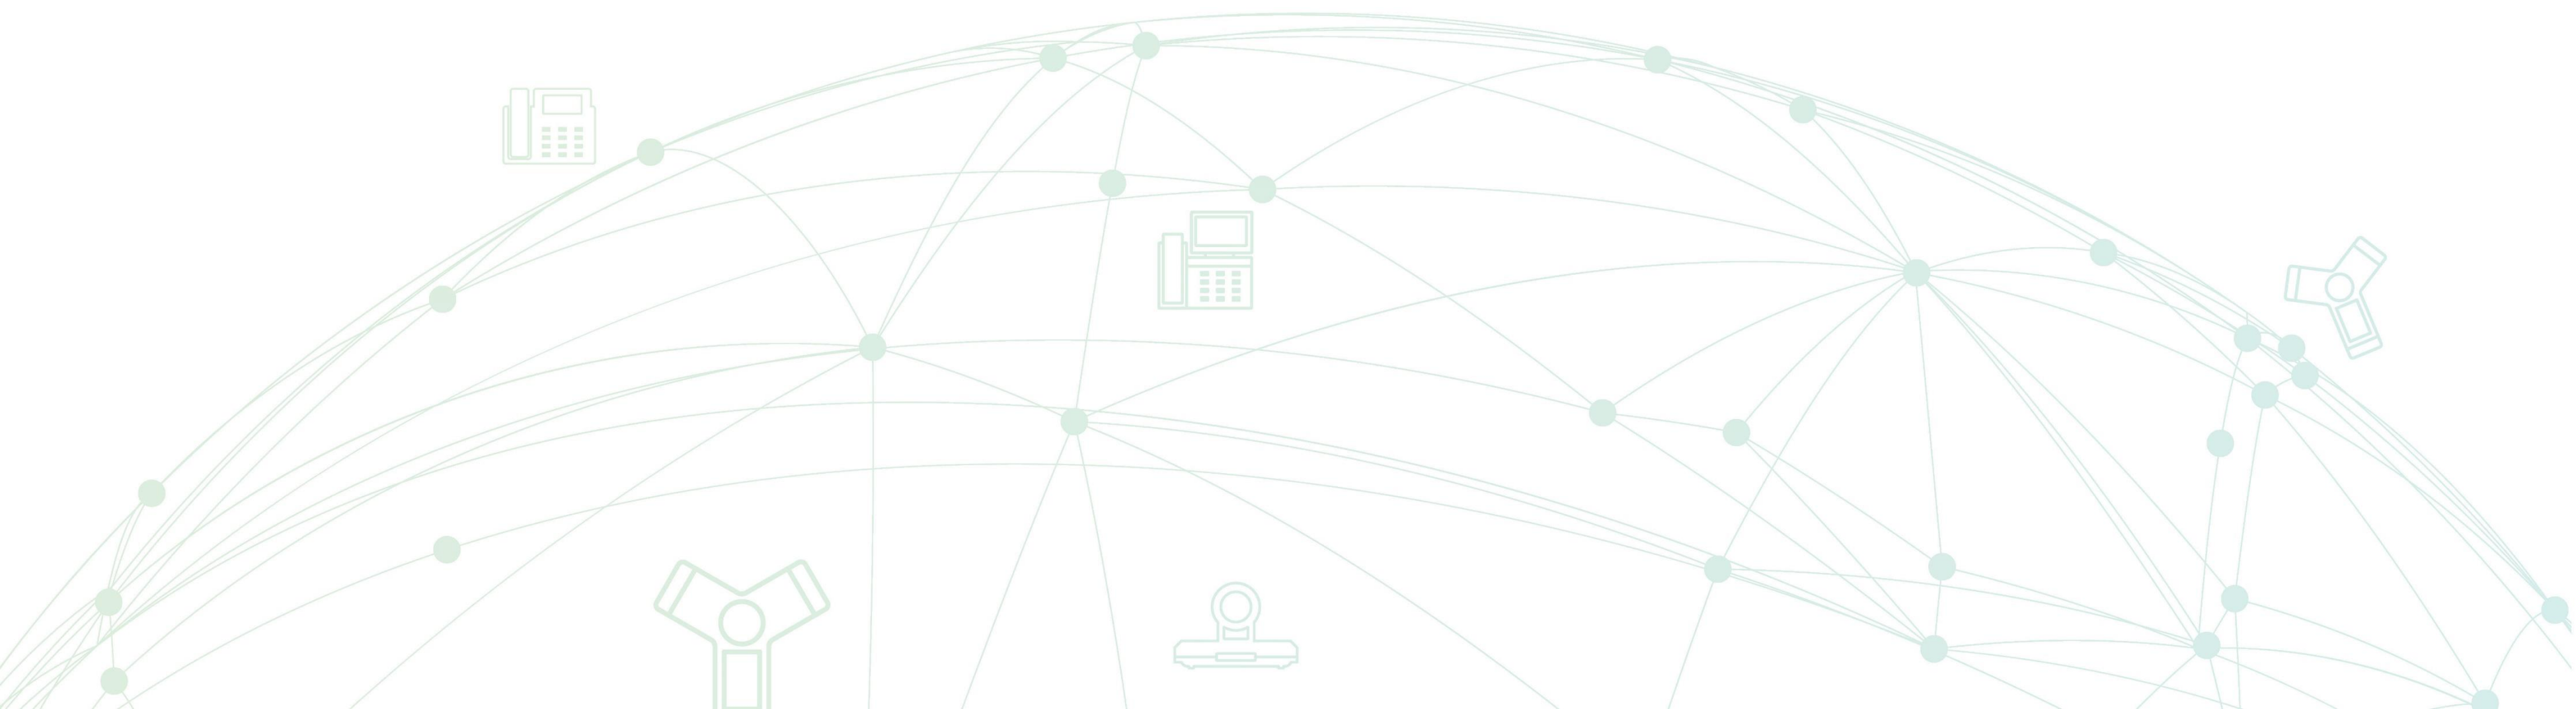

如何调整布局

1. 布局是什么？

2. 调整布局

布局是什么？

布局	会议中，布局由本地摄像机画面，远端摄像机画面和内容分享画面等多画面构成的排列布局。
YMS会议/云会议布局	布局分为本地画面布局与会议画面布局。 会议画面布局： 由所有参会人员的视频画面构成的会议画面，主持人可以在会议中使用CTP20更改会议画面布局。 本地布局： 本地布局=会议画面+本地摄像机画面 所有人可以修改自己本地布局。

以YMS会议本地布局画面为例

1+N模式:



等分模式:



画中画模式:



单方全屏模式:



关于本地布局:


本地布局支持以下几种类型:

- **1+N**: 选中的对象大屏显示, 其余的视频小屏显示。
- **单方全屏**: 选中的视频全屏显示。
- **等分**: 本地摄像机画面与会议画面等分显示。
- **画中画**: 大屏显示会议布局, 小屏显示本地视频。

调整本地布局


1 在会议界面按下遥控器中间的滚轮键(OK键)。

2

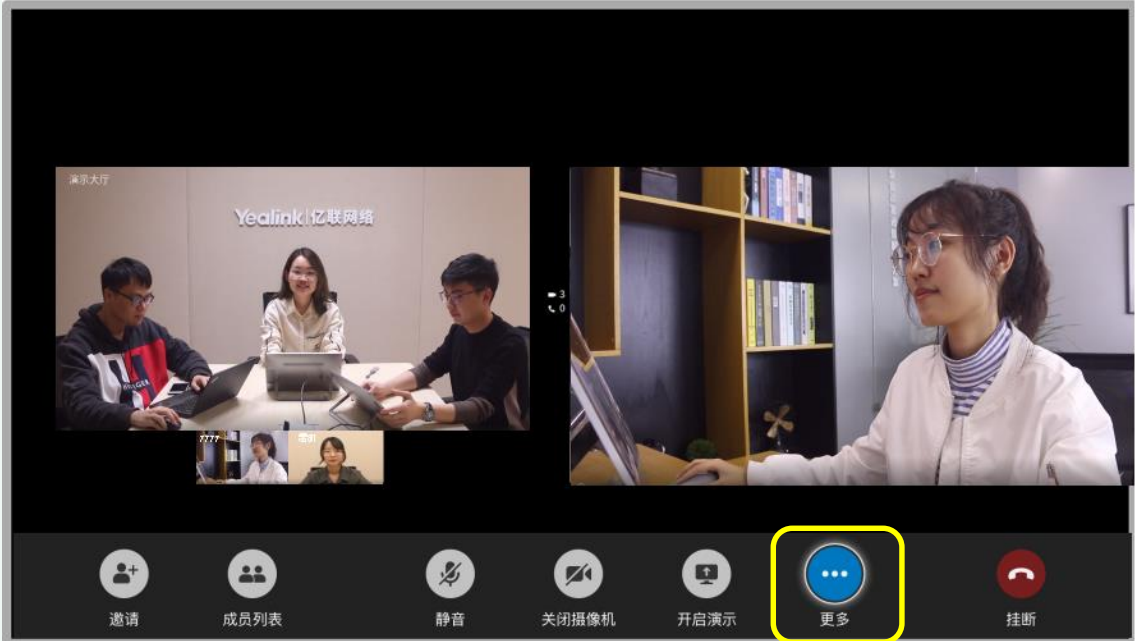


选择更多。

3

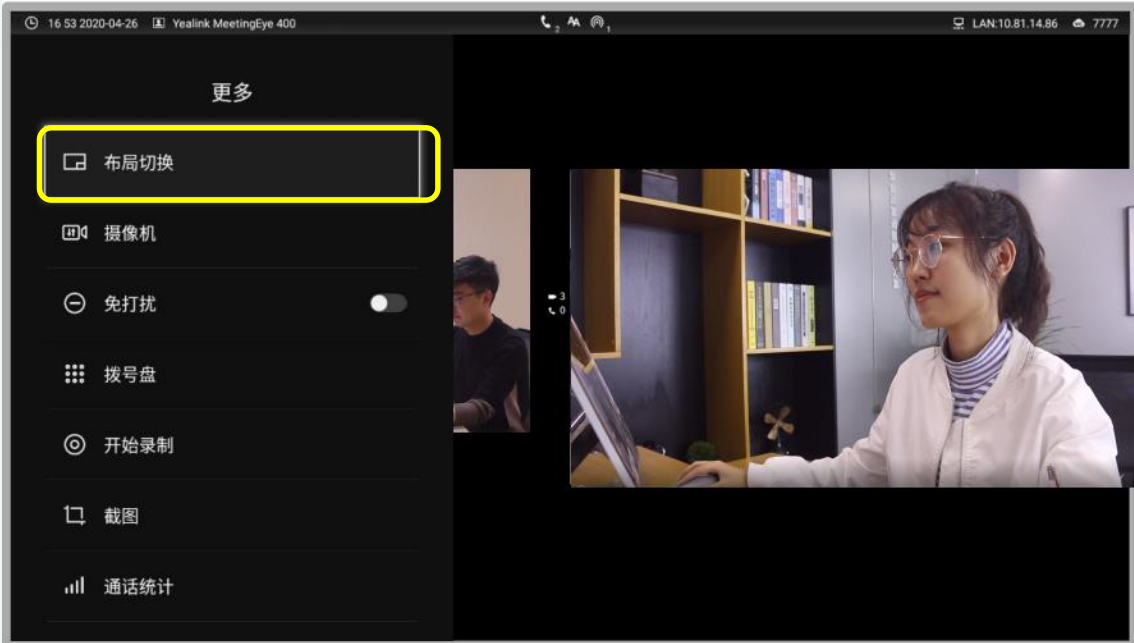

选择布局切换。

4

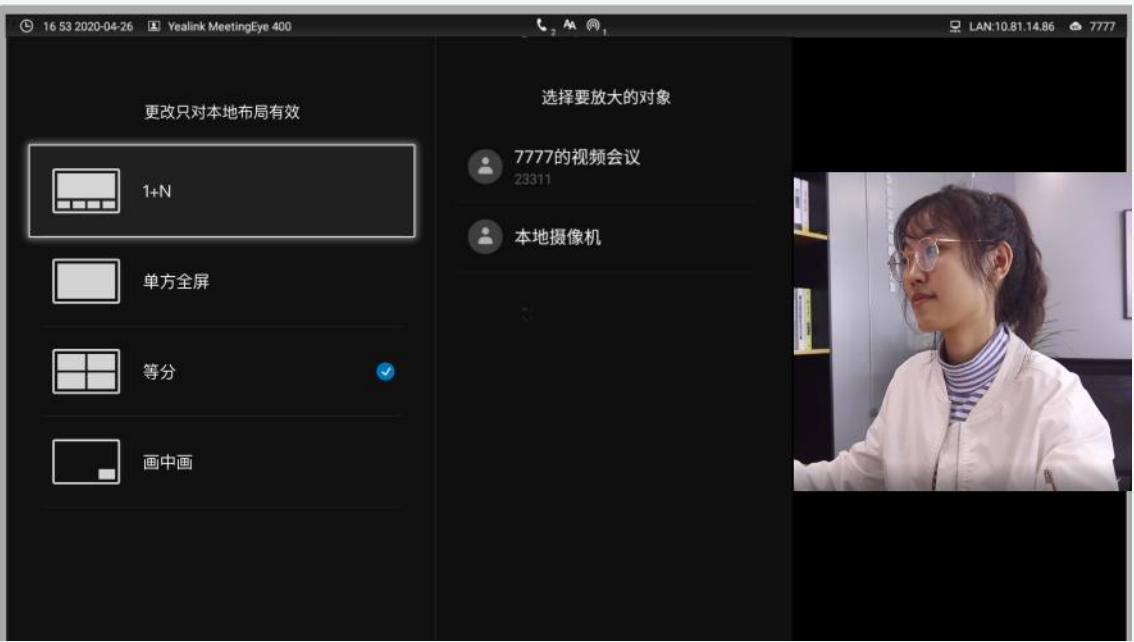

选择相应的布局类型。
如果选择1+N/单方全屏,选择要放大/全屏的对象。

Yealink | 亿联网络

更多资讯请访问support.yealink.com