

配置话机

通过网页界面配置话机

访问网页界面:

1. 在话机空闲时, 按  查看话机的IP地址。
2. 打开电脑上的网页浏览器, 在地址栏里输入话机的IP地址 (例如: <http://192.168.0.10> 或 192.168.0.10), 按Enter键。
3. 在登录界面的用户名输入框中输入“admin”, 密码输入框中输入管理员密码“admin”, 点击**确定**。

说明: 请使用和IP话机相同网段的PC机登录网页界面。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

网络配置: 点击网络配置->基础

你可以通过以下方式配置网络:

DHCP: 话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如: IP地址, 子网掩码, 网关, DNS服务器。

静态IP地址: 如果话机无法通过DHCP服务器获取网络配置, 你需要手动配置IP地址, 子网掩码, 网关, 首选DNS服务器, 备选DNS服务器。

PPPoE: 如果话机使用xDSL调制解调器, 则通过PPPoE方式连接到网络。有关用户名及密码的具体信息请咨询网络技术服务提供商。

说明: 错误的网络设置会导致网络不可用, 可能对网络的性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

账号配置: 点击账号->注册

账号参数:

注册状态: 显示账号的注册状态。

线路激活: 启用/禁用账号。

标签: 显示在液晶界面上的账号标签。

显示名称: 呼出号码时, 显示在对方话机上的名称。

注册名称: 由网络技术服务提供商提供 (必选)。

用户名称: 由网络技术服务提供商提供的认证ID (必选)。

密码: 由网络技术服务提供商提供 (必选)。

服务器地址: 由网络技术服务提供商提供 (必选)。

液晶界面显示话机注册状态的图标:



注册上



注册失败



注册中

说明: 如果注册失败, 请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

网络配置:

在话机空闲时, 按**菜单**软键, 依次选择**设置->高级设置** (密码: admin) ->**网络->WAN口/VLAN/网页访问类型/802.1x设置**。

账号配置:

在话机空闲时, 按**菜单**软键, 依次选择**设置->高级设置** (密码: admin) ->**账号**。

说明: 请参考“通过网页界面配置话机/账号配置”了解账号参数信息。

请参考用户指南了解更多信息。网址: http://www.yealink.com/Support/Downloadfiles_detail.aspx?CateId=334&flag=142
版权 © 亿联网络技术股份有限公司2013

Yealink
EASY VoIP

企业级IP电话 SIP-T19P



快速安装指南




www.yealink.com

适用于V71及之后版本的软件

包装清单


包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

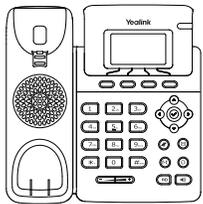


IP电话



手柄



手柄线



底座



以太网线



电源适配器




快速安装指南和
快速参考指南


安装电话

1. 安装底座和卸底座:

1.1 安装底座

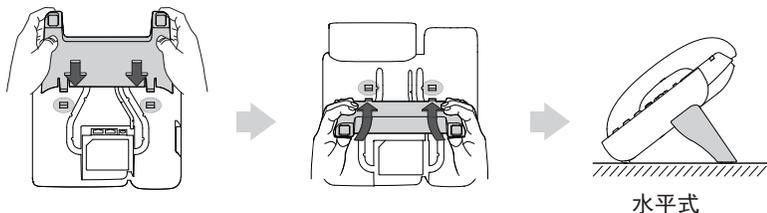


水平式

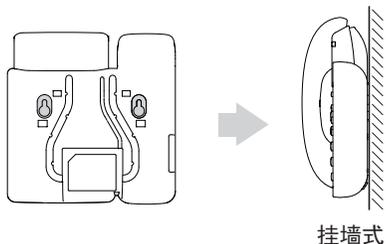


挂墙式

1.2 拆卸底座

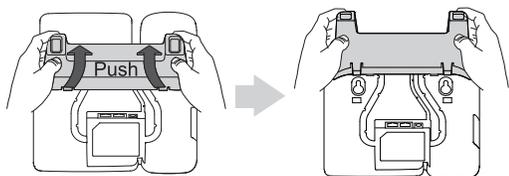


2. 连接手柄、耳麦（可选）：

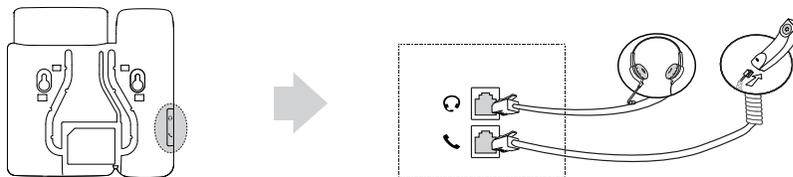

说明：耳麦需要单独购买。

3. 连接网络和电源：

话机支持两种供电方式，请根据实际情况选择以下任何一种方式：

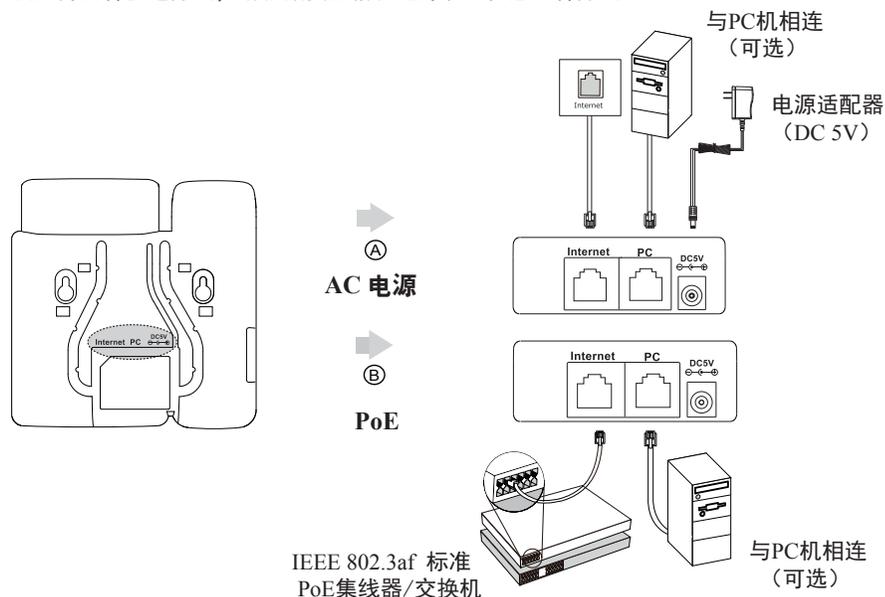

说明：如果使用PoE供电方式，话机不需要连接AC电源适配器。确保交换机/集线器支持PoE供电。

启动

在话机连接到网络并且进行供电后，话机自动启动。启动完成后，话机能正常使用。你可以通过网页界面或话机界面配置话机。

Welcome
Initializing... please wait