

配置话机

通过Web界面配置话机

访问Web界面:

1. 在话机空闲时，按**OK**键查看话机的IP地址。
2. 打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（例如：<http://192.168.0.10>或192.168.0.10），按**Enter**键。
3. 在登录界面的用户名输入框中输入“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击**Confirm**。

说明：请使用和IP话机相同网段的PC机登录Web界面。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

网络配置: 点击**网络配置**→**基础**→**IPv4配置**

你可以通过以下方式配置网络:

DHCP: 话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如: IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP地址: 如果话机无法通过DHCP服务器获取网络配置，你需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器。

PPPoE: 如果话机使用xDSL调制解调器，则通过PPPoE方式连接到网络。有关用户名及密码的具体信息，请咨询网络技术服务提供商。

说明：设置错误的网络参数会导致网络不可用，也可能对网络的性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

账号配置: 点击**账号**→**账号X** (X=1, 2, 3, 4, 5, 6)

账号参数:

注册状态:	显示当前账号的注册状态。
线路激活:	启用/禁用账号。
标签:	显示在液晶界面上的账号标签。
显示名称:	呼出号码时，显示在对方话机上的名称。
注册名称:	由网络技术服务提供商提供（必选）。
用户名称:	由网络技术服务提供商提供的认证ID（必选）。
密码:	由网络技术服务提供商提供（必选）。
SIP服务器:	由网络技术服务提供商提供（必选）。

话机液晶界面显示账号注册状态的图标:



注册上



注册失败



注册中

说明：如果注册失败，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

网络配置:

在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**高级**（密码：admin）→**网络**→**WAN端口/VLAN/网页服务器类型/802.1x/VPN**。


账号配置:

在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**高级**（密码：admin）→**账号**。

说明：请参考**通过Web界面配置话机/账号配置**了解账号参数信息。

Yealink
EASY VoIP

企业级IP电话 SIP-T46G

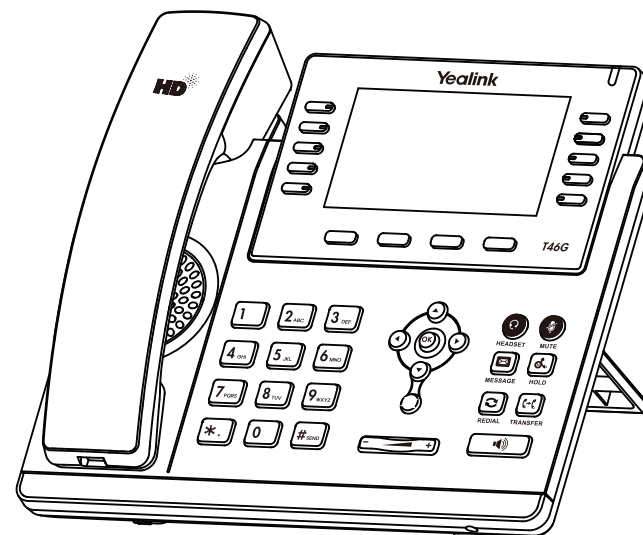

快速安装指南




www.yealink.com

适用于V71及之后的固件版本


包装清单

包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

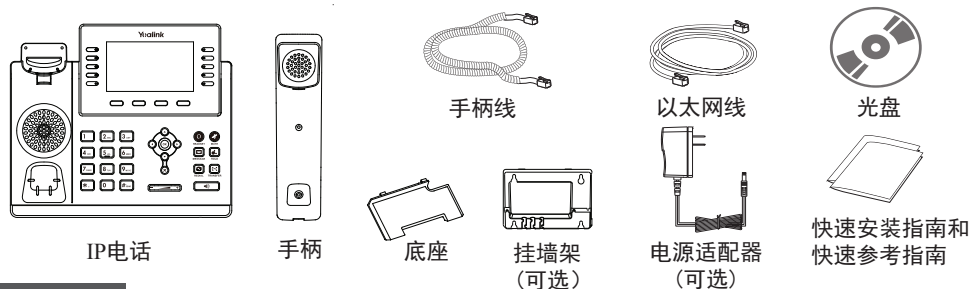


安装电话

1. 安装底座:

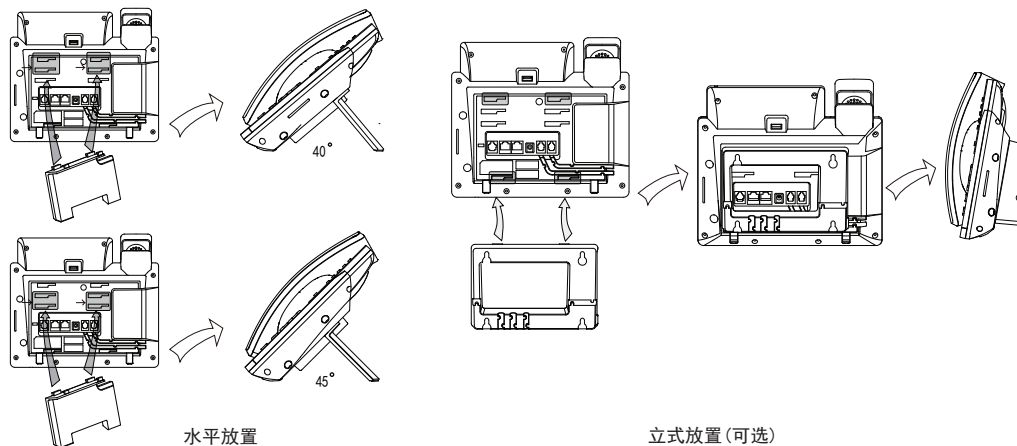

说明: 挂墙架需要另外购买。想要了解更多关于立式放置的安装信息, 请参阅挂墙安装说明书。

2. 连接手柄、耳麦 (可选) 和蓝牙适配器 (可选):

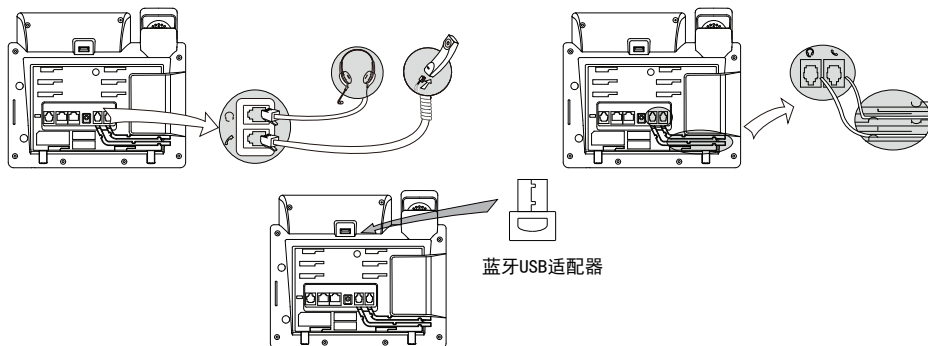


说明: 耳麦和蓝牙适配器需要另外购买。


3. 连接网络和电源:

话机支持两种供电方式, 请根据实际情况选择以下任意一种方式:

a. AC电源 (可选)

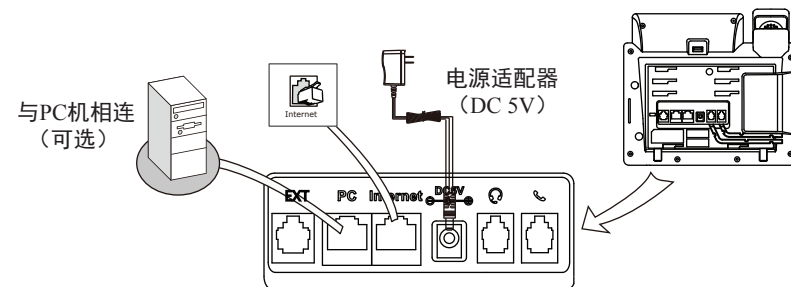

b. PoE

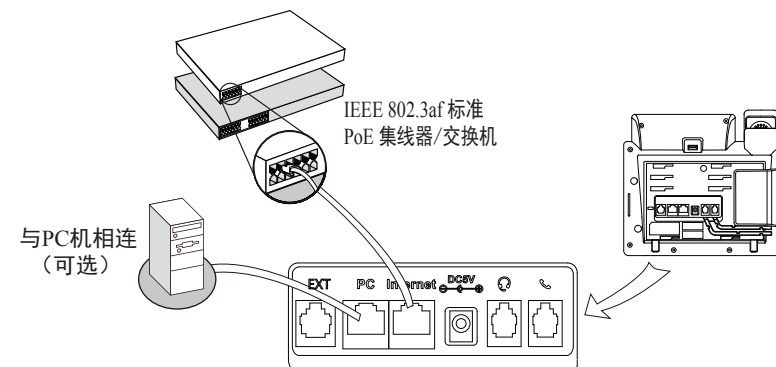

说明: 如果使用PoE供电方式, 话机不需要连接AC电源适配器。确保交换机/集线器支持PoE供电。

启动

在话机连接上网络和电源后, 话机自动启动。
启动完成后, 你可以通过Web界面或话机界面配置话机。

