


钻石级IP会议话机


CP860

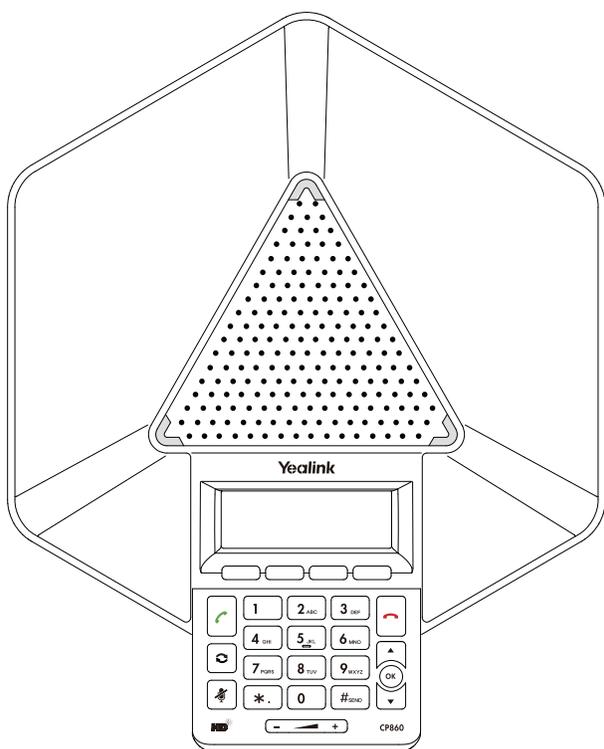

快速入门指南 (V80.10)

包装清单

包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

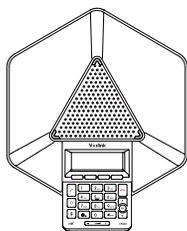


IP会议电话



以太网线



音频线
(3.5mm 接口)

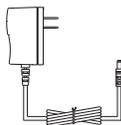

电源适配器




快速入门指南

安装电话


1. 连接网络和电源：

话机支持两种供电方式，请根据实际情况选择以下任何一种方式：

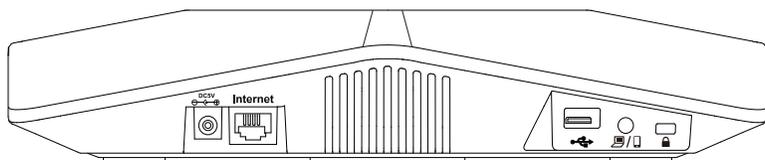


①
AC电源

电源适配器
(DC 5V)

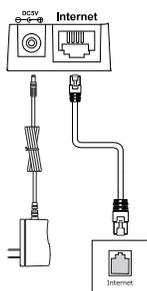


②
PoE

IEEE 802.3af 标准
PoE 集线器/交换机




说明：如果使用PoE供电方式，话机不需要连接电源适配器。确保交换机/集线器支持PoE供电。

2. 连接U盘（可选）：

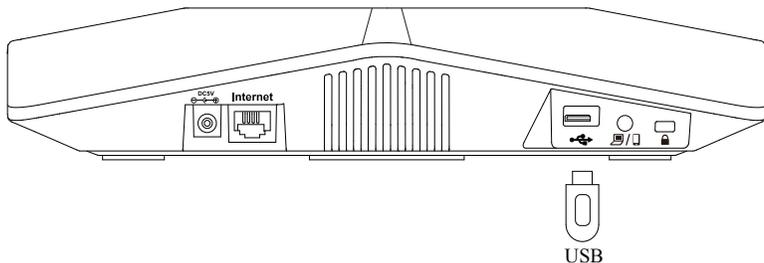


USB

3. 连接扩展麦克风（可选）：

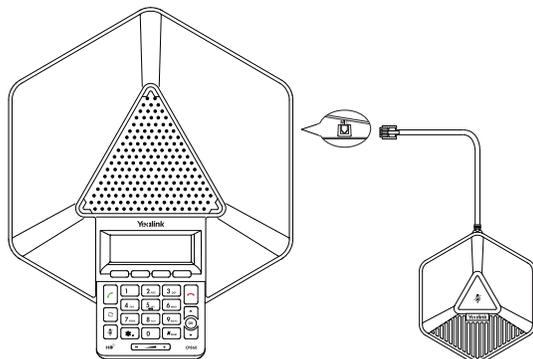

说明：IP会议话机最多可以连接两个扩展麦克风。

4. 连接PC或移动电话设备（可选）：

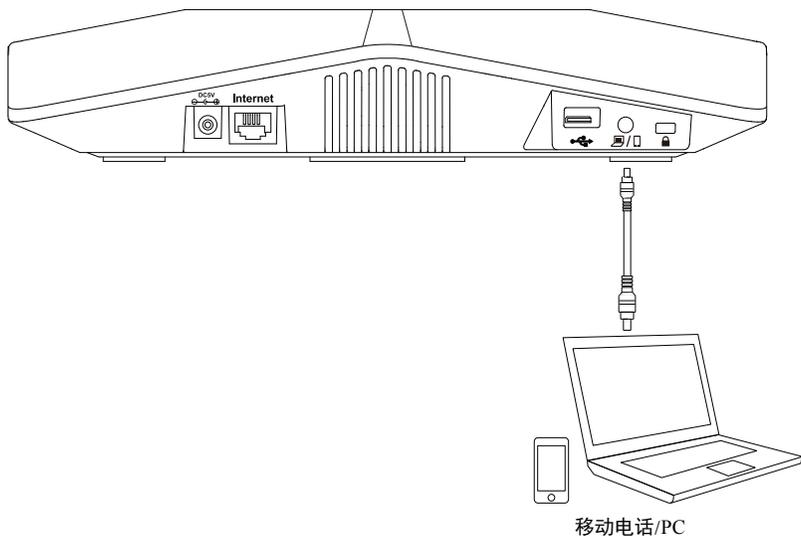


启动

话机连接上网络和电源后，将自动启动。首次启动，话机会伴随一段音乐进入安装向导界面。它将指导你配置话机的一些基本功能。完成配置后，话机能正常使用。你可以通过Web界面或话机界面配置话机。

Welcome

Initializing...please wait

硬件介绍

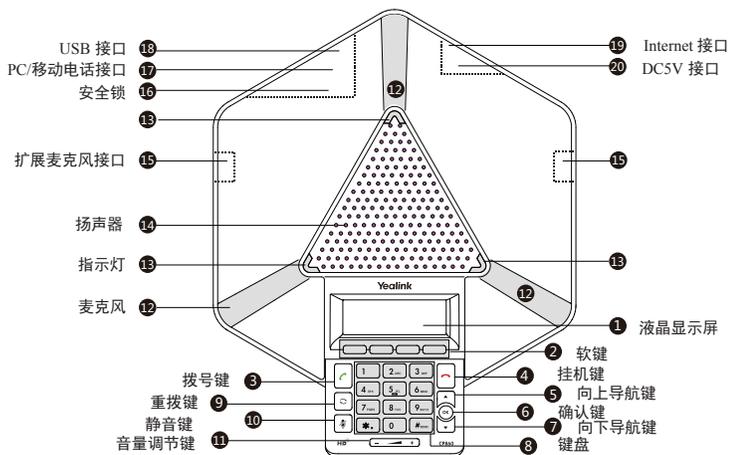

配置话机

通过Web界面配置话机

访问Web界面:

1. 在话机空闲时，按OK键查看话机的IP地址。
2. 打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（例如：<http://192.168.0.10>或192.168.0.10），按Enter键。
3. 在登录界面的用户名输入框中输入“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击提交。

账号配置：点击账号->注册

账号参数:

注册状态:	显示当前账号的注册状态。
线路激活:	启用/禁用账号。
标签:	显示在液晶界面上的账号标签。
显示名称:	呼出号码时，显示在对方话机上的名称。
注册名称:	由网络技术服务提供商提供（必填）。
用户名称:	由网络技术服务提供商提供（必填）。
密码:	由网络技术服务提供商提供（必填）。
SIP服务器:	由网络技术服务提供商提供（必填）。

话机液晶界面显示账号注册状态的图标:



注册上



注册失败



注册中

说明：如果注册失败，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

账号配置:

在话机空闲时，按菜单软键，依次选择设置->高级设置（默认密码：admin）->账号。

说明：请参考“通过Web界面配置话机”章节了解账号参数信息。

基本功能

拨打电话

使用如下的任意一种拨打方式：

- 按  。
- 输入号码，然后按  ，  ，  或发送软键。
- 输入号码。
- 按  ，  ，  或发送软键。

接听电话

按  ，  或应答软键。

说明： 你可以通过按拒绝软键或挂机键拒接来电。

挂断电话

按  或结束通话软键。

重拨

- 按  进入已拨号码列表，按  或  选择要呼出的号码，按  或发送软键。
- 在话机空闲时，按两次  ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音

- 在通话过程中，按  ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 再次按  取消静音。

通话保持和恢复

通话保持：

在通话中，按保持软键。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按恢复软键。
- 如果有多路通话被保持，按  或  选择要恢复的通话，按恢复软键。

本地会议

CP860最多能够发起五方会议通话。

创建三方本地会议通话：

1. 在通话过程中，按会议软键。当前的通话被保持。
2. 输入第二方的号码，按发送软键。
3. 在第二方接听来电后，按会议软键。会议开始。

将其他方加入会议通话中：

1. 在会议创建后，按管理软键。
2. 按新呼出软键新起一路通话。
3. 输入对方的号码，按  ，  ，  或发送软键。

4. 在对方接听来电后，按**会议**软键。
5. 重复步骤1到4，邀请更多方加入会议通话中。

在会议中，你可以进行如下操作：

- 按**保持**软键使会议处于保持状态。
- 按**拆分**软键将会议拆分成多路独立的通话。
- 按**管理**软键，然后按  或  选择相应的成员。
 - 按**对端静音**软键使通话静音。你可以听到其他成员说话，但其他成员无法听到你说话。
 - 按**移除**软键移除成员。
按**新呼出**软键新起一路通话。
 - 按**返回**软键返回到上一级界面。
- 按  键使会议处于静音状态。
- 按  或**结束通话**软键结束会议。

录音

将U盘接入话机的USB接口处，你才可以对通话进行录音。

说明：在录音前（尤其话机接入PSTN网络），你需要熟知与录音相关的法律和规定，并征得对方的同意。录音文件将保存在U盘里。

开始通话录音：

1. 在通话过程中，按**更多**软键，然后按**开始录制**软键开始录制。

停止录音：

1. 按**更多**软键，然后按**停止录制**软键。

声音播放：

你可以在话机上通过扬声器播放录音内容。

浏览录音文件：

1. 按**菜单**->**USB录制**->**声音播放**。
2. 按  或  浏览录音文件。

播放声音：

1. 按**菜单**->**USB录制**->**声音播放**。
2. 按  或  选择要播放的录音文件。
3. 按**播放**软键。

在播放声音过程中，你可以进行如下操作：

- 按**暂停**软键暂停声音播放。
你可以按**播放**软键继续播放声音。
- 按 **▶▶** 快进。每按一次快进8秒。
- 按 **◀◀** 快退。每按一次快退8秒。
- 按**返回**软键退出播放。

自定义话机

呼叫记录

1. 在话机空闲时，按**呼叫记录**软键。
2. 选择相应的呼叫记录列表，按**进入**软键。
3. 按  或  选择列表中的任意条目，你可以进行如下操作：

- 按**发送**软键拨打电话。
- 按**删除**软键删除选中的条目。

如果按**选项**软键，你可以进行如下操作：

- 选择**详情**查看条目的详细信息。
- 选择**添加到联系人**添加条目到本地联系人。
- 选择**添加到黑名单**添加条目到黑名单。
- 选择**全部删除**删除列表中的所有条目。

联系人

添加联系人：

1. 在话机空闲时，按**联系人**软键，选择**所有本地联系人**列表。
2. 按**添加**软键添加联系人。
3. 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人号码。
4. 在**响铃**区域中选择相应的来电铃声。
5. 按**添加**软键保存操作。

编辑联系人：

1. 在话机空闲时，按**联系人**软键，选择**所有本地联系人**列表。
2. 按  或  选择要编辑的联系人，按**选项**软键，选择**详情**。
3. 编辑联系人信息。
4. 按**保存**软键保存操作。

删除联系人：

1. 在话机空闲时，按**联系人**软键，选择**所有本地联系人**列表。
2. 按  或  选择要删除的联系人，按**选项**软键，选择**删除**。
3. 液晶界面弹出“**删除选中条目？**”警告，按**确定**软键删除联系人。

说明：你可以从呼叫记录中添加联系人。了解更多信息，请参考**呼叫记录**章节。

音量调节

- 在通话过程中，按  调节扬声器的音量。
- 在话机空闲时，按  调节响铃的音量。

铃声

1. 在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**设置**→**基础设置**→**声音**→**铃声**。
2. 按  或  选择**默认铃声**或相应的账号，按**进入**软键。
3. 按  或  选择相应的铃声。
4. 按**保存**软键保存操作。

关于我们

厦门亿联网络技术股份有限公司，成立于2001年。它是全球领先的UC终端解决方案提供商。公司自成立以来，始终专注于计算机及网络技术与传统通信的结合，以“创造网络通信价值，享受网络通信乐趣”为使命，以实现“任何时点，任何网络，自由通信”的理想！至今，公司拥有140多个国家和地区的信赖和支持，公司创立的“Yealink”品牌植根中国，辐射全球，现已发展成为国际统一通信领域的知名品牌。

关于亿联

自2001年以来，公司立足于音视频技术、网络通信技术、多媒体技术等领域的研究，由VoIP通信逐步扩展到统一通信，经过多年的努力，已开发出USIGN服务系统、视频会议系统等系统产品，以及VP多媒体通信终端、SIP通信终端以及USB通信终端等3个系列40余款终端产品。在全球140多个国家的市场，建立了一流的国际服务网络。

为了打造兼具国际一流品质和中国价格优势的最高性价比产品，亿联以自主研发为核心，以创新为底蕴，以中国创造的姿态，帮助全球用户共享IP通信的乐趣。

终端产品同时可兼容80多家国际主流通信平台。合作伙伴包括T-Mobile、英国电信、西班牙电信、意大利电信、华为、中兴等著名企业。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：中国厦门软件园二期望海路63号

楼4-5层（361008）

版权©亿联网络技术股份有限公司2015