



YMS1000/YMS2000快速入门指南

YMS1000和YMS2000是两款多功能视频会议服务器,集MCU、注册服务器、穿透服务器、会议管理服务器、设备管理服务器和企业地址簿服务器为一体,体积小、性能强,为企业提高会议效率、节省资金与人力成本。

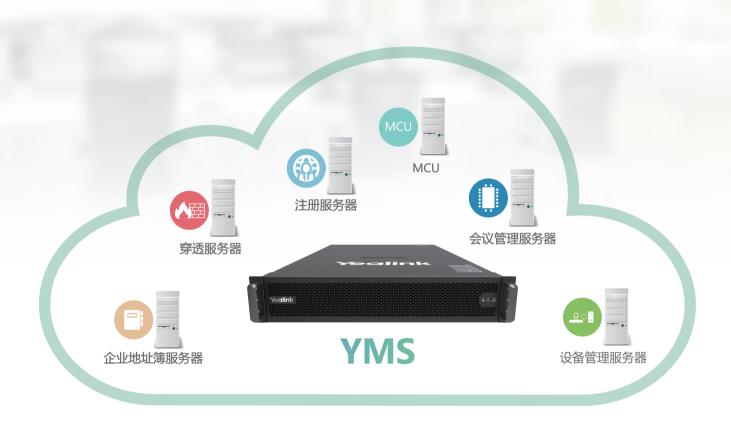


一体化的视频会议服务器

包装清单

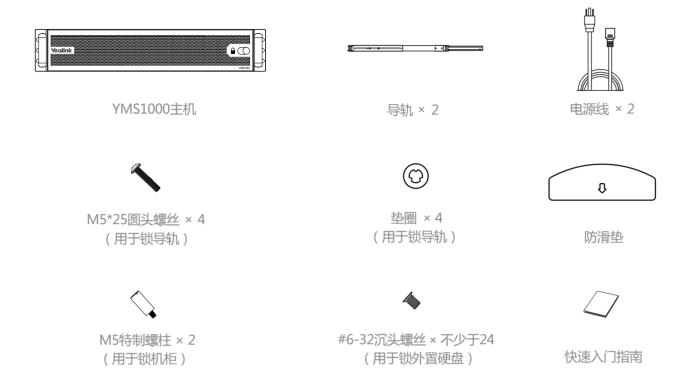

YMS1000主机介绍



YMS1000初始设置


YMS1000主机的WAN口IP地址出厂设置为192.168.88.88。YMS1000初始设置包含以下步骤:

- 1使用网线将PC连接至YMS1000主机的WAN口,将YMS1000主机LAN口连接至公司内网。
- 2设置PC的IP地址为192.168.88.100,子网掩码为255.255.255.0。
- 3 在PC中打开浏览器访问192.168.88.88, 你将会进入设置向导页面。
- 4设置YMS1000主机的LAN口IP地址,请咨询你的网络管理员获取正确的IP地址。

说明:在设置YMS1000主机的LAN口IP地址前,请勿更改YMS1000主机的WAN口IP地址。

安装YMS1000

拆卸导轨

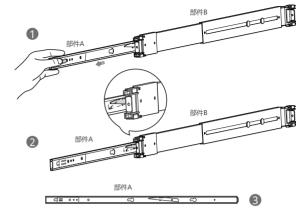

- 1 抽出导轨部件A
- ② 此扣下按取出导轨部件A
- 3 分离导轨部件A和B


安装导轨部件B到机柜上



- 推进导轨部件B
- 2 扣上导轨部件B

安装服务器到机柜上



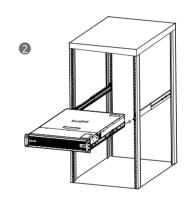



- 1 推进导轨部件A
- ② 将YMS1000推进机柜

设置向导

当你完成当前页面的配置,点击**确认,下一步**,保存配置并跳转到下一页。

完成设置向导:

- 1打开浏览器,在地址栏里输入YMS1000主机的LAN口IP地址,进入设置向导界面。
- 2 配置YMS1000的网络。

如果服务器使用双网卡,且服务器主机的WAN口连接到公司内网,为了保证外部网络可以访问到服务器,你需要为服务器配置静态NAT。



- 3设置YMS1000的时间和时区。
- 4设置企业管理员密码和邮箱。

此邮箱可用于忘记密码时接收重置管理员密码邮件和系统异常时接收报警邮件。

- 5 输入许可证序列号,激活企业管理员账号。
- 6设置SMTP邮箱,并且输入测试邮箱,验证SMTP邮箱是否可用。 该邮箱用于发送登录亿联视频会议管理平台的账号密码信息、入会邀请信息等给用户。
- 7点击完成完成设置向导。

登录亿联视频会议管理平台

登录亿联视频会议管理平台:

- 1 打开浏览器,在地址栏里输入YMS1000的域名或者IP地址,进入亿联视频会议管理平台登录页面。
- 2 进行以下操作:
 - 如果你是企业管理员,输入admin和密码登录。
 - 如果你是企业用户,输入账号和密码登录。

