


Yealink

高端智能电话


SIP-T56A

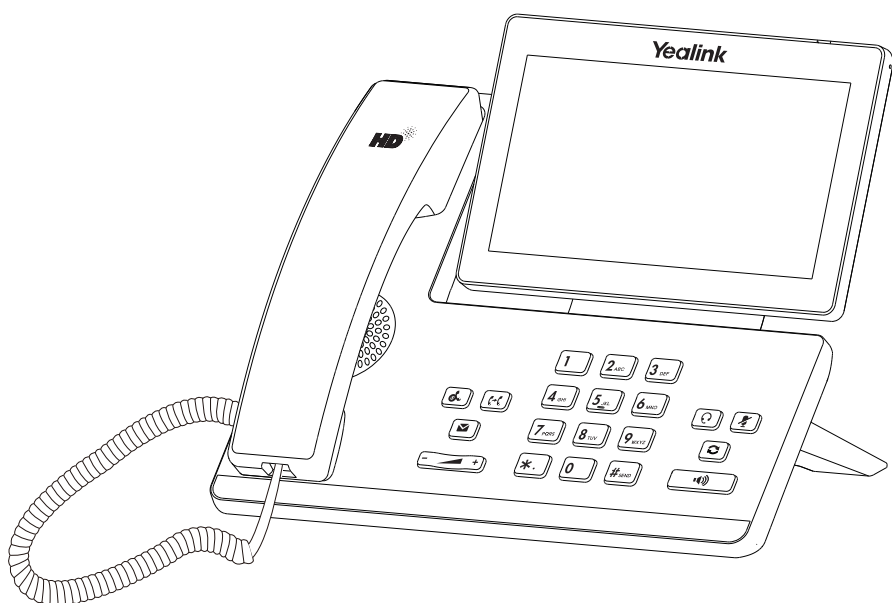

快速入门指南 (V80.40)

包装清单


包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

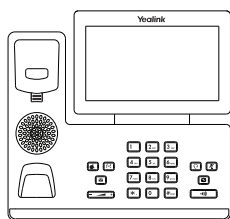

IP电话



手柄



手柄线



快速入门指南




以太网线



电源适配器
(可选)



底座




挂墙架
(可选)


说明：我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

安装电话


1. 安装底座：

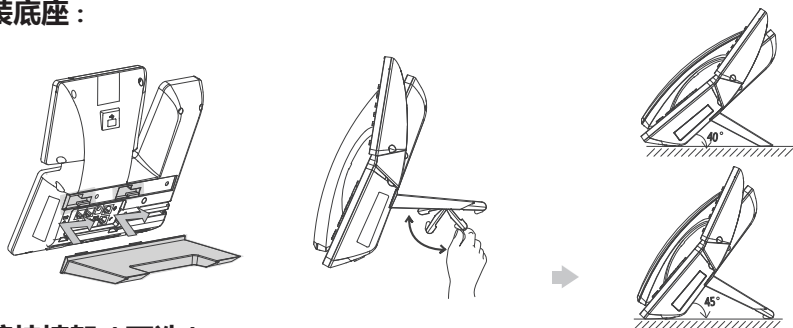

2. 连接挂墙架（可选）：

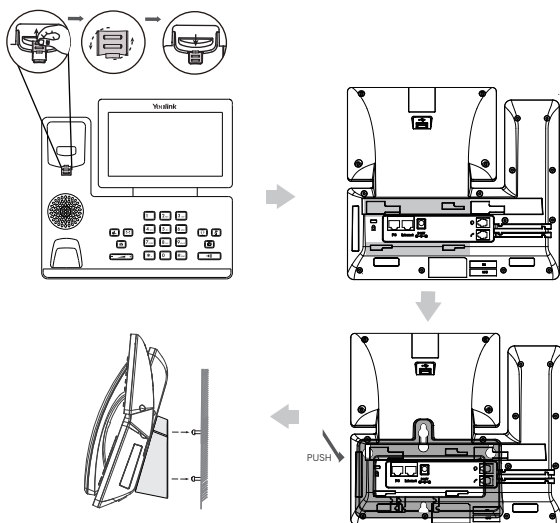


3. 连接手柄和耳麦（可选）：

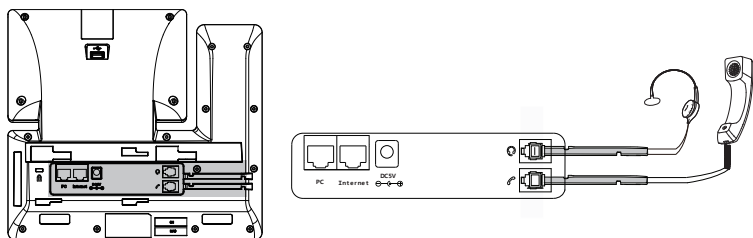


说明：耳麦需要另外购买。

4. 连接U盘：

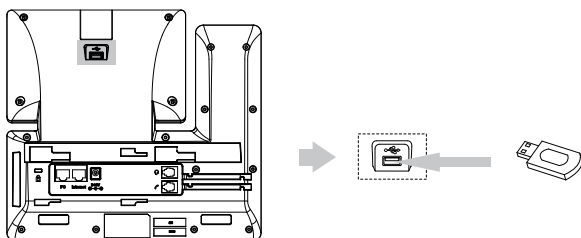

说明：USB接口也可用来连接彩屏扩展台EXP50或USB耳麦。想要了解更多关于如何使用扩展台，请参阅 Yealink EXP50 User Guide。想要了解更多关于如何使用USB耳麦，请参阅USB耳麦厂商提供的说明书。

5. 连接电源：

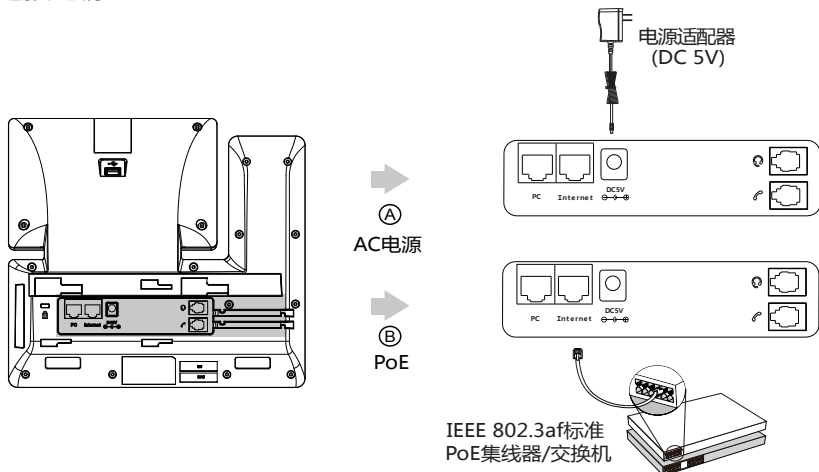


说明：我们要求使用Yealink原装电源（5V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。

6. 连接网络：

话机支持两种网络连接方式，请根据实际情况选择以下任意一种方式：

a) 连接到有线网络(以太网)：

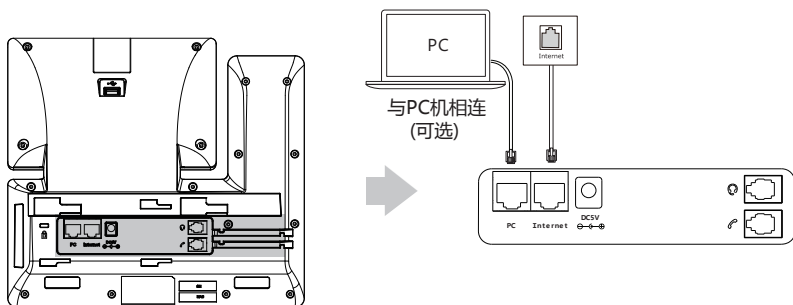

说明：如果你的话机需要与PC机相连，建议使用Yealink标配的网线。

b) 连接到无线网络 (Wi-Fi)：

1) 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。

2) 按**设置**->**基础设置**->**Wi-Fi**。

3) 按**Wi-Fi**区域中的**开启**单选框。


话机将自动搜索附近可用的Wi-Fi。

4) 从可用的网络列表中，选择一个Wi-Fi。

5) 如果要连接一个加密的网络，在**密码**区域中输入密码。

6) 按**连接**。

硬件介绍

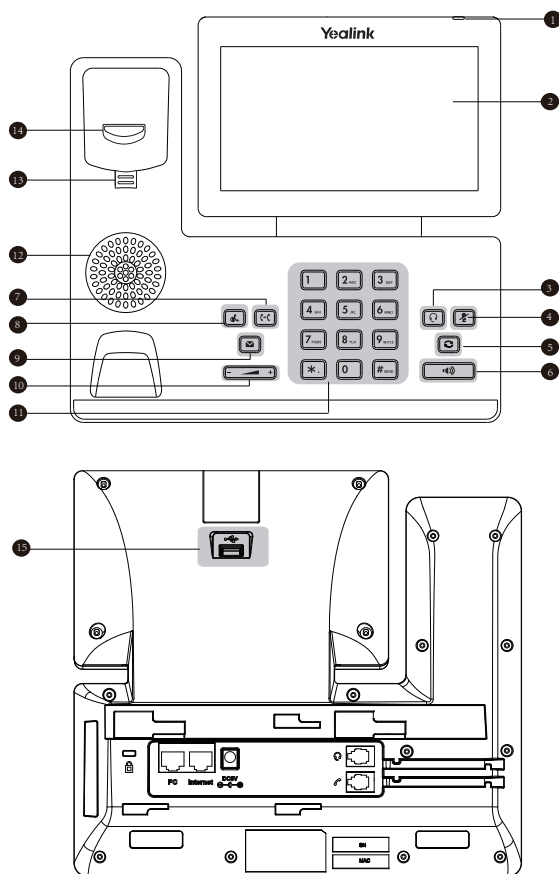

名称	名称	名称
① 电源指示灯	⑥ 免提键	⑪ 键盘
② 触摸屏	⑦ 通话转接键	⑫ 扬声器
③ 耳麦键	⑧ 保持键	⑬ 手柄挂钩
④ 静音键	⑨ 信息键	⑭ 叉簧
⑤ 重拨键	⑩ 音量调节键	⑮ USB 2.0接口

启动

在话机连接上网络和电源后，话机自动启动。
启动完成后，话机能正常使用。你可以通过
Web界面或话机界面配置话机。

Welcome

initializing... Please wait

配置话机

通过Web界面配置话机

访问Web界面：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按**设置**->**状态**查看话机的IP地址。
- 3.打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（例如：http://192.168.0.10或192.168.0.10），按**Enter**键。
- 4.在登录界面的用户名输入框中输入管理员用户名“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击**提交**。

网络配置：点击**网络配置**->**基础**->**IPv4配置**

你可以通过以下方式配置网络：

DHCP：话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如：IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP地址：如果话机无法通过DHCP服务器获取网络配置，你需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器。

PPPoE：如果话机使用xDSL调制解调器，则通过PPPoE方式连接到网络。有关用户名及密码的具体信息，请咨询网络技术服务提供商。

说明：话机的网络配置也支持IPv6协议，但IPv6默认是关闭的。

错误的网络设置会导致网络不可用，也可能对网络的性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

账号配置：点击**账号**->**注册**->**账号X**（X=1,2,3.....15,16）

账号参数：

注册状态：	显示当前账号的注册状态。
线路激活：	启用/禁用账号。
标签：	显示在触摸屏上的账号标签。
显示名称：	呼出号码时，显示在对方话机上的名称。
注册名称：	由网络技术服务提供商提供（必填）。
用户名称：	由网络技术服务提供商提供（必填）。
密码：	由网络技术服务提供商提供（必填）。
SIP服务器：	由网络技术服务提供商提供（必填）。

话机触摸屏显示账号注册状态的图标：



（绿色）注册上



（灰色）注册失败



（绿色闪烁）注册中

说明：如果注册失败，请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

网络配置：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按**设置**->**高级设置**（默认密码：admin）->**网络**->**WAN端口/VLAN/网页访问类型/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT**。

账号配置：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按**设置**->**高级设置**（默认密码：admin）->**账号**。

话机使用

状态图标：

状态图标显示在触摸屏顶端的状态栏中，指示话机当前的状态。状态图标的说明如下：

图标	说明
 (白色)	Wi-Fi已开启
 (绿色)	Wi-Fi已连接
	有线网络不可用
 (白色)	蓝牙模式已开启
 (绿色)	蓝牙耳机已连接
 (绿色)	蓝牙手机已连接
	话机已上锁
	呼叫转移模式已开启
	免打扰模式已开启
	自动应答模式已开启
	有未接来电
	有未读语音信息
	音量为0
	检测到U盘

使用触摸屏

话机默认支持3个屏幕界面，主屏幕界面显示如下：



导航触摸屏：

- 手指轻按屏幕任意处并快速向左或向右滑动，在各个屏幕间进行切换。
- 按 ◀，返回上一级页面。
- 按 ○，退回到屏幕界面。
- 按 ▶，查看或管理最近使用的应用程序。

更换壁纸：


1. 长按屏幕界面的空白区域。
2. 按**壁纸**。
3. 选择一张图片。
4. 按**设置壁纸**。

添加小部件：

1. 长按屏幕界面的空白区域。
2. 按**小部件**。
3. 将要添加的小部件拖动到屏幕界面上。

控制中心与通知中心

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心与通知中心。

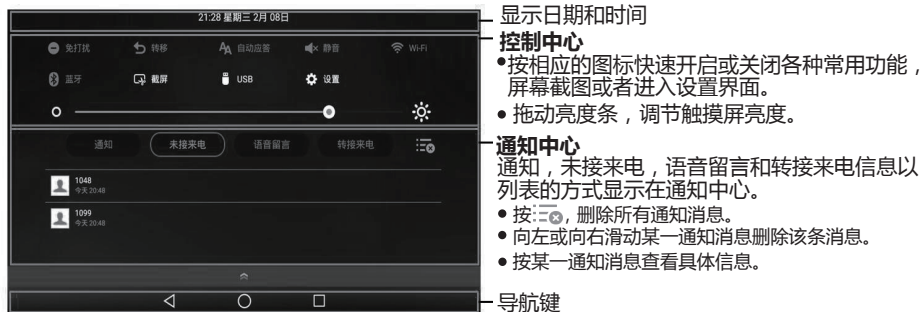

从触摸屏底部向上滑动，隐藏控制中心与通知中心。

输入或更新数据

使用触摸屏上的键盘：

1. 按要编辑的区域，屏幕键盘将会显示在触摸屏上：



2. 完成输入后，按 隐藏屏幕键盘。

使用话机上的键盘：

拨号或输入数字。

选择选项：

按区域显示框，在弹出的对话框中按相应的选项。

基本功能

拨打电话

使用手柄：

1. 拿起手柄。
2. 输入号码，然后按**发送**。

使用免提：

1. 按 。
2. 输入号码，然后按**发送**。

使用耳麦：

1. 连接好耳麦，按 激活耳麦模式。
2. 输入号码，然后按**发送**。

接听电话

使用手柄：

拿起手柄。

使用免提：

按 。

使用耳麦：

按 。

结束通话

使用手柄：

放回手柄或按**结束通话**软键。

使用免提：

按 或按**结束通话**软键。

使用耳麦：

按**结束通话**软键。

重拨

- 按  进入**已拨号码**列表，按要呼出的号码。
- 在话机空闲时，按两次 ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音

- 在通话过程中，按 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 再次按  取消静音。

通话保持和恢复

通话保持：

在通话中，按  或**保持**软键。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按  或**恢复**软键。
- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按  或**恢复**软键。

通话转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：

盲转

- 1.在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入你要转接到的号码。
- 3.按 。

半咨询转

- 1.在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入你要转接到的号码，按 。
- 3.在听到回铃音后，按  或**通话转接**软键。

咨询转

- 1.在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入你要转接到的号码，按 。
- 3.在对方接听来电并进行咨询后，按  或**通话转接**软键。

呼叫转移

启用呼叫转移：

- 1.从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 2.按**设置->功能->呼叫转移**。
- 3.选择呼叫转移的类型：

无条件转移----话机的所有来电，将被无条件自动转移到预先指定的号码。

遇忙转移----当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。

无应答转移----当话机在指定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。

- 4.输入你希望转移到的号码。如果选择**无应答转移**，在**响铃时长**区域选择转移前等待的响铃时间。
- 5.按  保存操作。

会议

- 1.在通话过程中，按**会议**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入第二方的号码，按  或**会议**。
- 3.在第二方接听来电后，按**会议**软键。会议开始。
- 4.会议的发起方挂断电话，会议结束。

说明：你可以通过按**拆分**软键，将会议拆分成两路独立的通话。

语音信息

当收到新的语音信息时，话机发出“嘟嘟”的提示音，电源指示灯慢闪红色。

查听语音留言(请确保已设置语音信箱特征码)：

- 1.使用如下的任意一种方式：

- 按 。
- 从触摸屏顶部向下滑动，进入通知中心，按**语音留言**，然后选择要查听的语音信息。

- 2.根据语音提示查听语音信息。

自定义话机

历史记录

- 1.按 ，在左侧选择相应的通话记录列表。
- 2.按住向上或向下拖拽通话记录。
- 3.按对应记录后的 ，你可以进行如下操作：
 - 按**发送**拨打电话。
 - 按**添加**添加条目到本地联系人。
 - 按**编辑**编辑条目的号码，也可以按**发送**呼出号码。
 - 按**黑名单**添加条目到黑名单。
 - 按**删除**删除选中的条目。

联系人

添加联系人：

- 1.按 ，然后选择相应的联系人列表。
- 2.按  添加联系人。
- 3.在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人号码。
- 4.按  保存操作。

编辑联系人：

- 1.按 ，然后选择相应的联系人列表。
- 2.按联系人后的 。
- 3.编辑联系人信息。
- 4.按  保存操作。

删除联系人：

- 1.按 ，然后选择相应的联系人列表。
- 2.按联系人后的 ，然后按**删除**。
- 3.触摸屏弹出“**删除选中条目？**”，按**确定**删除联系人。

说明：你可以从历史记录中添加联系人。了解更多信息，请参考**历史记录**章节。

音量调节

- 在通话过程中，按  调节手柄、免提或耳麦的接收音量。
- 在话机空闲或响铃时，按  调节响铃的音量。
- 在媒体播放界面，按  调节播放的音量。

关于我们

厦门亿联网络技术股份有限公司，成立于2001年。它是全球领先的UC终端解决方案提供商。公司自成立以来，始终专注于计算机及网络技术与传统通信的结合，以“创造网络通信价值，享受网络通信乐趣”为使命，以实现“任何时点，任何网络，自由通信”的理想！至今，公司拥有140多个国家和地区的信赖和支持，公司创立的“Yealink”品牌植根中国，辐射全球，现已发展成为国际统一通信领域的知名品牌。

关于亿联

自2001年以来，公司立足于语音视频技术、网络通信技术、多媒体技术等领域的研究，由VoIP通信逐步扩展到统一通信，经过多年的努力，已开发出USIGN服务系统、视频会议系统等系统产品，以及VP多媒体通信终端、SIP通信终端以及USB通信终端等3个系列40余款终端产品。在全球140多个国家的市场，建立了一流的国际服务网络。

为了打造兼具国际一流品质和中国价格优势的最高性价比产品，亿联以自主研发为核心，以创新为底蕴，以中国创造的姿态，帮助全球用户共享IP通信的乐趣。

终端产品同时可兼容80多家国际主流通信平台。合作伙伴包括T-Mobile、英国电信、西班牙电信、意大利电信、华为、中兴等著名企业。



T56 A- CN

厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309

版权©2017厦门亿联网络技术股份有限公司