

Ultra-elegante Gigabit IP Toestel

SIP VP-T49G



Quick Start Handleiding

N
E
D
E
R
L
A
N
D
S

Yealink SIP-VP T49G

Hoorn

ED10 (Optioneel)

Standaard

Camera

Quick Start Handleiding

Krulsnoer

Ethernet kabel

Voedingsadapter

HDMI kabel

3M Klittenband x2

USB3.0 kabel


Quick Installatie Handleiding

De IP Telefoon aansluiten

Stel de sluiterschakelaar in


Stel de hoek van de Camera in

3. Sluit de hoorn en de headset (optioneel) aan zoals hieronder staat afgebeeld:

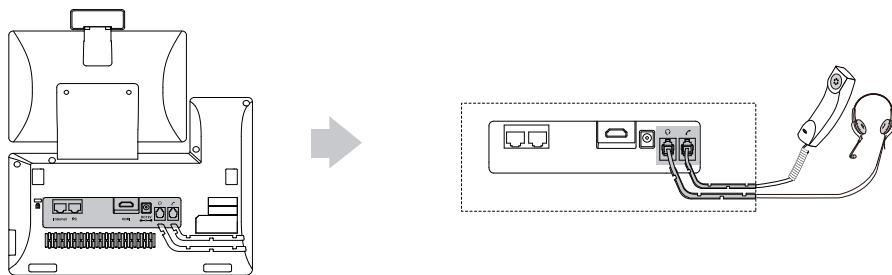


Let op: De headset (YHS32) moet apart worden aangeschaft.

4. Sluit de USB stick (optioneel) aan zoals hieronder staat afgebeeld:

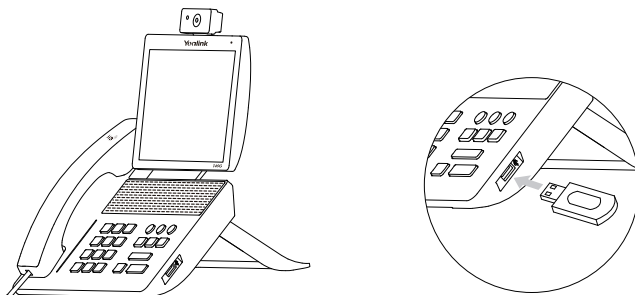

5. Sluit de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:

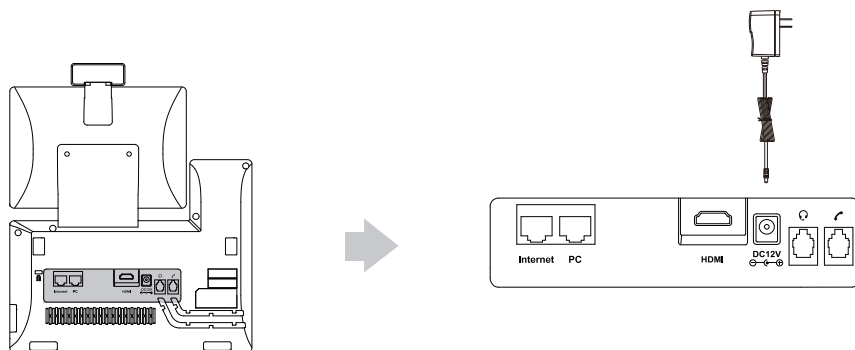


Let op: Gebruik voor het IP toestel enkel de originele Yealink voedingsadapter (12V/2A). Het gebruik van third-party voedingsadapters wordt niet geadviseerd en kan tot schade leiden aan het toestel.

6. Sluit de ethernet kabel aan zoals hieronder staat afgebeeld:

Er zijn twee manieren om uw toestel op het netwerk aan te sluiten. Uw systeembeheerder zal adviseren welke u het beste kunt gebruiken.

a) Aansluiten via LAN, ethernetkabel

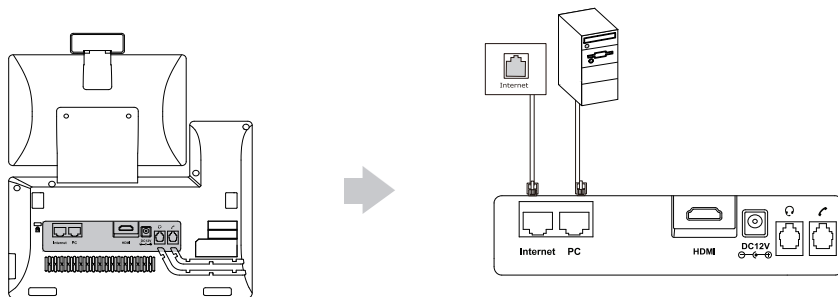

b) Aansluiten via het Wifi netwerk:

1) Druk op de toets  -> **Instellingen** -> **Wi-Fi**.


2) Vink de optie **Aan** bij **Wi-Fi**.

Het toestel zal automatisch op zoek gaan naar beschikbare Wifi netwerken.

3) Selecteer het gewenste Wifi netwerk.

4) Als het netwerk is beveiligd, voer dan het wachtwoord bij het veld **PIN**.

5) Druk op de toets **OK** om verbinding te maken met het Wifi netwerk.

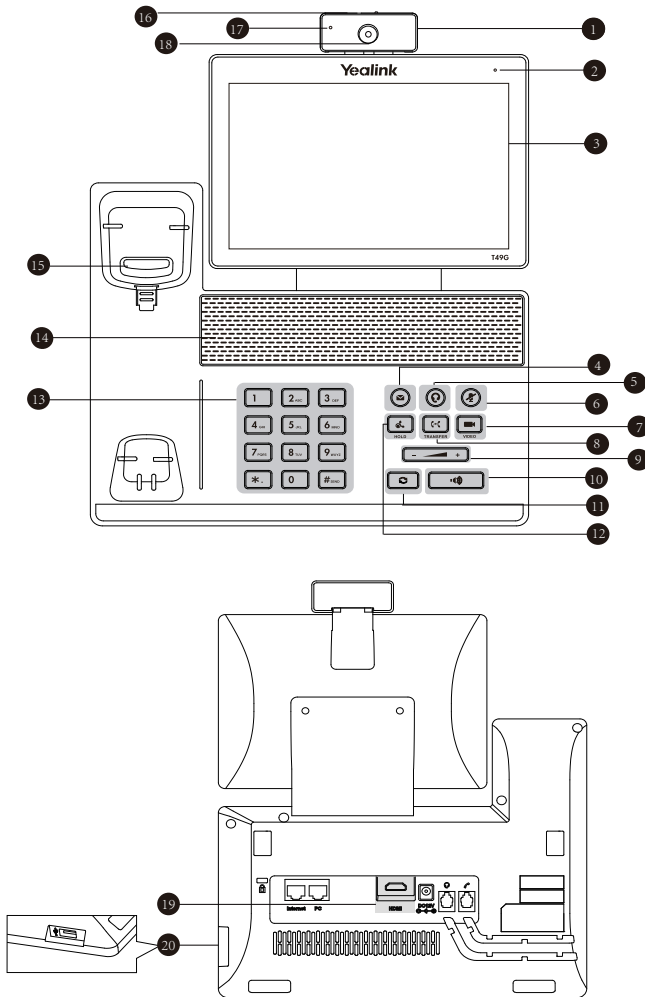

Item	Item	Item
1 Camera	8 DOORVERBINDEN toets	15 Telefoonhaak
2 Power LED Indicatie	9 VOLUME toets	16 Sluiter schakelaar
3 Touch Screen	10 HANDENVRIJ toets	17 Camera LED Indicatie
4 BERICHTEN toets	11 OPNIEUW KIEZEN toets	18 Camera Lens
5 HEADSET toets	12 HOLD Key	19 HDMI poort
6 MUTE toets	13 Nummeriek toetsenbord	20 USB2.0 poort
7 VIDEO toets	14 Speaker	

Zodra het IP toestel is voorzien van de adapter en de netwerkaansluiting, zal het toestel opstarten. Nadat het toestel is opgestart kunt u beginnen met het instellen van het IP toestel via de webinterface of de gebruikersinterface.

Welcome

initializing... Please wait

Uw telefoon instellen

Configuratie via de web interface

Ga naar de web interface:

1. Druk op de toets  -> **Status** als het toestel in de ruststand is voor het opvragen van het IP adres.
2. Open de web browser op de computer, voer het IP adres in het adresbalk (b.v., "http://192.168.0.10" of "192.168.0.10"), en druk op de toets **Enter**.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: admin) en wachtwoord (standaard: admin) in het log-in scherm en druk op de toets **Bevestigen**.

Netwerk Instelling: Klik op **Netwerk** -> **Basis** -> **IPv4 Config**

De netwerkinstellingen kunnen via de volgende manieren worden ingesteld:

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v. IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.

Statisch IP Adres: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secundaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.

Let op: Het IP toestel ondersteunt IPv6, standaard is IPv6 uitgeschakeld. Verkeerde netwerk instellingen kunnen resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Account instelling: klik op **Account** -> **Register** -> **Account X (X=1,2,3,4,....,16)**

Parameters:

Register Status:	Laat de registratie status zien van het account.
Line Active:	Wordt gebruikt om het account te activeren.
Label:	Wordt weergegeven op het display van het toestel.
Display Name:	Wordt als Caller-ID getoond bij een uitgaand gesprek.
Register Name:	Authenticatienaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
User Name:	Gebruikersnaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Password:	Wachtwoord voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Server Host:	SIP Server voor registratie (Raadpleeg uw provider).

Registratie status iconen op het LCD scherm:

 (Groen) Geregistreerd
  (Grijs) Registratie mislukt
  (Knipperend groen) Registratie mislukt

Let op: Raadpleeg uw systeembeheerder indien het registreren is mislukt of als er een specifieke configuratie in het IP toestel nodig is.

Instellen via het toestel:

Netwerk instellingen:
 Druk vanuit de ruststand op de toets  -> Menu, selecteer **Instellingen->Geavanceerde instellingen** (standaard wachtwoord:admin)->**Netwerk->WAN Port/VLAN/Type server/802.1x**.

Account Instellen:
 Druk vanuit de ruststand op de toets  -> Menu, selecteer **Instellingen->Geavanceerde instellingen** (standaard wachtwoord: admin)->**Account**.

Gebruik van de VP-T49G

Status Iconen

De iconen op de statusbalk van het LCD scherm geven de volgende informatie over het toestel:

Icoon	Omschrijving
	Toont dat de camera niet gevonden is.
 (Wit)	Toont dat Wi-Fi is uitgeschakeld.
 (Groen)	Toont dat het toestel met succes is verbonden met het draadloos netwerk.
	Toont dat het toestel niet is verbonden met het draadloos netwerk.
	Toont dat het netwerk niet beschikbaar is.
 (Wit)	Toont dat Bluetooth is uitgeschakeld.
 (Groen)	Toont dat de Bluetooth headset succesvol is verbonden.
 (Groen)	Toont dat de Bluetooth mobiele telefoon succesvol is verbonden.
	Toont dat het toestel is vergrendeld.
	Toont dat "Doorschakelen" is ingeschakeld.
	Toont dat "Do Not Disturb" is ingeschakeld.
	Toont dat "Auto Answer" is ingeschakeld.
	Toont dat er "gemiste oproepen" zijn.
	Toont dat er ongelezen voice mails zijn.
	Toont dat je ongelezen berichten hebt.
	Toont dat de oproepmelodie "O" is.
	Toont dat er een USB flash drive is gedetecteerd.


Navigatie op het Touch Screen

- Om naar het menu te gaan, toets .
- Om terug te gaan naar het beginscherm, toets .
- Om een stap terug te gaan, toets .
- Om een item te selecteren, toets een keer op het item
- Omhoog of omlaag scrollen.
 (Je kan wachten tot het scrollen automatisch stopt, door het scherm te tikken, stopt het direct)

Invoeren en updaten van gegevens

Gebruik van het qwerty toetsenbord op het Touch Screen

1. Toets op het veld dat u wilt aanpassen, het Qwerty toetsenbord zal op het scherm komen:

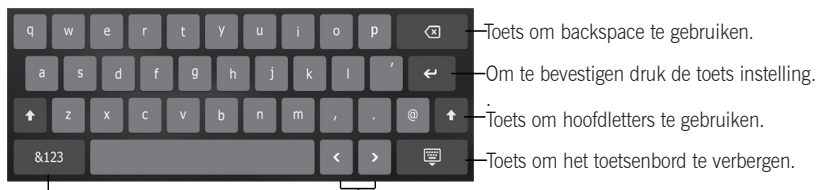

Toets om te wisselen naar bijzonder tekens. Toets om de cursor te verplaatsen.

2. Als u gereed bent, toets .

3. Druk op de toets **Ok** om te bewaren.

Gebruik van de keypad:

Om te bellen of een nummer in te voeren.

Het selecteren van een optie veld:

Toets het veld naam, toets de gewenste optie van de pop-up keuze menu.

Controle- en Meldingen scherm

Veeg van boven naar beneden op het scherm om naar het Controle- en Notificatie scherm te gaan.



Controle Scherm

- Voor het snel in/uitschakelen van functies, toets gewenste iconen.
- Sleep de schuif om de helderheid in te stellen.

Meldingen Scherm

Meldingen scherm toont de gemiste oproepen, Voicemail en doorgeschakelde oproepen.

- Om alles te verwijderen, toets .
- Om één record te verwijderen toets, .

Veeg naar boven om het scherm te verbergen.

Basis gebruik

Een Video of audio gesprek starten

Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de handenvrij spreken toets:

1. Laat hoorn op de haak liggen en druk op .
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de headset:

1. Als de headset is aangesloten, druk op  om de headset te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

(Video)Oproep aannemen

Via de hoorn:

Neem de hoorn van het toestel.

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de toets  .

Via de headset:

Druk op de toets  .

Besturen van Video tijdens een gesprek

Aanpassen van videoweergave:

Druk op de toets  of  .

Video uitschakelen gedurende een gesprek:

- Veeg van boven naar beneden om naar het controle scherm te gaan, druk **Video** om video in- of uit te schakelen.
- Druk op de toets  .
- Verschuif de sluiters schakelaar

Beëindigen van een (video) gesprek

Via de hoorn:

Plaats de hoorn terug het op toestel of druk op de toets **Annul**.

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de  toets of druk op de toets **Annul**.

Via de headset:

Druk op de toets **Annul**.

Opnieuw kiezen

- Druk op de toets  om het **logboek** te openen, kies het gewenste nummer.
- Druk vanuit de ruststand twee keer op toets  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Mute -in en uitschakelen

- Druk op de toets  om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets  om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Wachtstand

Een gesprek in de wachtstand zetten:

Druk  of druk op de toets **Wacht** tijdens het gesprek.

Een gesprek uit de wachtstand halen:

- Indien een gesprek in de wacht staat, druk  of druk op **Wacht**.
- Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, selecteer het gewenste gesprek en druk op  of druk op de toets **Wacht**.

Doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:

Onaangekondigd doorverbinden

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.**

Direct doorverbinden

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** zodra u de overgangston hoorst, plaats de hoorn terug op het toestel.

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** nadat u het gesprek heeft aangekondigd bij het gekozen nummer.

Doorschakelen

Inkomende oproep doorschakelen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets , selecteer **Opties->Doorschakelen**.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling:
 - Direct**----Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
 - Bij bezet**----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.
 - Vertraagd**----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken.
3. Geef het bestemmingsnummer in. Wanneer u kiest voor **Vertraagd**, geef dan ook de vertragingstijd in.
4. Druk op de toets **Ok** om de instellingen te bewaren.

Conferentie gesprek

1. Druk op de toets **Conf.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, druk op **Kiezen**.
3. Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets **Conf.** om de conferentie te starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek.
4. Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek te beëindigen.

Let op: U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets **Splitsen**.

Voicemail

Het voicemail indicator lampje toont in de standby stand dat er één of meerdere berichten zijn ingesproken. De power indicator LED knippert langzaam rood.

Om de Voicemail berichten af te luisteren:

1. Doe één van de volgende:
 - Druk op de toets .
 - Veeg van boven naar beneden om het scherm om naar het meldingen scherm te gaan, druk op **Voicemail** en selecteer de gewenste items.
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.

Logboek

1. Als het toestel in ruststand staat druk  , kies de gewenste oproeplijst aan de linkerzijde.
2. Veeg van boven naar beneden op het scherm om te scrollen.
3. Druk  nadat u het gewenste nummer heeft gevonden, de volgende opties zijn mogelijk:
 - Druk op **Kiezen** om het nummer te bellen.
 - Druk op **Toevoegen** om het nummer aan het locale telefoonboek toe te voegen.
 - Druk op **Wijzigen** om het nummer te wijzigen voordat u het nummer belt.
 - Druk op **Blokkadelijst** om het nummer aan de blokkadelijst toe te voegen.
 - Druk op **Wissen** om het nummer uit de lijst te verwijderen.

Telefoonboek

Een contact toevoegen:

1. Druk op  als het toestel in de ruststand staat en selecteer de gewenste groep aan de linkerzijde.
2. Druk op **Toevoegen** om een contact toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld **Naam** en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. Druk op **Ok** om de contactpersoon toe te voegen.

Wijzigen van een contact:

1. Druk op  als het toestel in de ruststand staat en selecteer de gewenste groep aan de linkerzijde.
2. Druk  van de contactpersoon welke aangepast moet worden.
3. Voer de wijzigingen door.
4. Druk op **Ok** om de wijzigingen te bevestigen.

Een contact verwijderen:

1. Druk op  als het toestel in ruststand staat en selecteer de gewenste groep.
2. Druk op  van de contactpersoon, druk vervolgens op **wissen**.
3. Druk **Ok** om het wissen te bevestigen.

Let op: U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer informatie, kijk bij Logboek.

Volume aanpassen

- Druk op  tijdens het gesprek om het volume harder of zachter te zetten van de handset/handenvrij/headset.
- Druk op  als het toestel in de ruststand staat om het beltoon volume aan te passen.

Over Yealink

Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende provider van VoIP telefoons en IP communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen op Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.

Meer over Yealink

Sinds 2001 is Yealink bezig met de ontwikkeling van state-of-the art, high tech VoIP communicatie apparatuur, zoals IP video telefoons, IP telefoons en USB telefoons. Met een wereldwijde markt in meer dan 140 landen heeft het bedrijf een eerste klas internationaal servicenetwerk opgericht.

Onze prioriteiten zijn kwaliteit, functionaliteit, gebruikersgemak, klantondersteuning, en competitieve prijzen. Om ook in de toekomst met nieuwe oplossingen te komen in een snel ontwikkelende sector, is Yealink's grote, getalenteerde en zeer ervaren VoIP R&D team totaal gecommitteerd te streven naar uitmuntendheid.

Tot op heden hebben we meer dan 80 interoperabiliteit testen gedaan en zijn we gecertificeerd voor de leidende VoIP systemen en platforms. Yealink werkt nauw samen met bedrijven als T-Mobile, Telefonica, KPN, Proximus, Voiceworks, RoutIT en andere toonaangevende spelers binnen de telecommunicatie.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Copyright©2016Yealink Inc.All right reserved.