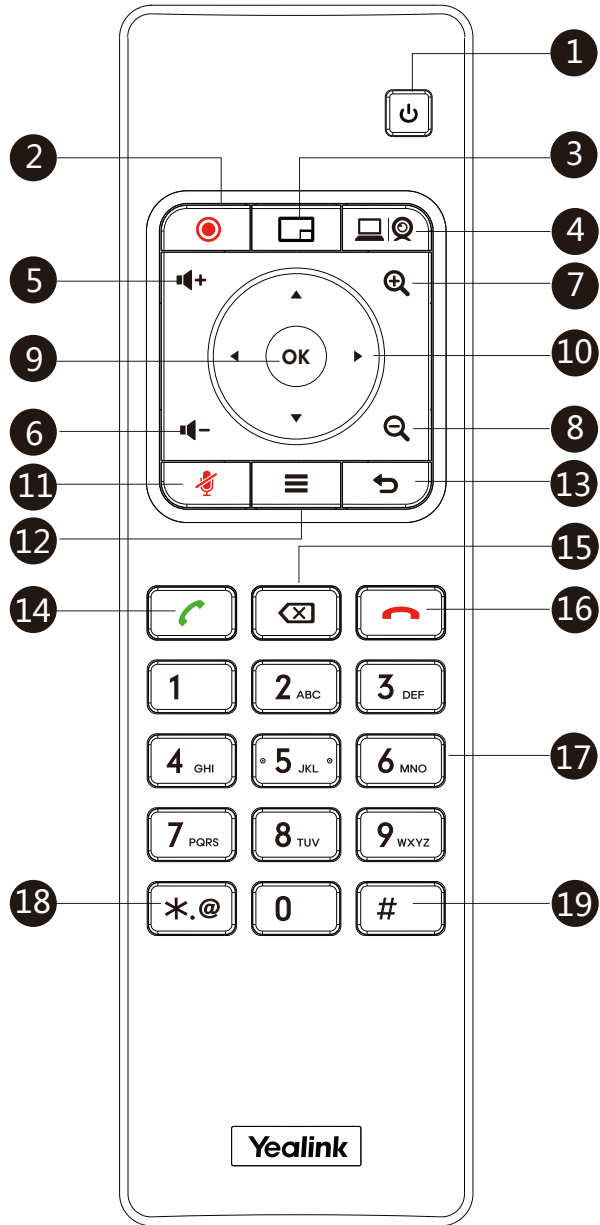


VCR11无线遥控器快速参考指南



遥控器面板上各个按键的作用说明如下：

编号	名称	作用
1	开关	<ul style="list-style-type: none"> 打开或者关闭终端。 使终端进入休眠状态或唤醒终端。
2	录制视频键	开始、结束录制音、视频。
3	布局键	视频通话中调整画面布局。
4	自定义快捷键	自定义按键功能。该按键支持被配置为： 输入 ：用来选择摄像机、摄像机+电脑或电脑视频输入源。 截图 ：用来截取摄像头的图像。 静音 ：用来将扬声器静音或解除静音。 演示 ：用来启动或关闭演示。
5	音量增加键	增加扬声器的音量。
6	音量增加键	减少扬声器的音量。
7	放大变焦键	<ul style="list-style-type: none"> 放大摄像机的焦距。 放大截图。 向上翻页。
8	缩小变焦键	<ul style="list-style-type: none"> 缩小摄像机的焦距。 缩小截图。 向下翻页。
9	OK键	进入子菜单、确认执行操作和选中选项值。
10	方向键	<ul style="list-style-type: none"> 使用向上、向下、向左和向右键导航菜单项。 选中视频图像后，控制摄像机上下左右旋转。
11	静音键	将麦克风静音或取消静音。


编号	名称	作用
12	主页键	<ul style="list-style-type: none"> 在非通话状态下，使终端回到待机界面。 通话过程中，打开通话菜单。
13	返回键	返回上一级菜单。
14	拨号键	进入预拨号界面、发起呼叫和接听来电。
15	删除键	<ul style="list-style-type: none"> 按一次删除文本框中的一个字符。 长按删除文本框中的所有字符。 如果已连接U盘，长按2秒开启一键抓包，再次长按2秒停止抓包。
16	挂机键	<ul style="list-style-type: none"> 结束通话或退出当前会议。 回到待机界面。
17	数字键盘	<ul style="list-style-type: none"> 提供数字的输入。 进入拨号界面。
18	字符键	提供字符*#@的输入。
19	#键	提供字符#的输入。

唤醒终端

1. 按遥控器上的任意键。

拨打电话












输入呼叫信息

1. 选择**拨号**菜单或者按遥控器上的 ，显示设备进入拨号界面。
2. 从**呼叫类型**下拉框选择呼叫的账号类型。
3. 在编辑框输入呼叫信息。



你也可以从下面的最近通话列表中选择呼叫记录。

4. 按遥控器上的  选择  (视频通话) /  (音频通话)。
5. 按遥控器上的 。










呼叫联系人

1. 选择**拨号**菜单或者按遥控器 ，显示设备进入拨号界面。
2. 按遥控器上的  返回上级菜单。
3. 按遥控器上的  或  选择**联系人**。
4. 按遥控器上的  进入子菜单。
5. 从**所有联系人**下拉框中选择联系人类型。
6. 按遥控器上的  或  选择相应的联系人。
7. 按  进入子菜单。
8. 按遥控器上的  或  选择**视频通话/音频通话**。
9. 按 。

呼叫通话记录






1. 选择**拨号**菜单或者按遥控器 ，显示设备进入拨号界面。
2. 按遥控器上的  返回上级菜单。
3. 按遥控器上的  或  选择**历史**。
4. 按遥控器上的  进入子菜单。

显示设备屏幕显示终端近期的所有通话记录。

5. 按遥控器上的  展开所有通话记录下拉框。
6. 按遥控器上的  或  选择相应的通话记录列表（未接来电、已拨号码或已接来电）。
7. 按遥控器上的  或  选择要呼叫的通话记录，按遥控器的  打开子菜单。
8. 按遥控器上的  或  选择**视频通话/音频通话**。
9. 按 。

发起会议

通过群呼创建会议







1. 选择**拨号**菜单或者按遥控器上的 。
2. 按遥控器上的  返回上级菜单。
3. 按遥控器上的  或  选择**群呼**。
4. 按遥控器上的  进入子菜单。
5. 勾选多个联系人复选框。

6. 按遥控器上的  进入子菜单。

7. 选择**开始会议通话**。

8. 按 。

通过邀请新成员创建会议

1. 与第一方建立通话。
2. 在通话界面，按遥控器上的  或  打开**通话菜单**。
3. 按遥控器的  或  选择**邀请**，再按 。
4. 进行以下任一操作：
 - 如果你选择**拨打**，输入呼叫信息后呼出。
 - 如果你选择**联系人**，选择一个联系人后呼出。
 - 如果你选择**群呼**，勾选多个联系人后，按  进入子菜单选择**开始会议通话**。
 - 如果你选择**历史**，选择一条通话记录后呼出。

联系人接听之后被添加到会议中。



接听来电

1. 按遥控器上的 。

结束通话

1. 按遥控器上的 。



开启或取消通话静音

- 按遥控器上的 ，启动静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 如果静音模式已启动，按遥控器上的 ，取消静音。

录制视频

在使用遥控器或CP960会议电话录制视频前，请在VC800主机、VCH50盒子或者CP960会议电话的USB接口上插上U盘，并且确保USB功能已启用。

终端在空闲或通话过程中，通过遥控器录制视频：

1. 按遥控器上的  开始录制视频，再按一次遥控器上的  停止录制。

加入预约会议


当你注册了YMS账号，你可以通过以下任一方式加入预约会议。

- 当终端弹出会议提醒时，选择**一键入会**。
- 选择**日历**菜单，从想要加入的会议中选择**一键入会**。
- 选择**拨号**菜单，输入相应的入会信息入会。

调整音量













1. 按遥控器上的  或者 。

在通话中调整视频布局



1. 在通话界面，按遥控器上的 。
2. 选择相应的布局。

显示设备屏幕根据选中的布局显示视频图像。

调整摄像头

- 在终端空闲时，选择本地视频图像，按遥控器上的 ，， 或  调整摄像机的角度。按遥控器上的  或  调整摄像机的焦距。
- 通话中，按遥控器 ，， 或  调整摄像机的角度。按遥控器上的  或  调整摄像机的焦距。

开启和关闭终端

- 要开启终端，按遥控器上的 。
- 要关闭终端，按遥控器上的 ，选择**关机**。

更多信息

想要了解更多关于设置和使用视频会议终端的信息，请访问 <http://support.yealink.com>。