


Yealink

智能商务话机


SIP-T58A with camera & SIP-T58A

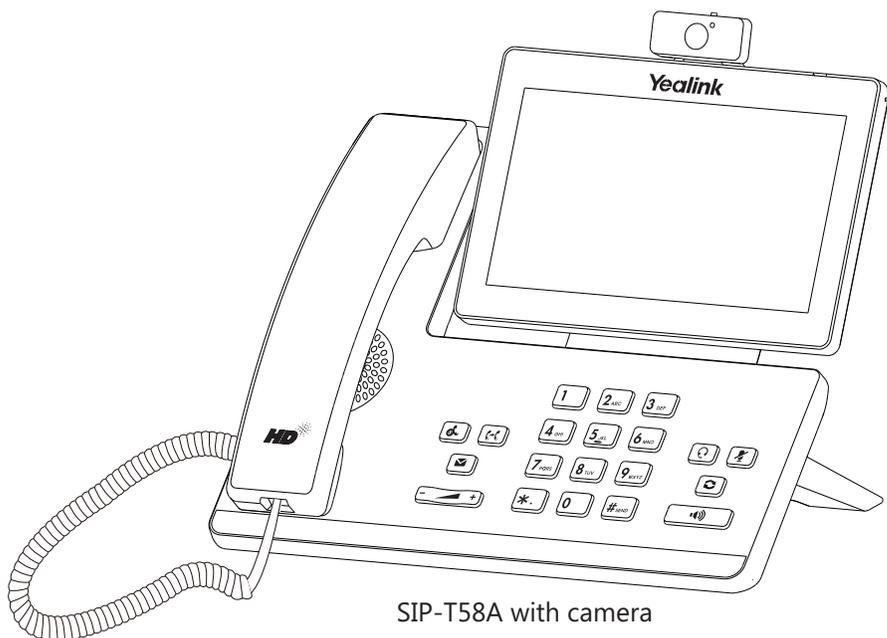

快速入门指南 (V84.1)

包装清单

包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

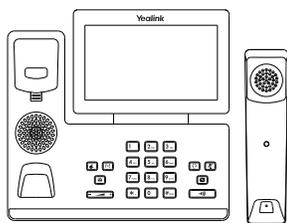

IP电话



手柄线



以太网线



底座




CAM50



快速入门指南



电源适配器
(可选)

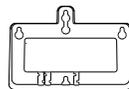




挂墙架
(可选)

说明: SIP-T58A话机不标配Yealink USB摄像头CAM50。

我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下

安装电话

1. 连接摄像头:

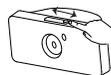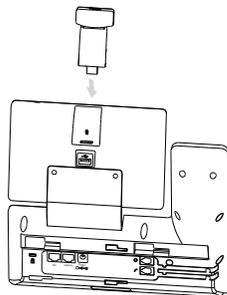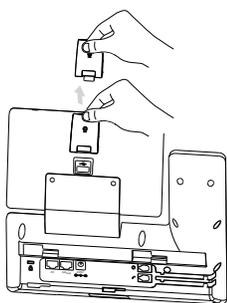

打开或关闭
摄像头快门开关






调节摄像头角度


说明: 只有话机顶部的USB接口支持连接摄像头，并且话机只支持Yealink标配的USB摄像头CAM50。

2. 安装底座和调节触摸屏角度:


对准插槽
往右推

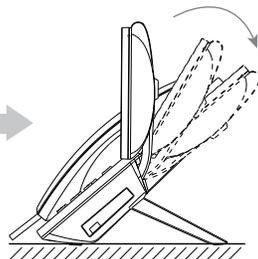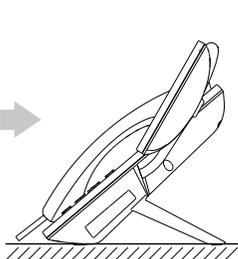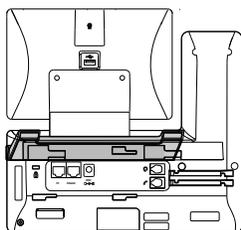

3. 连接挂墙架(可选):

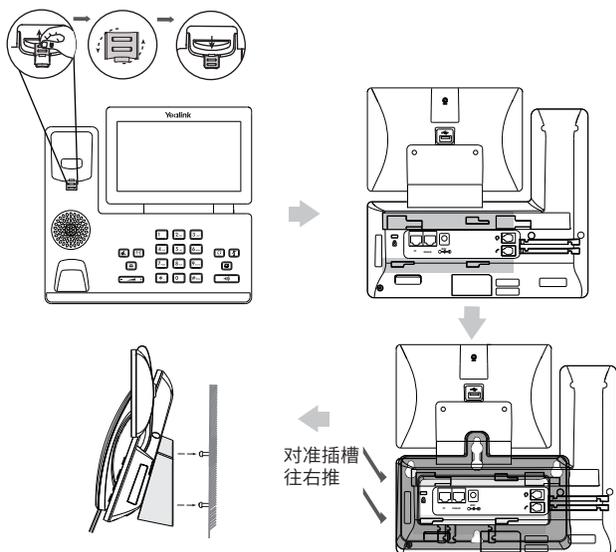


4. 连接手柄和耳麦(可选):

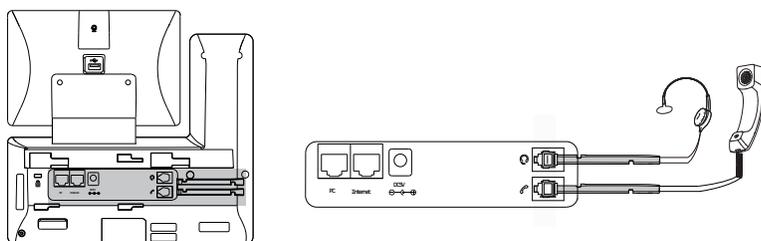


说明:耳麦需要另外购买。

5. 连接U盘:

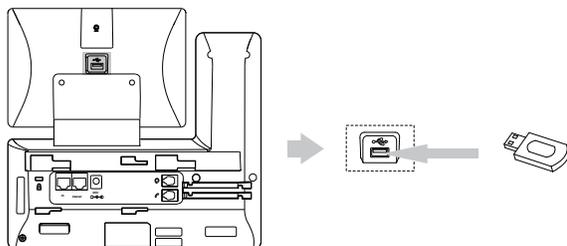

说明:话机背部的USB接口也可用来连接彩屏扩展台EXP50或USB耳麦。想要了解更多关于如何使用扩展台,请参阅Yealink EXP50 User Guide。想要了解更多关于如何使用USB耳麦,请参阅USB耳麦厂商提供的说明书。

6. 连接电源:

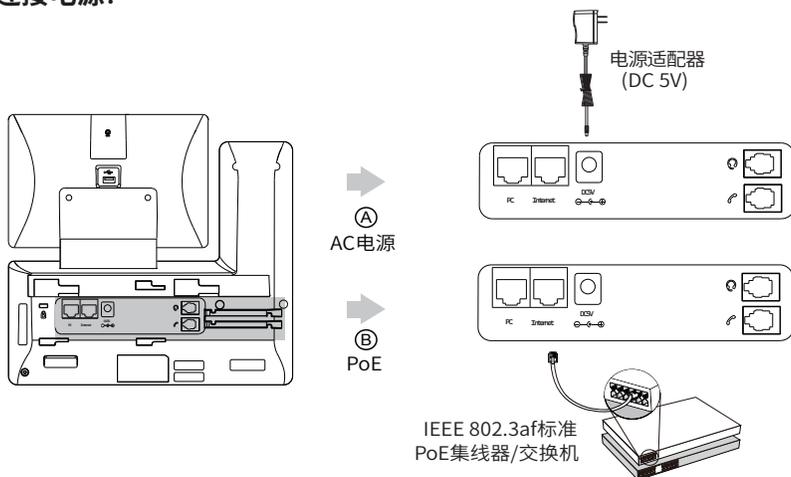


说明:我们要求使用Yealink原装电源(5V/2A),使用第三方电源可能会导致话机损坏。

7. 连接网络:

话机支持两种网络连接方式,请根据实际情况选择以下任意一种方式:

a)连接到有线网络(以太网):

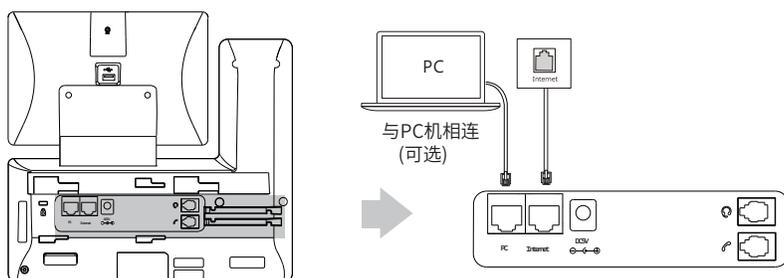


说明:如果你的话机需要与PC机相连,建议使用Yealink标配的网线。

b)连接到无线网络(Wi-Fi):

- 1)从触摸屏顶部向下滑动,进入控制中心。
- 2)按**设置**->**基础设置**->**无线网络**。
- 3)按**无线网络**区域中的**开启**单选框。
话机将自动搜索附近可用的Wi-Fi。
- 4)从可用的网络列表中,选择一个Wi-Fi。
- 5)如果要连接一个加密的网络,在**密码**区域中输入密码。
- 6)按**连接**。

硬件介绍

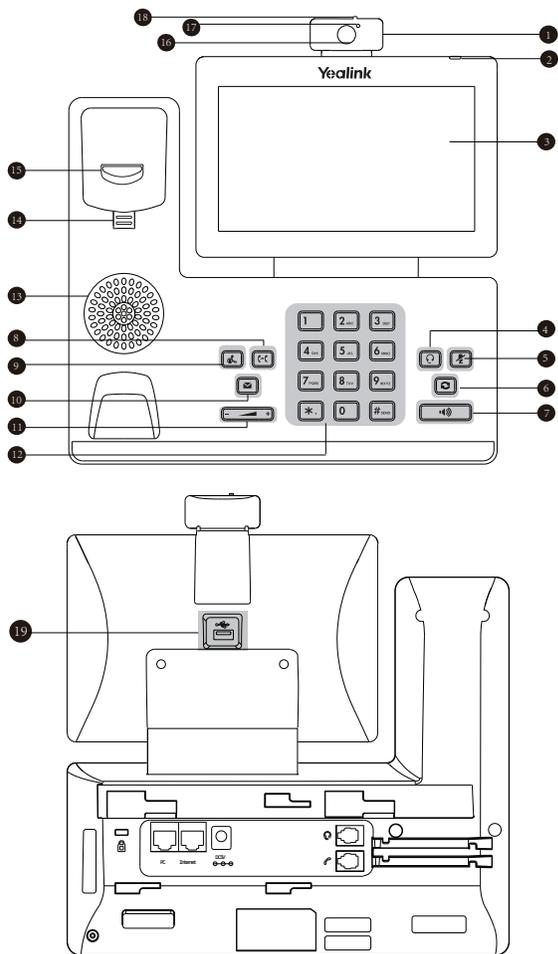

名称	名称	名称
① 摄像头	⑧ 通话转接键	⑮ 叉簧
② 电源指示灯	⑨ 保持键	⑯ 摄像头镜头
③ 触摸屏	⑩ 信息键	⑰ 摄像头指示灯
④ 耳麦键	⑪ 音量调节键	⑱ 挡板
⑤ 静音键	⑫ 键盘	⑲ USB 2.0接口
⑥ 重拨键	⑬ 扬声器	
⑦ 免提键	⑭ 手柄挂钩	

启动

在话机连接上网络和电源后,话机自动启动。
启动完成后,话机能正常使用。你可以通过
Web界面或话机界面配置话机。

Welcome

initializing... Please wait

配置话机

通过Web界面配置话机

访问Web界面:

- 1.从触摸屏顶部向下滑动,进入控制中心。
- 2.按**设置**->**状态**查看话机的IP地址。
- 3.打开电脑上的网页浏览器,在地址栏里输入话机的IP地址(例如:http://192.168.0.10或192.168.0.10),按**Enter**键。
- 4.在登录界面的用户名输入框中输入管理员用户名“admin”,密码输入框中输入管理员密码“admin”,点击**登录**。

网络配置:点击**网络配置**->**基础**->**IPv4配置**

你可以通过以下方式配置网络:

DHCP:话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如:IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP地址:如果话机无法通过DHCP服务器获取网络配置,你需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器。

说明:话机的网络配置也支持IPv6协议,但IPv6默认是关闭的。

错误的网络设置会导致网络不可用,也可能对网络的性能造成影响。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

账号配置:点击**账号**->**注册**->**账号X**(X=1,2,3.....15,16)

账号参数:

注册状态:	显示当前账号的注册状态。
线路激活:	启用/禁用账号。
标签:	显示在触摸屏上的账号标签。
显示名称:	呼出号码时,显示在对方话机上的名称。
注册名称:	由网络技术服务提供商提供(必填)。
用户名:	由网络技术服务提供商提供(必填)。
密码:	由网络技术服务提供商提供(必填)。
SIP服务器:	由网络技术服务提供商提供(必填)。

话机触摸屏显示账号注册状态的图标:

 (绿色) 注册上

 (灰色) 注册失败

 (绿色闪烁) 注册中

说明:如果注册失败,请咨询你的系统管理员。

通过话机界面配置话机

网络配置:

- 1.从触摸屏顶部向下滑动,进入控制中心。
- 2.按**设置**->**高级设置** (默认密码:admin)->**网络**->**WAN端口/Wi-Fi Port/VLAN/网页访问类型/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT**。

账号配置:

- 1.从触摸屏顶部向下滑动,进入控制中心。
- 2.按**设置**->**高级设置** (默认密码:admin)->**账号**。

话机使用

状态图标:

状态图标显示在触摸屏顶端的状态栏中,指示话机当前的状态。状态图标的说明如下:

图标	说明
 (白色)	Wi-Fi已开启
 (绿色)	Wi-Fi已连接
	有线网络不可用
 (白色)	蓝牙模式已开启
 (绿色)	蓝牙耳机已连接
 (绿色)	蓝牙手机已连接
	话机已上锁
	呼叫转移模式已开启
	免打扰模式已开启
	自动应答模式已开启
	有未接来电
	有未读语音信息
	音量为0
	检测到U盘

使用触摸屏

话机默认支持3个屏幕界面，主屏幕界面显示如下：



导航触摸屏：

- 手指轻按屏幕任意处并快速向左或向右滑动，在各个屏幕间进行切换。
- 按◀，返回上一级页面。
- 按○，退回到屏幕界面。
- 按□，查看或管理最近使用的应用程序。

更换壁纸：


1. 长按屏幕界面的空白区域。
2. 按**壁纸**。
3. 选择一张图片。
4. 按**设置壁纸**。

添加小部件：

1. 长按屏幕界面的空白区域。
2. 按**小部件**。
3. 将要添加的小部件拖动到屏幕界面上。

控制中心与通知中心

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心与通知中心。

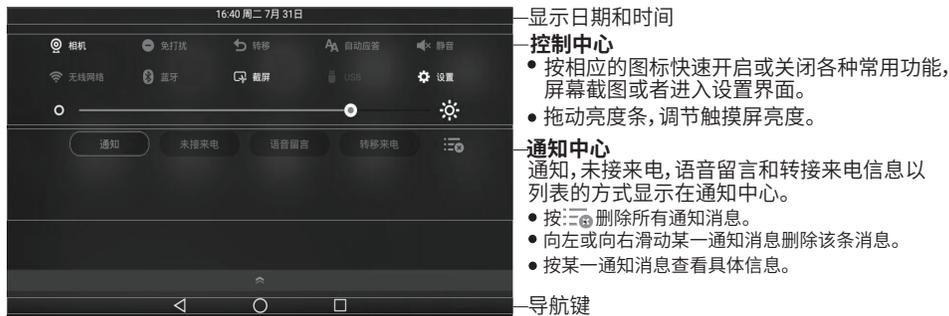

从触摸屏底部向上滑动，隐藏控制中心与通知中心。

输入或更新数据

使用触摸屏上的键盘：

1. 按要编辑的区域，屏幕键盘将会显示在触摸屏上：



2. 完成输入后，按  隐藏屏幕键盘。

使用话机上的键盘：

拨号或输入数字。

选择选项：

按区域显示框，在弹出的对话框中按相应的选项。

基本功能

拨打视频或语音电话

使用手柄：

1. 拿起手柄。
2. 输入号码，然后按**发送**。

使用免提：

1. 按 。
2. 输入号码，然后按**发送**。

使用耳麦：

1. 连接好耳麦，按  激活耳麦模式。
2. 输入号码，然后按**发送**。

接听视频或语音电话

使用手柄：

拿起手柄。

使用免提：

按 。

使用耳麦：

按 。

视频通话操作

切换视频图像显示：

- 按**全屏**进入全屏界面。
- 按  退出全屏。

通话中开启或关闭本地视频：

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心，按**相机**开启或关闭本地视频。

结束视频或语音通话

使用手柄：

放回手柄或按**结束通话**软键。

使用免提：

按  或按**结束通话**软键。

使用耳麦：

按**结束通话**软键。

重拨

- 按  进入**已拨号码**列表，按要呼出的号码。
- 在话机空闲时，按两次 ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音

- 在通话过程中，按 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 再次按  取消静音。

通话保持和恢复

通话保持：

在通话中，按  或**保持**软键。

使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按  或**恢复**软键。
- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按  或**恢复**软键。

通话转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：

盲转

1. 在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
2. 输入你要转接到的号码。
3. 按 .

半咨询转

1. 在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
2. 输入你要转接到的号码，按 。
3. 在听到回铃音后，按  或**通话转接**软键。

咨询转

1. 在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
2. 输入你要转接到的号码，按 。
3. 在对方接听来电并进行咨询后，按  或**通话转接**软键。

呼叫转移

启用呼叫转移：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
2. 按**设置**->**功能**->**呼叫转移**。
3. 选择呼叫转移的类型：
 - 无条件转移**----话机的所有来电，将被无条件自动转移到预先指定的号码。
 - 遇忙转移**----当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。
 - 无应答转移**----当话机在指定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。
4. 输入你希望转移到的号码。如果选择**无应答转移**，在**响铃时长**区域选择转移前等待的响铃时间。
5. 按  保存操作。

会议

- 1.在通话过程中,按**会议**软键。当前的通话被保持。
- 2.输入第二方的号码,按  或**会议**。
- 3.在第二方接听来电后,按**会议**软键。会议开始。
- 4.会议的发起方挂断电话,会议结束。

说明:你可以通过按**拆分**软键,将会议拆分成两路独立的通话。

语音信息

当收到新的语音信息时,话机发出“嘟嘟”的提示音,电源指示灯慢闪红色。

查听语音留言(请确保已设置语音信箱特征码):

- 1.使用如下的任意一种方式:
 - 按 。
 - 从触摸屏顶部向下滑动,进入通知中心,按**语音留言**,然后选择要查听的语音信息。
- 2.根据语音提示查听语音信息。

自定义话机

历史记录

- 1.按 ,在左侧选择相应的通话记录列表。
- 2.按住向上或向下拖拽通话记录。
- 3.按对应记录后的 ,你可以进行如下操作:
 - 按**发送**拨打电话。
 - 按**添加**添加条目到本地联系人。
 - 按**编辑**编辑条目的号码,也可以按**发送**呼出号码。
 - 按**黑名单**添加条目到黑名单。
 - 按**删除**删除选中的条目。

联系人

添加联系人:

- 1.按 ,然后选择相应的联系人列表。
- 2.按  添加联系人。
- 3.在**姓名**区域输入联系人姓名,在相应的区域输入联系人号码。
- 4.按  保存操作。

编辑联系人:

- 1.按 ,然后选择相应的联系人列表。
- 2.按联系人后的 。
- 3.编辑联系人信息。
- 4.按  保存操作。

删除联系人:

- 1.按 ,然后选择相应的联系人列表。
- 2.按联系人后的 ,然后按**删除**。
- 3.触摸屏弹出“**删除选中条目?**”,按**确定**删除联系人。

说明:你可以从历史记录中添加联系人。了解更多信息,请参考**历史记录**章节。

音量调节


- 在通话过程中,按  调节手柄、免提或耳麦的接收音量。
- 在话机空闲或响铃时,按  调节响铃的音量。
- 在媒体播放界面,按  调节播放的音量。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商,面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利,构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效,帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,SIP话机市场占有率为全球第一。

技术支持

请访问Yealink官网(<http://support.yealink.com/>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务,推荐你使用Yealink Ticketing系统 (<https://ticket.yealink.com>) 反馈所有技术问题。

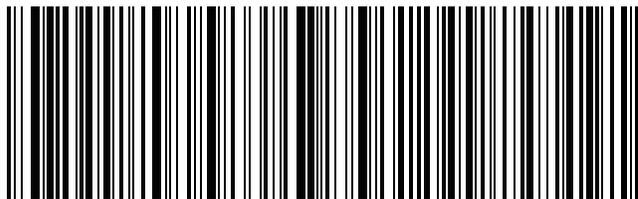

T58A with camera / T58A-CN



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址:www.yealink.com.cn
地址:厦门市湖里区云顶北路16号三楼309
版权©2019厦门亿联网络技术股份有限公司