


亿联会议电视终端

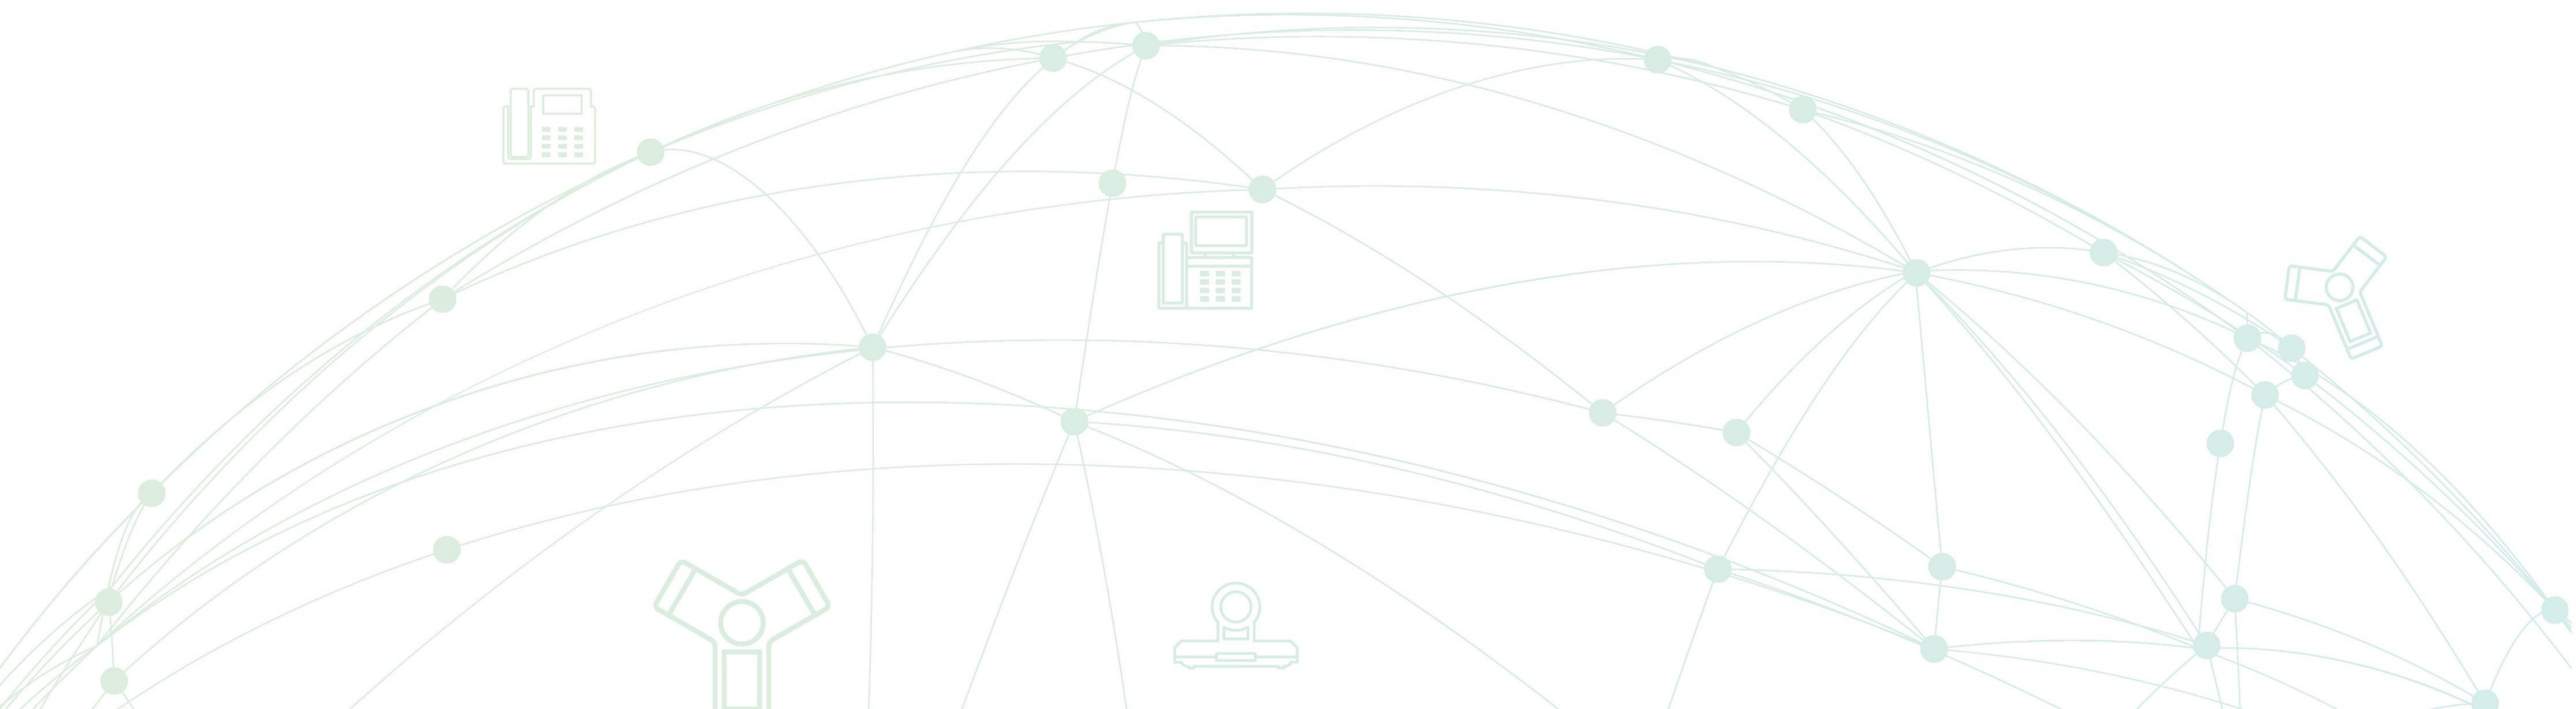

如何录制本地视频

1. 开始之前

2. 录制本地视频

3. 获取视频文件

开始之前


录制视频之前，需要注意以下几点：

- ① 选择视频保存位置：终端内存中（仅MeetingEye 400支持）或直接保存在U盘上（U盘需要提前插入终端USB口）。
- ② 所有录制或导出到U盘将保存在命名为Video Record的文件夹中。
录制的视频格式为.mkv，并以录制时间和日期命名。
- ③ 如果录制前插入U盘，终端自动使用U盘录制。


如何录制本地视频

录制本地视频


1 在会议界面，按下遥控器中间的滚轮键(OK键)。

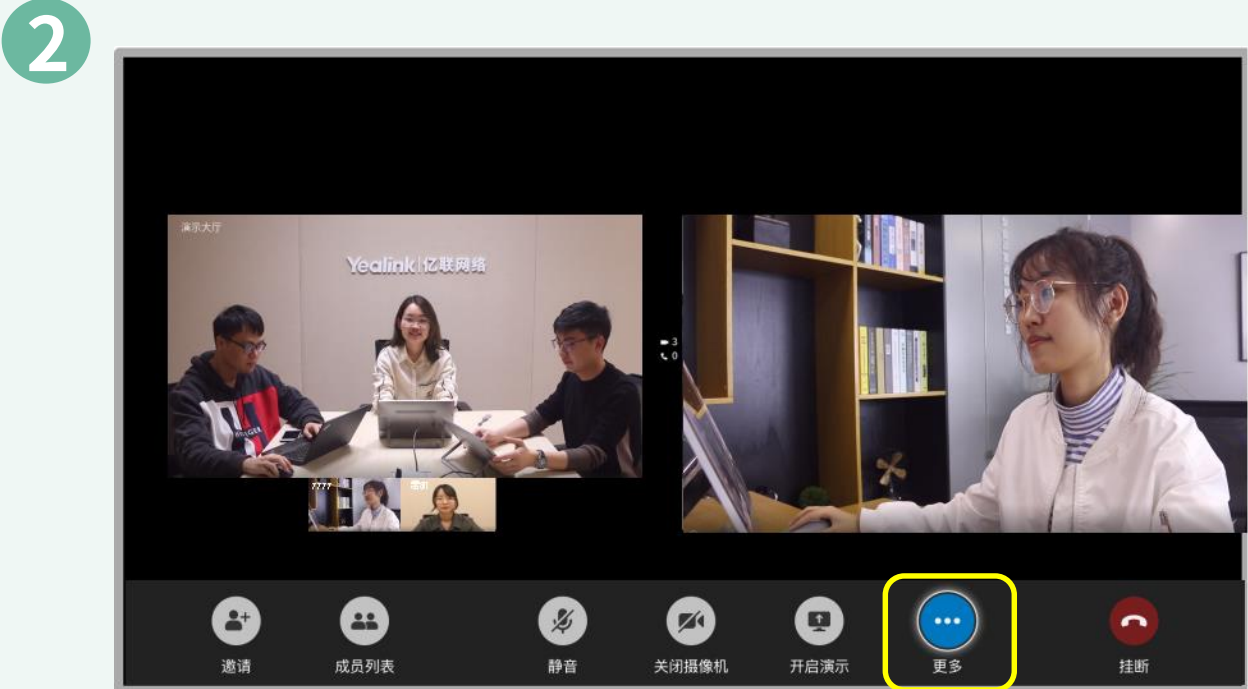

选择**更多**。

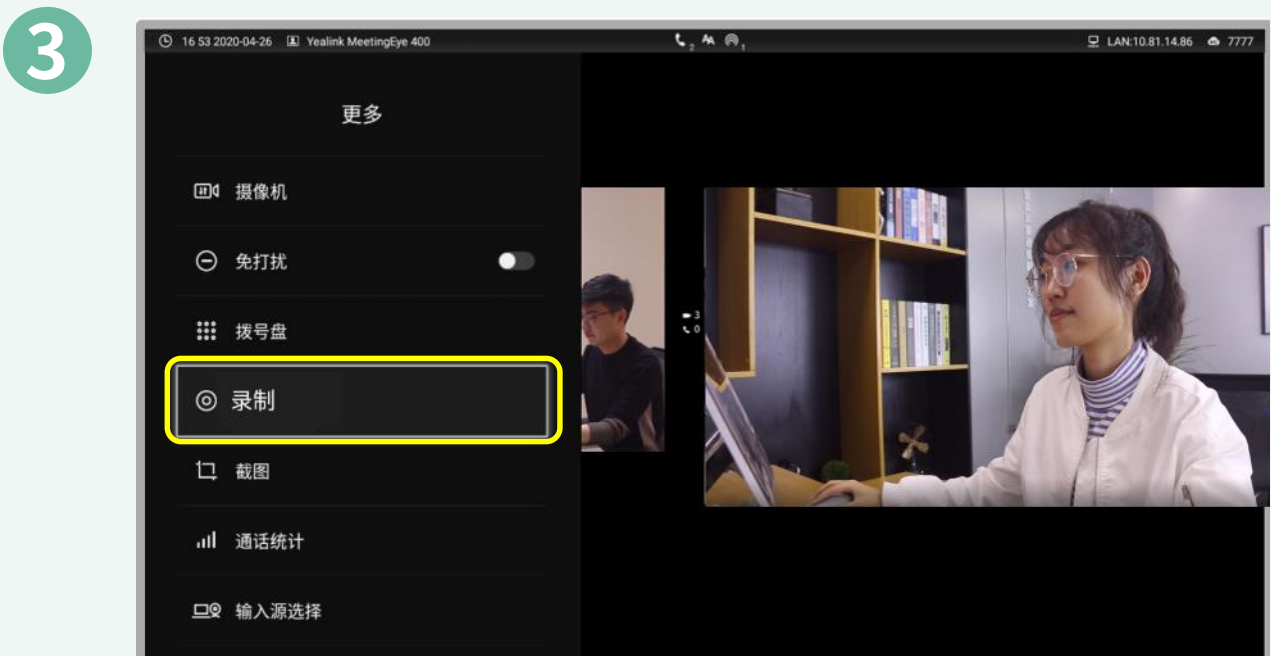

选择**录制**。

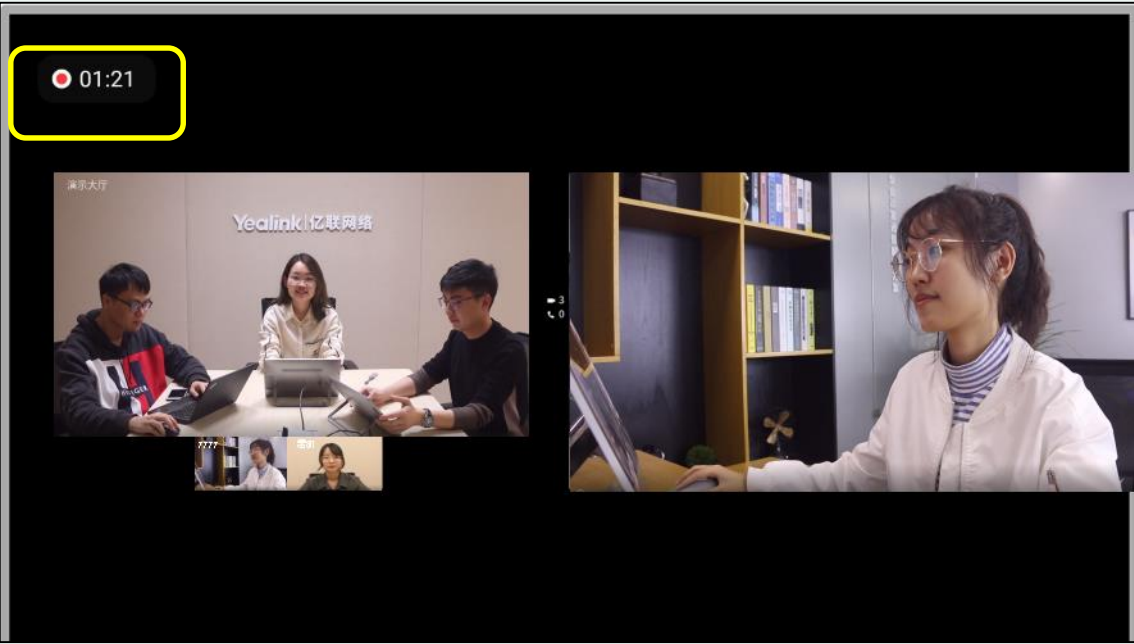

界面左上角显示录制时间。

操作提示：

如果要在空闲状态下录制视频，执行以下操作：


1. 在终端空闲界面导航到**更多->摄像机控制**。
2. 按下遥控器中间的滚轮键(OK键)，选择**开始录制**。

如何录制本地视频

录制本地视频

4 录制结束后，再次按下遥控器中间的滚轮键(OK键)。

5

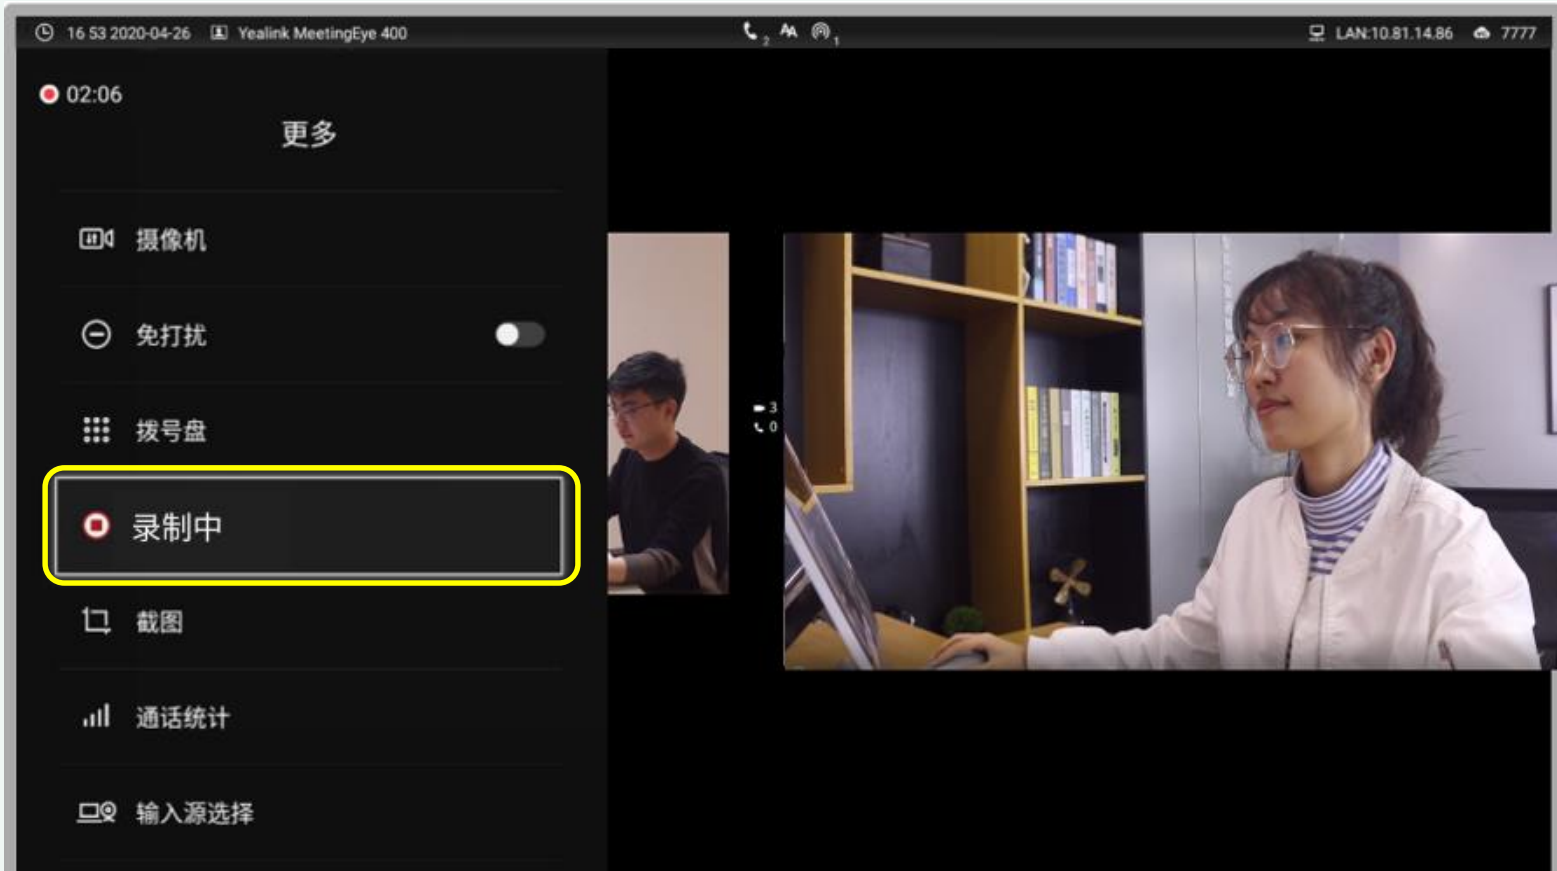

选择**更多**->**录制中**。
录音自动保存成功。

获取视频文件


1 在终端空闲界面，选择**更多**。



选择**文件管理器**。

3 如果视频录制到终端，在本地存储区域选择**视频**，按遥控器右方向键选择录制的视频。

再次按遥控器右方向键选择**播放**回放视频。

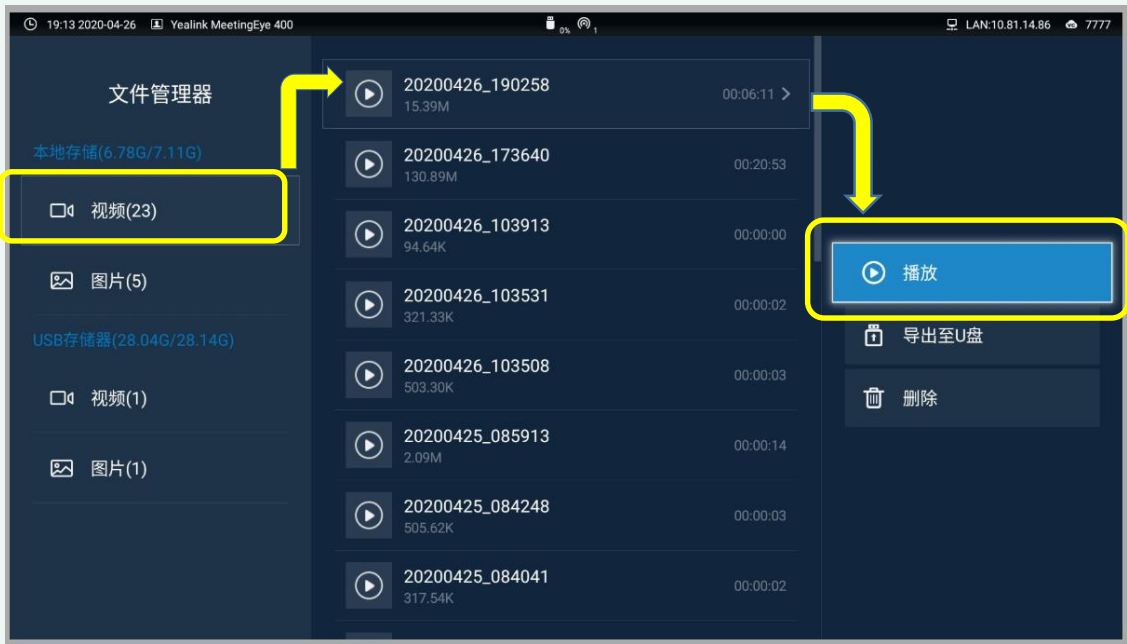

如果录制之前已插入U盘，文件将自动保存在U盘中，在U存储器区域选择相应的视频。

关于获取视频文件：
视频录制结束后，你可以在终端上查看录制的视频，如果录制前插入了U盘，也可以在电脑上查看视频。

操作提示：
在步骤3选择导出至U盘
可以将视频导出到U盘。

Yealink | 亿联网络

更多资讯请访问support.yealink.com