

Yealink



SIP-T58V

SIP-T58V/T58A/T56A高端智能话机 用户指南

文档版本 V83.10
发布日期 2018.09

版权声明

亿联（厦门）网络技术股份有限公司版权

亿联（厦门）网络技术股份有限公司保留所有权利。未经亿联（厦门）网络技术股份有限公司的明确书面许可，不得通过电子、机械等任何方式，复印、抄录等任何手段，或出于其他任何目的，复制或传播此出版物的任何部分。依照法律规定，复制包括翻译为其他语言或转换为其他格式。

亿联（厦门）网络技术股份有限公司同意，在此出版物发布后，用户可以对此文件提供的内容进行下载、打印，但仅供私人使用，不得再次发行。本出版物的任何部分均不得变更、修改或作为商用。亿联（厦门）网络技术股份有限公司，对因使用非法修改或变更的出版物所造成的任何损害概不负责。

商标

Yealink®，其图形、名称和标志，是亿联（厦门）网络技术股份有限公司在中国、美国、欧盟及其他国家合法注册的商标。

所有其他商标分别为其所有者的资产。除私人使用以外，未经亿联的明确书面许可，用户不得以任何形式或任何手段，复制或传播此商标的任何部分。

保证

（1）保证

本指南中的产品规格和信息如有变更，恕不另行通知。本指南中的所有声明、信息与建议均被视为准确，且不构成任何明示或暗示的保证。用户应当对产品的使用承担全部责任。

（2）免责声明

亿联（厦门）网络技术股份有限公司对本指南不作任何形式的担保，包括但不限于商销性默示担保和特定用途默示担保。亿联（厦门）网络技术股份有限公司，对本文中所包含的错误以及与本指南在提供、执行或使用中发生的偶然性或结果性损害概不负责。

（3）责任限制

无论出于何种原因，亿联和/或其相应供应商对本文档中所包含信息的适用性概不负责。信息按“原样”提供，Yealink不提供任何担保，如有更改，恕不另行通知。除使用信息造成风险以外的所有风险，都由用户承担。在任何情况下，即使亿联被暗示引发了直接、间接、特殊、偶然、惩罚的损害（包括但不限于营业利润损失，业务中断损失或业务信息丢失损失等），亿联无须对这些损害负责。

最终用户许可协议

最终用户许可协议（EULA）是您与亿联之间的法律协议。一旦安装，复制或以其他方式使用产品，您：（1）同意受最终用户许可协议的条款约束，（2）是设备的所有者或授权用户，并且（3）声明并保证有权利、有授权且有能力签订本协议，并遵守其所有条款和条件，就如您已经签署一样。该产品的最终用户许可协议，可在产品的“Yealink支持”页面上找到。

专利信息

该产品的附随产品受到中国、美国、欧盟和其他国家一项或多项专利保护，并受到亿联正在申请中的专利的保护。

客户反馈

我们正在努力提高文档的质量并且非常乐意收到您的反馈。可以将您的意见和建议通过邮件方式发送到DocsFeedback@yealink.com。

技术支持

请访问Yealink官网(<http://support.yealink.com>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务，推荐你使用Yealink Ticketing系统 (<https://ticket.yealink.com>) 反馈所有技术问题。

GNU GPL信息

亿联 SIP-T58V/T58A/T56A 高端智能话机固件包含 GNU 通用公共许可证 (General Public License—GPL) 认可的第三方软件。Yealink 使用的软件遵守 GPL 许可。请参阅 GPL 的具体条款和许可条件。

可以从 Yealink 网站下载 Yealink 产品在 GPL 许可下使用的源代码组件：http://www.yealink.com/onepage_83.html。

目录

目录	1
关于本指南	13
相关资料	13
指南内容	13
使用入门	15
硬件概览	15
T58V/A硬件介绍	15
T56A话机	17
电源指示灯	19
T58V/A摄像头指示灯	19
界面和图标	19
控制中心和通知中心	20
待机界面	21
主屏幕界面	22
第二主屏幕	23
第三主屏幕	24
配置界面	24
拨号/预拨号界面	25
视频通话界面	25
状态栏图标	27
账号键图标	28
历史记录图标	30
触摸屏导航	31
输入数据	32
触屏键盘的使用	32
英语(美国)输入法	32
谷歌拼音输入法	35
使用硬键盘和拨号盘	35
自定义设置	37
修改管理员密码	37
壁纸	37
修改主屏幕壁纸	38
从U盘中添加壁纸	38
屏保	38
修改屏保激活时间	38
设置屏保类型	39
调整背光灯和激活时间	39
调整背光灯和激活时间	39
通过控制中心调节背光灯	39
修改语言	40

切换输入法	40
时间和日期	41
自定义时间和日期	41
修改时间和日期格式	42
设置呼出键	42
键盘锁	42
键盘锁激活时间	43
设置键盘锁	43
启用键盘锁	43
解锁话机	43
修改解锁PIN码	44
账号键	44
设置账号键	44
变换账号键位置	44
删除账号键	45
无线网络	46
开启Wi-Fi模式	46
关闭Wi-Fi模式	46
连接无线网络	47
手动连接无线网络	47
使用WPS连接无线网络	47
添加无线网络	48
查看无线网络信息	49
断开无线网络连接	49
蓝牙	49
开启蓝牙模式	50
关闭蓝牙模式	50
匹配并连接蓝牙耳机	50
匹配并连接蓝牙手机	50
设置手机音频	51
设置媒体音频	51
同步手机联系人	52
开启手机联系人同步	52
话机上查看手机联系人	52
关闭手机联系人同步	53
在话机上处理移动电话	53
修改话机识别名称	53
开放检测	54
重命名蓝牙设备	54
取消蓝牙配对	55
通过蓝牙发送邮件	55
通话蓝牙接收文件	55
断开蓝牙设备连接	55
声音设置	57

调节音量	57
调节音量	57
调节响铃音量	57
调节多媒体音量	57
设置铃声	58
设置话机铃声	58
设置账号铃声	58
设置群组铃声	59
设置联系人铃声	59
设置按键音	59
开启触摸音	59
设置通知铃声	60
开启静音模式	60
联系人	61
本地联系人	61
管理本地联系人群组	61
添加群组	61
编辑联系人群组	61
删除联系人群组	62
管理本地联系人	62
添加联系人	62
编辑联系人	62
删除一个联系人	63
删除所有联系人	63
将本地联系人移动到黑名单	63
搜索联系人	63
黑名单	64
添加黑名单	64
编辑黑名单	64
删除黑名单	65
删除一个黑名单	65
删除所有黑名单	65
移动黑名单联系人到本地	65
手机联系人	66
添加手机联系人到本地/黑名单	66
搜索手机联系人	66
更新手机联系人	67
谷歌联系人	67
启用谷歌联系人	67
查看谷歌联系人	68
添加谷歌联系人	68
编辑谷歌联系人	68
删除谷歌联系人	69
搜索谷歌联系人	69

手动更新谷歌联系人	69
远程地址簿	69
搜索远程地址簿联系人	70
添加远程地址簿联系人到本地或者黑名单	70
历史记录	71
查看历史记录	71
添加历史记录到本地或者黑名单	71
添加历史记录到分享目录	71
删除历史记录	72
删除一条历史记录	72
删除所有历史记录	72
禁用历史记录	72
通话功能	75
切换手柄、扬声器和耳麦模式	75
修改默认账号	75
拨打电话	76
使用拨号盘拨号	76
拨打多路电话	77
速拨呼叫	77
设置速拨键	77
使用速拨键快速呼叫联系人	78
回拨上一个来电	78
设置回拨键	78
回拨	78
重拨	79
拨打热线号码	79
设置热线号码及延迟时间	79
拨打国际电话	79
从历史记录列表拨打电话	79
从联系人列表拨打电话	80
匿名呼叫	80
开启匿名呼叫	80
拨打匿名电话	80
呼叫谷歌联系人	81
接听来电	81
接听一路来电	81
通话中接听来电	81
开启呼叫等待	82
自动应答	82
选择音视频通话	82
拨打音频/视频通话	83
接听视频来电	83
切换语音和视频通话	83

切换成语音通话	83
发起视频通话	84
接受或忽略视频邀请	84
切换通话界面与来电界面	84
通话中返回主屏幕	84
返回通话界面	84
视频通话中的操作	85
通话中关闭本地视频	85
更改视频通话布局	85
切换视频通话窗口	85
等分布局	86
全屏布局	86
更改视频会议布局	87
预览本地视频(T58A话机)	88
截屏	88
通过控制中心截屏	88
通话中截屏	89
忽略或拒接来电	89
忽略来电	89
手动拒接来电	89
自动拒接匿名来电	89
结束通话	90
自动重拨	90
设置自动重拨	90
自动重新拨号	90
通话静音	91
静音/取消静音	91
持续静音	91
通话保持	91
保持一路通话	91
恢复保持的通话	92
切换通话	92
免打扰	92
拒接所有账号来电(免打扰)	92
拒接指定账号来电(免打扰)	93
关闭免打扰	93
转移来电	94
转移所有来电	94
转移所有账号来电	94
转移指定账号来电	94
关闭呼叫转移	95
手动转移一路来电	95
使用呼叫转移键转移来电	95
设置呼叫转移键	96

使用呼叫转移键转移来电	96
通话转接	96
通话盲转	96
执行盲转(普通方式)	97
执行盲转(快捷方式)	97
半咨询/咨询转接通话	97
一键转接	98
设置通话转接键	98
一键盲转	98
一键半咨询转/咨询转	98
会议通话	99
本地会议	99
创建本地会议	99
合并通话(会议)	99
创建多模会议	100
保持或恢复会议通话	100
会议静音或取消静音	100
拆分会议	100
管理会议成员	100
结束会议通话	101
网络会议	101
创建网络会议	101
通话录音	101
录制通话	102
会议录制	102
录音过程中的通话管理	102
录音中设置标记	102
停止录音	103
播放录制的通话	103
暂停/恢复播放	103
快进/快退	104
停止播放	104
删除一个录音文件	104
查看存储容量	104
组播	104
发送组播	105
设置组播键	105
设置组播列表键	105
设置组播组	106
删除一个组播组	106
使用组播键发送组播	106
使用组播列表键发送组播	107
接收组播	107
管理组播通话	107

高级功能	109
呼叫完成	109
开启呼叫完成	109
使用呼叫完成功能	109
呼叫截答	110
指定截答一路来电	110
截答群组来电	110
使用指定截答键截答一路来电	111
设置指定截答键	111
使用指定截答键截答一路来电	112
使用群组截答键截答一路来电	112
设置群组截答键	112
使用群组截答键截答一路来电	112
通话驻留和取回	113
驻留或取回通话(特征码方式)	113
驻留通话(特征码方式)	113
取回驻留通话(特征码方式)	114
驻留或取回通话(通话转接方式)	114
驻留通话(通话转接方式)	114
取回驻留通话(转接方式)	114
	115
设置通话驻留	115
使用通话驻留键驻留一路通话	115
设置取回键	116
使用取回驻留键取回驻留的通话	116
Busy Lamp Field (BLF)	116
设置BLF键	117
BLF键图标状态	117
监控状态提示	117
使用BLF键截答监控账号来电	118
为BLF键配置指定截答特征码	118
截答监控账号来电	118
使用BLF键转接通话给监控账号	119
盲转给BLF账号	119
半咨询/咨询转接通话	119
使用BLF键驻留/取回一路通话	119
驻留一路通话在BLF账号上	119
取回驻留通话	120
BLF列表	120
BLF 列表键图标状态	120
监控状态提示	120
使用BLF 列表键截答监控账号来电	121
使用BLF列表键转接通话给监控账号	121
盲转给BLF列表账号	121

半咨询/咨询转给BLF列表账号	121
使用BLF列表键取回监控账号上驻留的通话	122
使用BLF列表键介入监控账号的通话	122
共享线路	122
共享线路状态指示	122
使用共享线路拨打电话	123
接听共享线路来电	123
保持通话(公共)	124
保持通话(私有)	124
设置私有保持键	124
私有保持	124
恢复共享线路上保持的通话	125
介入共享线路上的通话	125
拉回共享线路通话	125
对讲机	125
使用对讲通话	126
设置对讲键	126
呼叫对讲账号	126
截答对讲账号来电	126
为对讲键设置指定截答特征码	127
使用对讲键截答对讲账号来电	127
接听对讲电话	127
设置对讲功能	127
接听对讲来电	128
语音/视频信息	128
设置语音特征码	129
接收语音信息	129
留言	129
查听语音信息	129
移动办公	129
Automatic Call Distribution (ACD)	130
登录ACD系统	130
修改ACD状态	130
系统应用	133
管理应用和小部件	133
添加小部件	133
修改小部件尺寸	133
移动应用或小部件	134
移除小部件3	134
创建文件夹	134
重命名文件夹	135
管理运行程序	135
APP账号	135
添加APP账号	135

同步账号信息	136
删除APP账号	137
文件管理器	137
查看文件	137
搜索文件	137
拷贝文件	138
剪切(移动文件)	138
删除文件	139
通过蓝牙分享图片/视频/音频	139
通过邮件共享图片/视频/音频	140
图库	140
查看图片/视频	141
编辑图片	141
旋转图片	142
添加滤镜效果	142
添加图片边框	142
修剪图片	143
图片调色	143
设置壁纸	143
打印图片	143
查看图片/视频详情	144
删除图片/视频	144
拍照/录视频(仅T58V/A支持)	144
通过蓝牙共享图片/视频	145
通过邮件共享图片/视频	145
录音机	146
录音	146
播放录制的音频	146
暂停/恢复播放	147
快进/快退	147
停止播放	147
重命名录音文件	147
删除一个录音文件	147
删除所有录音文件	148
查看存储容量	148
相机	148
为T58V/A安装USB摄像头CAM50	148
拍照	149
录制视频	149
设置相机	150
电子邮件	150
添加邮箱账户	150
发送邮件	150
查看邮件	151

删除邮件	151
标记/打印邮件	151
添加多个邮箱账号	151
使用电子邮件小部件	152
通过邮件发送文件	152
浏览器	153
浏览网页	153
管理书签	153
添加书签	153
通过书签打开网页	153
编辑书签	153
删除书签	154
设置主页	154
清除历史记录	154
修改浏览器设置	155
添加日历账户	155
创建活动	155
查看活动	155
修改日历设置	156
计算器	156
时钟	157
闹钟	157
设置闹钟	157
修改闹钟	157
删除一个闹钟	158
修改闹钟设置	158
时钟	158
添加其他城市时钟	158
设置时钟显示方式	158
计时器	159
设置计时器	159
秒表	159
设置秒表	159
话机配件	161
支持的配件	161
耳麦	161
模拟耳机	161
连接YHS32/YHS33耳麦	161
蓝牙耳机	161
USB耳麦	162
连接USB耳麦	162
使用耳麦	162
启用耳麦模式	162
关闭耳麦模式	162

使用扩展台	162
连接扩展台	163
设置扩展键	163
调节扩展台屏保	163
调节扩展台背光灯	163
修改扩展台壁纸	163
从U盘中添加扩展台壁纸	164
维护话机	165
查看警告信息	165
清除警告图标	165
重启话机	165
恢复出厂设置	166
更新话机配置	166
附录-菜单	167

关于本指南

感谢你选择SIP-T58V/T58A/T56A高端智能话机。高端智能系列话机基于安卓5.1.1操作系统，拥有7英寸多点触控电容式触摸屏，在提供高清音视频体验的同时，让你轻松实现通话保持、通话转接、BLF、录音等会话控制。T58V与T56A差异在可选配件CAM50上，通过亿联 200万像素可拔插高清摄像头CAM50，你能够轻松将SIP-T58A转变成如同SIP-T58V一样的桌面视频话机。T56A不支持CAM50配件。

本指南旨在帮助你快速使用话机功能。首先，请与你的系统管理员确认话机相关的网络部署已完成。其次，你可以在话机包装盒中找到快速入门指南，请先阅读后再安装及使用话机。本文中描述的功能，有部分需要管理员预先配置或受限于你的话机环境，所以可能存在部分功能被禁用或描述与实现操作不完全一致的情况，请知悉。本指南中的示例或图片仅供参考。

关于法规及安全指导，请参阅[Yealink Products Regulatory Notices guide](#)。

相关资料

你可以在下列产品网站上获取其它相关资料：

- [高端智能视频话机SIP-T58V](#)
- [高端智能视频话机SIP-T58A](#)
- [高端智能话机SIP-T56A](#)

你可以在[亿联产品网站](#)上获取如下资料：

- 版本及版本更新说明
- 快速入门指南，介绍如何安装话机，以及基本的功能操作。
- 管理员指南，介绍管理员如何配置话机功能。

指南内容

本指南主要包含以下章节内容：

- 第一章 [关于本指南](#)
- 第二章 [使用入门](#)
- 第三章 [自定义设置](#)
- 第四章 [声音设置](#)
- 第五章 [联系人](#)
- 第六章 [历史记录](#)
- 第七章 [通话功能](#)
- 第八章 [高级功能](#)
- 第九章 [系统应用](#)
- 第十章 [话机配件](#)
- 第十一章 [维护话机](#)
- 第十二章 [附录-菜单](#)

使用入门

本章主要介绍产品硬件及界面交互方法。

主题


硬件概览
界面和图标
触摸屏导航
输入数据


硬件概览

主题

T58V/A硬件介绍
T56A话机
电源指示灯
T58V/A摄像头指示灯

T58V/A硬件介绍

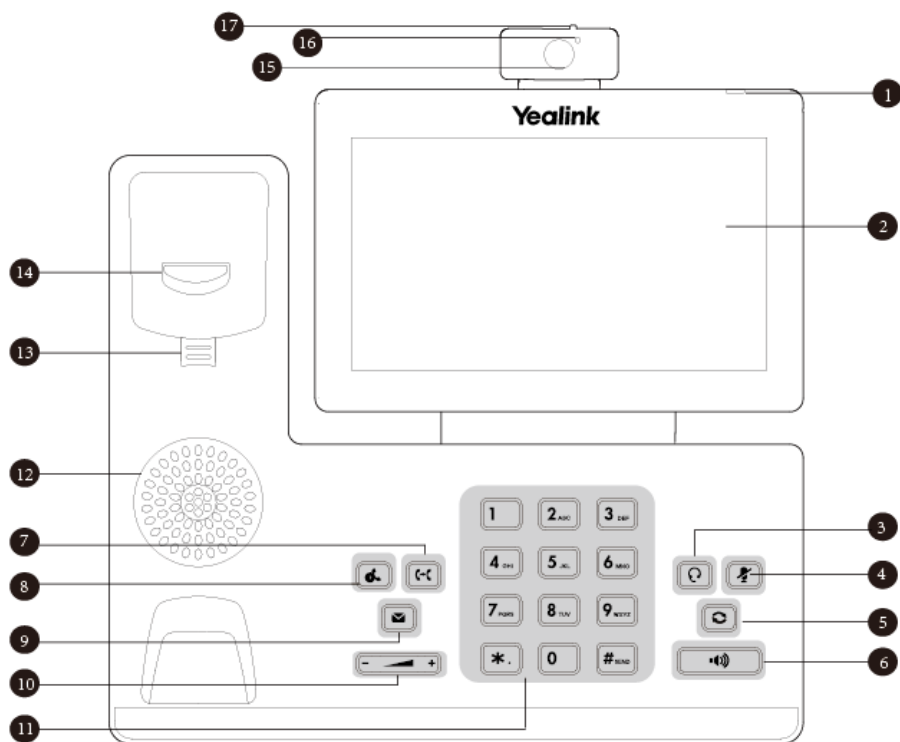


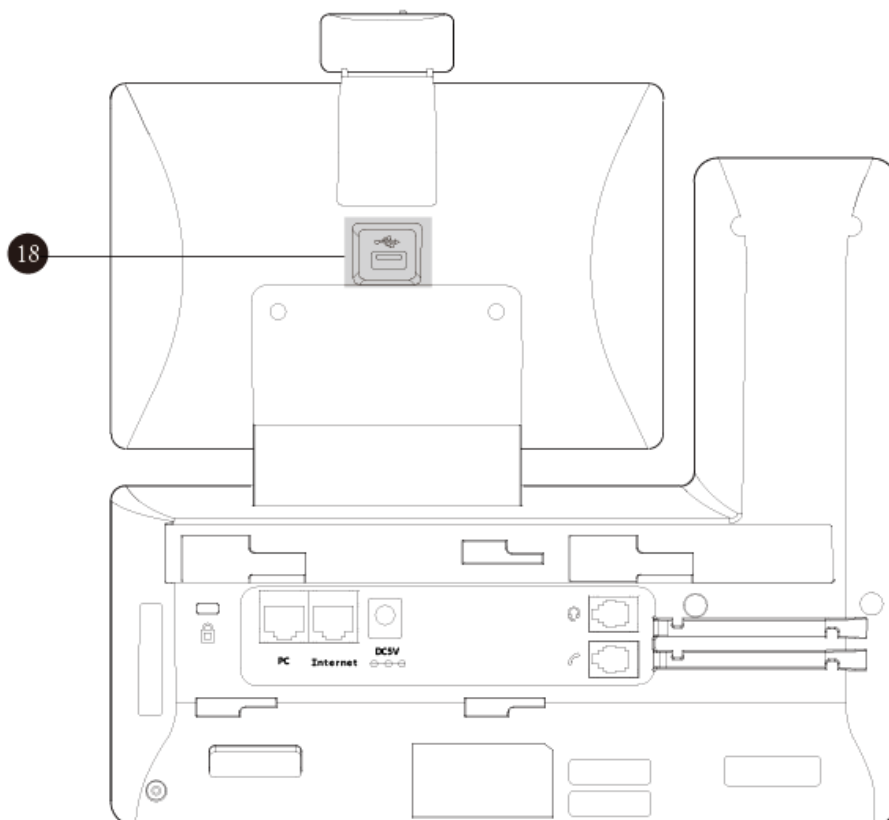


	名称	说明
1	电源指示灯	指示通话、信息和话机系统的状态： - 当收到来电时：指示灯红色快闪。 - 当收到语音信息时：指示灯红色慢闪。
2	触摸屏	7寸1024×600像素的五点式触摸屏,默认支持3个屏幕界面。轻按触摸屏选择相应的选项。 显示通话、消息、快捷键、时间、日期和其它的相关信息： - 默认账号。 - 通话信息：主叫号码，通话时间。 - 图标（如 ）。 - 未接来电的提示信息。 - 保存配置时的提示信息（例如：“正在保存配置文件！”） - 时间和日期。
3	耳麦键	切换和指示耳麦模式。启用耳麦模式时：指示灯绿色常亮。
4	静音键	切换和指示本地静音模式。本地通话静音时：指示灯红色常亮。
5	重拨键	重拨号码。
6	免提键	切换和指示免提模式。启用免提模式时：指示灯绿色常亮。
7	转移键	将通话转移至另一方。
8	保持键	保持通话或恢复保持的通话。

9	信息键	连接语音信箱。
10	音量调节键	调节手柄、耳麦、免提、响铃或者媒体的音量。
11	键盘	提供数字、大小写字母和其它特殊字符的输入。
12	扬声器	提供了免提时音频的输出。
13	手柄挂钩	确保话机挂墙式安装时，手柄能固定在手柄架上。想要了解更多关于挂墙式安装的信息，请参阅文档 Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones 。
14	叉簧	- 从手柄架拿起手柄，叉簧弹起，线路连接。 - 将手柄放回手柄架，断开连接。
15	摄像头镜头	200万像素摄像头，用于拍摄视频。最佳拍摄距离大概在0.35米（1英尺）到2米（6英尺）之间。
16	摄像头指示灯	指示视频通话和摄像头的状态： - 当收到视频来电时：指示灯绿色快闪。 - 当摄像头连接上话机并成功被检测到时：指示灯绿色常亮。
17	挡板	开启或关闭摄像头镜头。当关闭摄像头镜头时，挡板挡住摄像头光线，显示图像为黑色。
18	USB2.0接口	用于连接U盘/EXP50/USB耳麦。

T56A话机

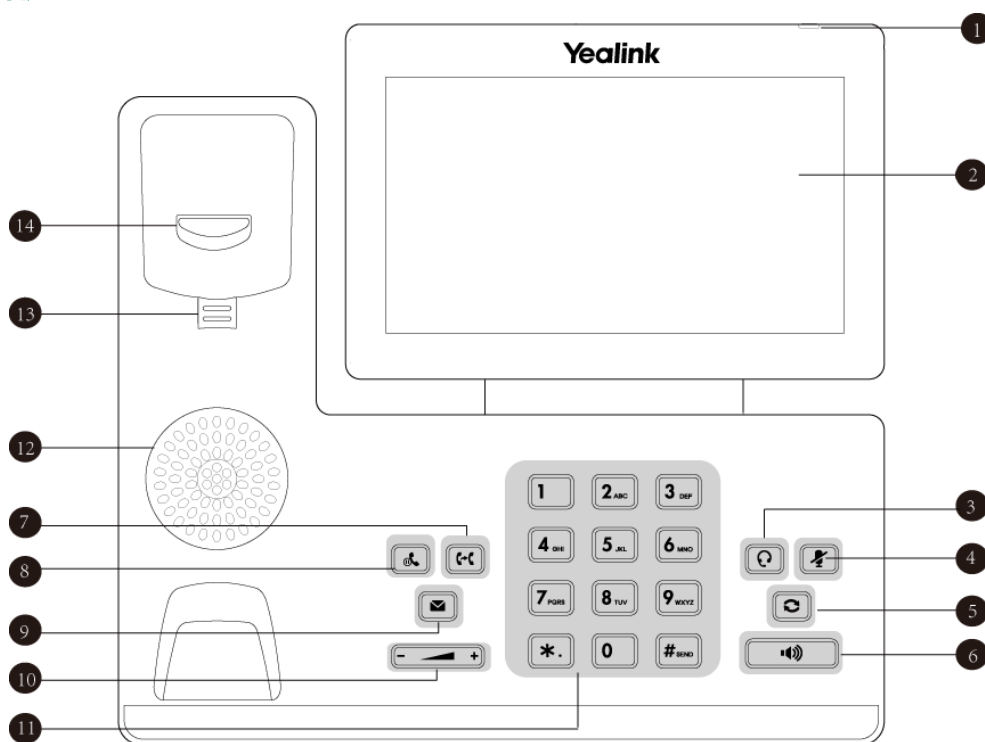

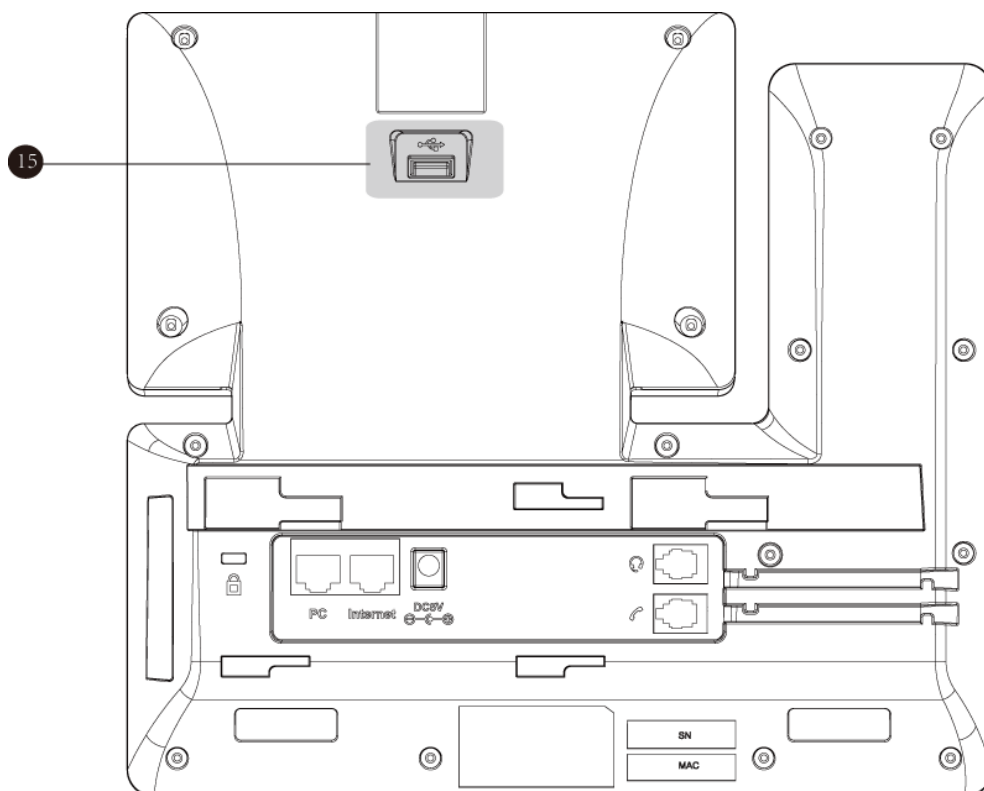

	名称	说明
1	电源指示灯	指示通话、信息和话机系统的状态： - 当收到来电时：指示灯红色快闪。 - 当收到语音信息时：指示灯红色慢闪。
2	触摸屏	7寸1024×600像素的五点式触摸屏,默认支持3个屏幕界面。轻按触摸屏选择相应的选项。显示通话、消息、快捷键、时间、日期和其它的相关信息： - 默认账号。 - 通话信息：主叫号码，通话时间。 - 图标（如 ）。 - 未接来电的提示信息。 - 保存配置时的提示信息（例如：“正在保存配置文件！”） - 时间和日期。
3	耳麦键	切换和指示耳麦模式。启用耳麦模式时：指示灯绿色常亮。
4	静音键	切换和指示本地静音模式。本地通话静音时：指示灯红色常亮。
5	重拨键	重拨号码。
6	免提键	切换和指示免提模式。启用免提模式时：指示灯绿色常亮。
7	转移键	将通话转移至另一方。
8	保持键	保持通话或恢复保持的通话。
9	信息键	连接语音信箱。
10	音量调节键	调节手柄、耳麦、免提、响铃或者媒体的音量。

11	键盘	提供数字、大小写字母和其它特殊字符的输入。
12	扬声器	提供了免提时音频的输出。
13	手柄挂钩	确保话机挂墙式安装时，手柄能固定在手柄架上。想要了解更多关于挂墙式安装的信息，请参阅文档 Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones 。
14	叉簧	- 从手柄架拿起手柄，叉簧弹起，线路连接。 - 将手柄放回手柄架，断开连接。
15	USB2.0接口	用于连接U盘/EXP50/USB耳麦。

电源指示灯

指示灯状态	说明
红色常亮	话机处于初始化过程。
红色快闪	话机处于响铃状态。
红色慢闪	话机收到语音信息或视频信息。

说明

上表列出的是话机指示灯的默认状态，你的管理员可以配置电源指示灯的指示方式。

T58V/A摄像头指示灯

指示灯状态	说明
绿色常亮	话机处于上电状态，且摄像头连接上话机。 摄像头处于空闲状态。 话机收到语音来电。
绿色快闪	话机收到视频来电。
红色常亮	话机处于视频通话中。 视频通话静音。 视频通话被保持。
红色慢闪	视频通话中，快门开关处于打开状态，但本地视频功能被禁用。 保持视频通话。
关闭	话机处于断电状态。 摄像头未连接上话机。 快门开关处于关闭状态。

界面和图标

使用话机前，你可以先了解话机的界面布局和功能状态图标。

说明

默认情况下，手机上的DSS键图标和菜单图标使用Yealink样式。T54S/T52S/T48S/T46S话机上的这些图标可以由系统管理员自定义。以下内容介绍Yealink风格的界面和图标。

主题

[控制中心和通知中心](#)
[待机界面](#)

[配置界面](#)

[拨号/预拨号界面](#)

[视频通话界面](#)

[状态栏图标](#)

[账号键图标](#)

[历史记录图标](#)

控制中心和通知中心

通过控制中心和通知中心，你可以快速地开启或关闭相应的功能或者查看最新的消息通知。



SIP-T58V/A



SIP-T56A

过程

1. 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心和通知中心。

编号	名称	说明	
1	时间和日期	显示日期和时间。	
2	控制中心	相机（仅T58V/A）	- 在待机状态下，轻点相机打开相机应用。 - 在通话过程中，轻点摄像机关闭视频功能。
		免打扰	快速开启或关闭DND功能。
		转移	进入呼叫转移设置界面。
		自动应答	进入自动应答设置界面。
		静音	快速开启或关闭静音功能。
		蓝牙	- 快速开启或关闭Wi-Fi功能。 - 长按进入Wi-Fi设置界面。
		截屏	- 快速开启或关闭蓝牙功能。 - 长按进入蓝牙设置界面。
		USB	获取屏幕截图。
		设置	打开文件管理器管理存储在U盘中的文件。
3	通知中心	背光灯亮度条	进入设置界面。
		蓝牙	拖动亮度条，调节触摸屏亮度。你也可以在背光灯设置界面调节触摸屏亮度。
4	导航键	：轻点返回上一级页面。 ：轻点退回到屏幕界面。 ：轻点查看和管理最近使用的应用程序。	

从触摸屏底部向上滑动，隐藏控制中心与通知中心。

待机界面

话机支持多个屏幕界面。你可以左右滑动屏幕来切换屏幕界面。话机默认支持3个屏幕界面。你可以通过将应用程序或小部件移动到第三个屏幕的右边边缘来添加一个新的屏幕界面。当屏幕界面上没有应用程序或小部件时，该屏幕界面会自动被删除。

主题

主屏幕界面

第二主屏幕


第三主屏幕

相关主题

管理应用和小部件

主屏幕界面


主屏幕界面显示如下：

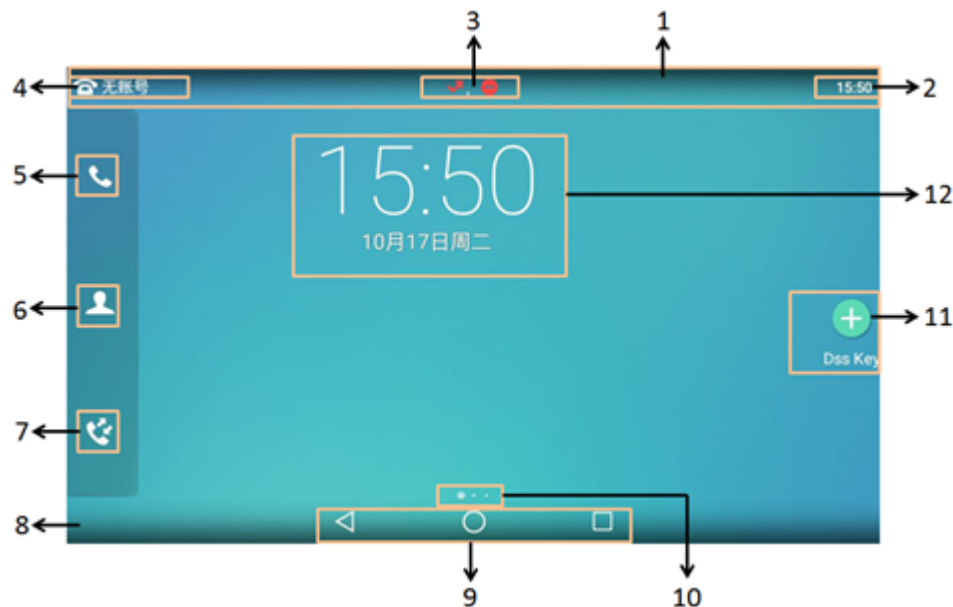

编号	名称	说明
1	状态栏	显示话机默认账号、功能状态图标和时间。
2	时间	时间位于状态栏的右边。
3	图标	显示功能的状态。
4	默认账号	默认账号的标签位于状态栏的左边。
5	拨号盘	进入拨号界面。
6	通讯录	进入通讯录界面、查看联系人。
7	历史记录	进入历史记录界面、查看历史记录。
8	壁纸	显示壁纸。可以自定义壁纸。
9	导航键	 ：返回上一级页面。  ：退回到屏幕界面。  ：查看和管理最近使用的应用程序。
10	屏幕切换指示条	指示当前屏幕所在位置。
11	可编程按键	添加账号键。添加成功后，账号键列表会显示在主屏幕界面的右边。
12	数字时钟部件	显示日期和时间。

第二主屏幕

第二个屏幕界面默认显示系统应用：

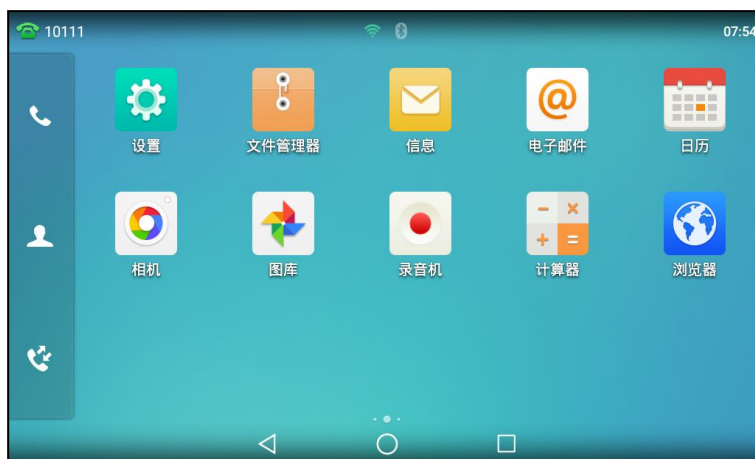

SIP-T58V/A




SIP-T56A

编号	应用	说明
1	设置	你可以使用此应用配置话机设置和功能。你也可以从触摸屏顶部向下滑动，然后按设置进入设置界面。
2	文件管理器	你可以使用此应用管理内部存储器和U盘上的文件。
3	信息	你可以使用此应用查看视频/语音留言或者给某个用户留言。
4	电子邮件	你可以使用此应用发送和接收邮件。
5	日历	你可以使用此应用设置提醒，管理和安排活动。
6	相机	你可以使用此应用拍照或录像。
7	图库	你可以使用此应用查看图片和视频。
8	录音机	你可以使用此应用录音。

9	计算器	你可以使用此应用计算。
10	浏览器	你可以使用此应用浏览网页。

第三主屏幕

第三个屏幕界面默认显示日历和电子邮件部件：

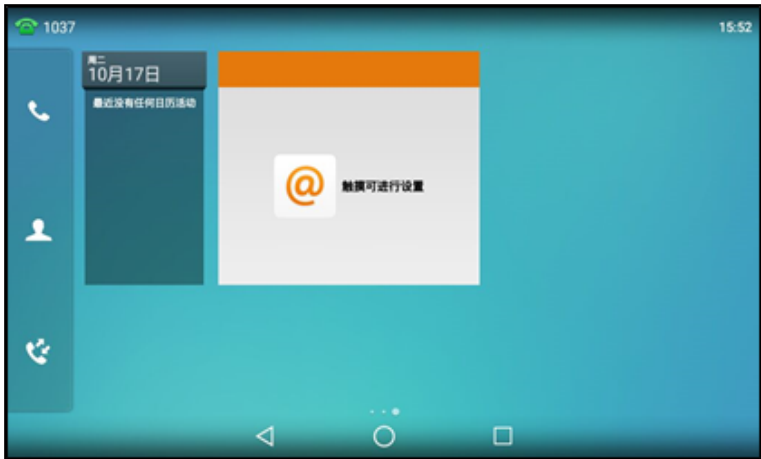

编号	小部件	说明
1	日历部件	显示日期与待办活动。
2	电子邮件部件	显示指定文件夹中的邮件。

配置界面



编号	名称	说明
1	标题区域	显示当前菜单的标题。
2	✓	保存操作。
3	操作选择区域	不同的菜单界面显示不同的操作选项。
4	导航键	◀ 返回上一级页面。 ○ 退回到屏幕界面。

		☐ 查看和管理最近使用的应用程序。
5		返回上一级页面。
6	菜单树区域	显示菜单项。 你可以按触摸屏上的菜单项进入相应的功能配置界面。

拨号/预拨号界面

话机待机时，你可以通过摘手柄、轻点账号键、免提键或耳麦键（系统管理员预设）进入拨号界面。你也可以直接按拨号盘输入数字进入预拨号界面。话机屏幕上会显示最近呼出的号码。在拨号/预拨号界面，你可以使用拨号盘输入或编辑信息。话机根据输入的信息匹配对应的联系人，并显示在列表中。你可以直接呼叫匹配的联系人。

说明
你的系统管理员可以设置联系人的匹配范围，也可以禁止话机显示最近呼出的联系人。请与你的系统管理员确认话机上是否可以使用这些功能。



视频通话界面

SIP-T58V/A :



SIP-T56A：话机支持接听视频来电，你可以看到远端视频。但由于话机不支持摄像头无法发送视频，远端无法看到你。



编号	名称	说明
1	时间	时间位于状态栏的右边。
2	账号键列表	账号键列表默认显示6个账号键。你可以向上或向下拖动账号键列表查看所有账号键。分配功能给账号键后，账号键会显示该功能的标签的状态。 说明：如果没有配置账号键，账号键列表不会出现。
3		展开账号键列表，显示所有账号键。
4		轻按或向右滑动隐藏账号键列表。
5	全屏	进入全屏显示模式。仅显示本地和远端的视频图像。
6	软键	- 显示对应功能的软键名称和图标，用户可以按对应的软键完成操作。 - 向左滑动，查看更多软键。
7	远端信息	默认显示远端信息（姓名或号码）。
8	视频窗口	显示本地和远端的视频图像。默认情况下，小窗口（本地）显示在右侧，大窗口（远端）显示在左侧中央。说明：话机不支持摄像头，无法发送本地视频。
9	通话时长	显示通话持续时间。
10	通话方式	显示通话方式（手柄、免提或耳麦），你可以在三者间自由切换。
11	拨号盘	进入拨号界面。
12	通讯录	进入通讯录界面、查看联系人。
13	历史记录	进入历史记录界面、查看历史记录。
14		- 指示通话数量。例如：1代表话机当前有1路通话。 - 退出或返回通话界面。
15	导航键	 ：返回到屏幕界面。  ：退回到屏幕界面。  ：查看和管理最近使用的应用程序。

状态栏图标

图标	说明
	网络不可用
	免提模式
	手柄模式
	耳麦模式
	视频/语音信息
	自动应答
	免打扰
	呼叫转移
	静音
	静音模式
 (T58)	没有检测到摄像头
	键盘锁
	未接来电
	蓝牙模式
	蓝牙耳麦已连接
	蓝牙手机已连接
	已开启Wi-Fi
	Wi-Fi已连接且信号由弱至强
	检测到U盘
	已捕获屏幕截屏
	正在下载数据

	正在上传数据
	已开启闹铃
	收到新邮件
	警告

账号键图标

账号键图标（账号键功能）

图标	说明
	保持/公共保持 私有保持
	免打扰
	语音留言
	指定截答
	群组截答
	DTMF 前缀
	LDAP 本地群组 XML群组
	XML浏览
	会议
	呼叫转移
	通话转接
	回拨
	录音 URL录音
	正在录音(录音/URL录音)
	组播 群听 组播列表

	移动办公
	一键更新
	服务器地址

账号键图标（账号注册）

图标	说明
	私有线路注册成功
	共享线路注册成功
	注册中
	注册失败
	线路免打扰开启
	线路呼叫转移开启

账号键图标（蓝牙账号）

图标	说明
	蓝牙账号（蓝牙手机与话机已连接）
	蓝牙账号（蓝牙手机与话机连接失败）
 (闪烁)	蓝牙账号（蓝牙手机与话机正在连接）

账号键图标（BLF/BLF列表账号）

图标	说明
	BLF/BLF列表账号处于空闲状态
 (闪烁)	BLF/BLF列表账号处于响铃状态
 (闪烁)	BLF/BLF列表账号处于拨号状态
	BLF/BLF列表账号处于通话状态
	BLF账号通话处于保持状态
	BLF列表账号通话处于驻留状态
	BLF/BLF列表账号不存在

账号键图标（通话驻留）

图标	说明
	通话驻留（驻留成功；空闲状态）

	通话驻留（驻留失败）
	通话驻留（驻留通话回拨）
	取回驻留通话

账号键图标（对讲机）

图标	说明
	对讲账号处于空闲状态
	对讲账号处于响铃状态
 Cal- lout	对讲账号处于呼出
 Talk- ing	对讲账号处通话状态
	对讲账号不存在

账号键图标（共享账号）

本地SCA话机是指参与SCA通话的话机。监控SCA话机是指没有参与SCA通话的话机，用来监控SCA账号状态。

图标	说明
	共享线路处于空闲状态
 (监控 SCA 话机)	共享线路处于预报号状态
	共享线路收到来电，处于响铃状态
	共享线路处于拨号状态
	共享线路处于通话状态
	共享线路的通话处于公共保持状态
 (本地 SCA 话机)  (监控 SCA 话机)	共享线路的通话处于私用保持状态
	SCA话机介入共享线路的通话
	在多方通话中，所有共享线路方通话处于保持状态

历史记录图标

图标	说明
----	----

	已接来电
	已拨号码
	未接来电
	转移来电

触摸屏导航

过程

1. 你可以通过以下方式导航触摸屏：

- 轻点触摸屏上相应的键。
- 轻点触摸屏上的菜单项、编辑框、下拉框和箭头。
- 按话机上的键盘输入相应的数字和字符。

你可以通过以下手势操作话机：

手势		动作
轻点		触碰目标后松开手指。
长按		触碰目标2秒后松开手指。
滑动		触摸屏幕并滑动手指。你可以上下左右滑动手指，快速浏览屏幕菜单等。
拖动		长按目标，然后滑动手指。松开手指，即停止拖动。
放大		两指轻触屏幕，分开放大屏幕。
缩小		两指轻触屏幕，合拢缩小屏幕。

输入数据

话机支持使用触摸键盘，硬键盘和触摸拨号盘输入数据。话机硬键盘和触摸拨号键盘使用标准的键盘布局，你可根据自身的操作习惯输入和编辑数据。

主题

[触屏键盘的使用](#)

[使用硬键盘和拨号盘](#)

触屏键盘的使用

使用屏幕键盘前，你需要了解键盘上各个按键的作用。SIP-T58V/A IP话机支持两种输入法：Android键盘(AOSP)-英语(美国)和谷歌拼音输入法。

键盘使用上的一些通用规则如下：

如果你想	动作
光标定位	按触摸屏上相应的位置。
全选字符	1. 长按输入的字符。 2. 使用下述任意方式： • 轻点屏幕上方的全选。 • 拖拽  抓取全部文本。
剪切/复制字符	1. 长按输入的字符。 2. 拖拽  抓取要剪切/复制的文本。 3. 轻点屏幕上方的复制/剪切。 4. 长按要编辑的区域。 5. 轻点粘贴。
删除多个字符	• 长按输入的字符。 拖拽  抓取要删除的文本。 轻点  。 • 长按  。
替换字符	1. 拖动光标选中要替换的字符。 2. 轻点对应的字符输入替换。

相关主题

[切换输入法](#)


主题

[英语（美国）输入法](#)

[谷歌拼音输入法](#)


英语（美国）输入法

你可以使用英语输入法输入字符，如下所示：

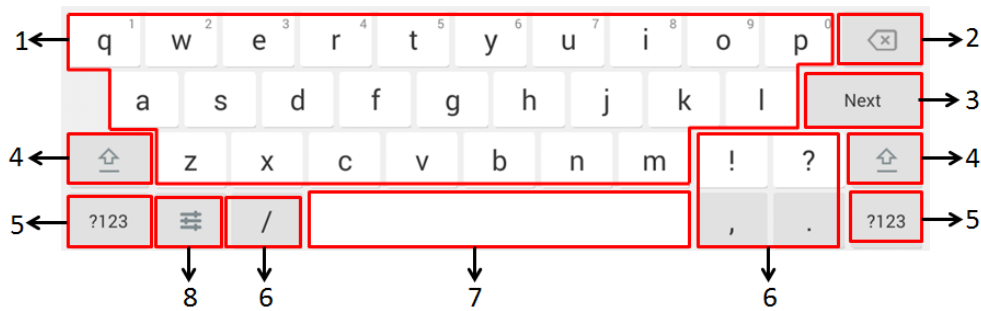

编 号	名 称		说 明
1	26个英文字母		- 输入字母。 - 长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键		- 逐一删除输入的字符。 - 长按批量删除输入的字符。
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作。	Next	进入下一个编辑框。
		Done	保存操作。
		发送	呼出号码。
		Go	浏览网页。
4			切换至字母大写输入模式。
5			切换至数字&特殊字符输入模式。
6	5个特殊字符		输入特殊字符。
7	空格键		- 输入空格。 - 长按切换输入法。 小贴士: 你也可以轻点屏幕键盘右下方的  图标切换输入法。
8			设置输入语言和Android键盘设置 (AOSP)。你可以配置以下Android键盘设置：输入语言，自动大写和按键音效等。


轻点屏幕键盘上的 ，将当前输入模式切换至数字&特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：

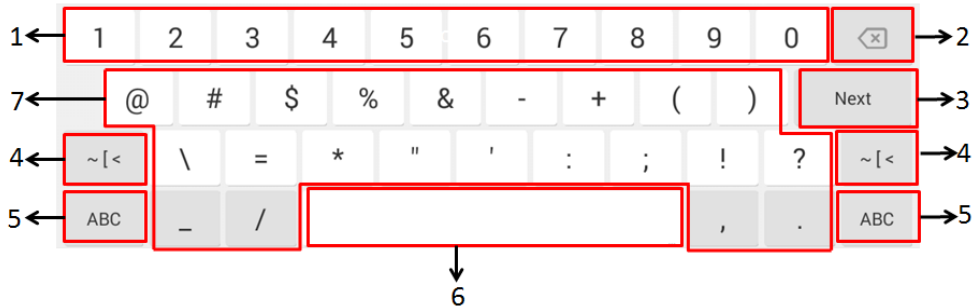

编号	名称	说明
1	数字键	- 输入数字。 - 长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键	- 逐一删除输入的字符。 - 长按批量删除输入的字符。

编号	名称		说明
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作。	Next	进入下一个编辑框。
		Done	保存操作。
		发送	呼出号码。
		Go	浏览网页。
4		~[<	切换至特殊字符输入模式。
5		ABC	切换至字母小写输入模式。
6	空格键		- 输入空格。 - 长按切换输入法。 小贴士: 你也可以轻点屏幕键盘右下方的  图标切换输入法。
7	特殊字符		- 输入特殊字符。 - 长按某一字符，滑动选择其中一个选项。

轻点屏幕键盘上的 ~[<，将当前输入模式切换至特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：

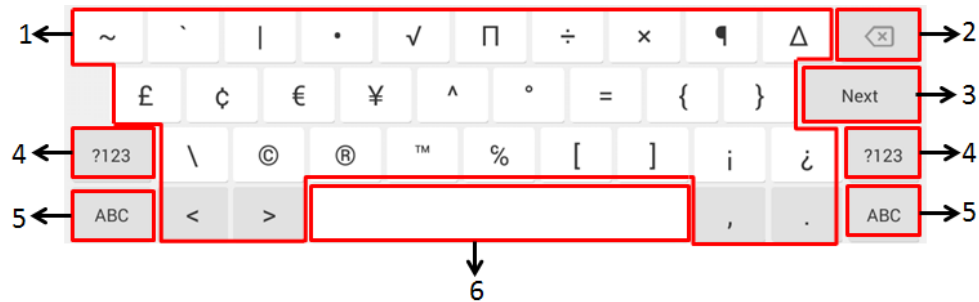

编号	名称		说明
1	特殊字符		- 输入特殊字符。 - 长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键		- 逐一删除输入的字符。 - 长按批量删除输入的字符。
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作。	Next	进入下一个编辑框。
		Done	保存操作。
		发送	呼出号码。
		Go	浏览网页。
4		?123	切换至数字&特殊字符输入模式。
5		ABC	切换至字母小写输入模式。
6	空格键		- 输入空格。 - 长按切换输入法。 小贴士: 你也可以轻点屏幕键盘右下方的  图标切换输入法。


谷歌拼音输入法

你可以使用谷歌拼音输入法输入中文。

当切换至谷歌拼音输入法时，屏幕键盘默认显示英文输入模式：




按屏幕键盘上的 **英文**，将输入模式切换至中文输入模式，屏幕键盘显示如下：

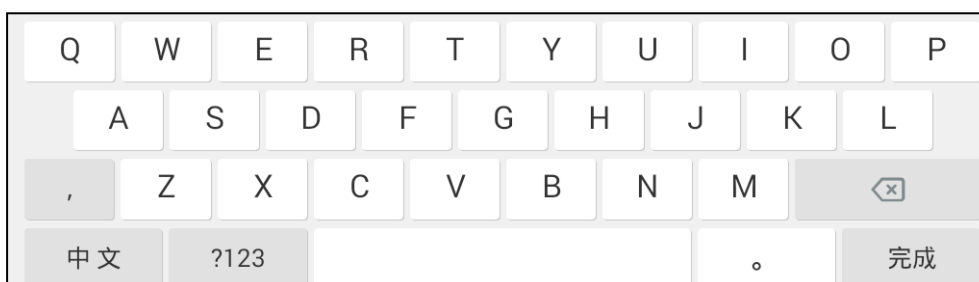

按屏幕键盘上的 **?123**，将输入模式切换至数字&特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：



按屏幕键盘上的 **ALT**，将输入模式切换至特殊字符输入模式，屏幕键盘显示如下：

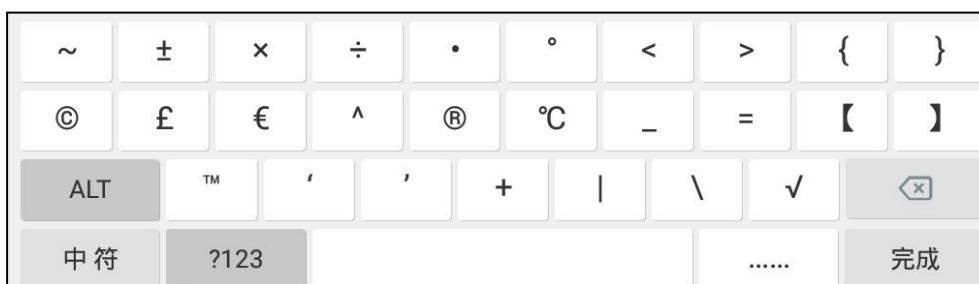

使用硬键盘和拨号盘

你可以使用话机上的硬键盘或触屏拨号盘输入数据。触屏拨号盘提供数字键、#键和*键。

你可以轻点  调用触屏键盘。

相关主题

触屏键盘的使用

自定义设置

你可以根据自己的喜好，自定义话机设置。

主题

[修改管理员密码](#)

[壁纸](#)

[屏保](#)

[调整背光灯和激活时间](#)

[修改语言](#)

[切换输入法](#)

[时间和日期](#)

[设置呼出键](#)

[键盘锁](#)

[账号键](#)

[无线网络](#)

[蓝牙](#)

修改管理员密码

话机上有部分设置需要使用管理员权限才能访问和修改。默认情况下，你需要使用管理员密码才能进入高级设置。默认的管理员密码是Admin。

出于安全考虑，建议你及时更改默认的管理员密码。如果你没有修改默认密码，话机会在状态栏显示警告图标。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往[设置](#)→[高级设置](#)→[密码设置](#)。
3. 修改密码。
4. 轻点 。

相关主题

[查看警告信息](#)

壁纸

你可以使用话机内置的壁纸，或者从U盘中添加新的壁纸。

说明

你也可以使用管理员为你上传的特定壁纸。

主题

[修改主屏幕壁纸](#)

[从U盘中添加壁纸](#)

修改主屏幕壁纸

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**显示**。
3. 选择相应的图片。
4. 选择**图库**或**壁纸**。
5. 轻点**设置壁纸**。

从U盘中添加壁纸

Related Topic

连接U盘后，你可以在**图库**中查看U盘存储的图片。你可将U盘存储的图片设置成壁纸。

话机屏幕尺寸：7英寸（分辨率：1024*600像素）。

建议你添加适合屏幕尺寸的壁纸，话机会自适应拉伸过小或过大的图片。

小贴士

你可以在**文件管理器**应用中将U盘中的图片设置成壁纸。

相关主题

[设置壁纸](#)

屏保

当话机待机一段时间后，将自动进入屏保状态。你可以轻触屏幕或按任意键退出屏保模式。话机退出屏保待机一段时间后，将再次进入屏保状态。

屏保默认显示话机内置的图片。

进入屏保模式后，屏保界面显示：时间和日期和功能状态图标（如，自动应答、免打扰、新信息等）。

主题

[修改屏保激活时间](#)

[设置屏保类型](#)

修改屏保激活时间

你可以自定义屏保激活时间。

主题

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基本设置**→**显示**→**屏保**。
3. 在**屏保激活时间**区域选择相应的激活时间。
4. 轻点 。

设置屏保类型

话机支持4种屏保类型：**万花筒**、**时钟**、**照片桌面**和**相框**。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基本设置**→**显示**→**屏保**。
3. 选择相应的屏保类型。
 - 如果选择**时钟**，轻点单选框后的 。
选择相应的**样式**及**夜间模式**。
 - 如果选择**相框**，轻点单选框后的 ，选择相应的**相册**。
 - 如果选择**照片桌面**，轻点单选框后的 ，选择相应的**相册**。
4. 轻点 。

调整背光灯和激活时间

你可以调整话机使用时的和闲置时的屏幕亮度。当话机闲置一段时间后，屏幕亮度会自动调整。

你可以调整背光灯亮度和激活时间，设置如下：

背光灯亮度：话机使用时的屏幕亮度。

背光灯激活时间（秒）：话机闲置多久后背光灯调整的时间。你可以将背光灯激活时间设置为以下两种类型：

- **常亮**：背光灯永久性打开。
- **15s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min或 30min**：话机闲置超过设置的时间后，背光灯将关闭或变暗

主题

[调整背光灯和激活时间](#)

[通过控制中心调节背光灯](#)

调整背光灯和激活时间

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**显示**→**背光灯**。
3. 拖动背光灯亮度条调节背光灯的亮度。
4. 轻点**背光灯激活时间**区域。
5. 在弹出的选项框中选择背光灯激活时间。
6. 轻点 。

相关主题

[通过控制中心调节背光灯](#)

通过控制中心调节背光灯

过程

1. 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心。
2. 你可以执行以下操作：
 - 拖动背光灯亮度条。
当拖动亮度条时，控制中心（除了背光灯亮度条）和通知中心将隐藏。你可以实时的查看亮度的变化。
松开手指后，控制中心和通知中心会再次出现。
 - 轻点  将背光灯调到最亮。
 - 轻点  将背光灯调到最暗。

相关主题

[调整背光灯和激活时间](#)

修改语言

话机默认显示英语，你可以修改话机语言。

主题

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置->基础设置->语言和输入法->语言**。
3. 选择相应的语言。
4. 轻点 .

话机界面显示的文本将立即更改为你所选择的语言。

切换输入法

话机支持两种输入法：Android键盘（AOSP）-英语（美国）和谷歌拼音输入法。默认的输入法是英语（美国），你可以切换当前使用的输入法。


过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置->基础设置->语言和输入法->当前输入法**。
3. 选择相应的输入法。

你也可以长按屏幕键盘上的特定按键切换输入法。

以Android键盘（AOSP）-英语（美国）输入法为例，切换方法如下：

Android键盘（AOSP）-英语（美国）输入法：

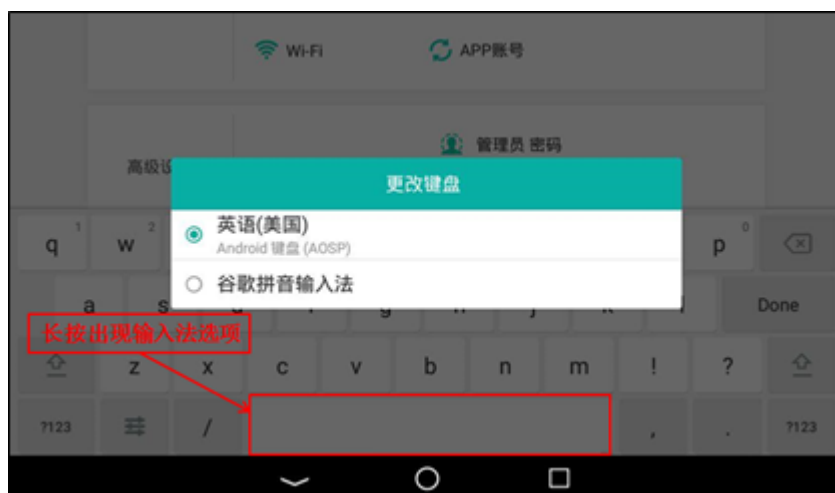

谷歌拼音输入法：



时间和日期

你可以自定义时间和日期及显示格式。

主题

[自定义时间和日期](#)

[修改时间和日期格式](#)

自定义时间和日期

如果话机不能自动获取精确的时间，你可以自定义时间。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
 2. 前往 **设置** -> **基础设置** -> **时间 & 日期** -> **常规**。
 3. 输入相应的时间和日期。
 4. 轻点 。
- 话机将显示自定义设置的时间和日期。

修改时间和日期格式

你可以选择日期显示格式。内置可选的格式如下：

日期格式	举例 (2017-10-16)
WWW MMM DD	星期一-10月26日
DD-MMM-YY	16日-10月-17年
YYYY-MM-DD	2017-10-16
DD/MM/YYYY	16/10/2017
MM/DD/YY	16/10/17
DD MMM YYYY	16日10月2017年
WWW DD MMM	星期一-16日10月

过程

1. 向左/右滑动屏幕到第二个屏幕界面。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**时间 & 日期**→**时间 & 日期格式**。
3. 从**日期格式**区域选择相应的日期。
4. 从**时间格式**区域选择相应的时间。
5. 轻点 。

说明

你的系统管理员可以自定义时间格式。

设置呼出键

你可以设置 “#” 键或 “*” 键作为呼出键。

过程

1. 向左或向右滑动第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**呼出键**。
3. 选择*或#作为呼出键或选择**禁用**呼出键。
4. 轻点 。

键盘锁

你可以通过键盘锁确保你的话机不被未经允许的用户使用，或避免因误碰而发生的意外操作。你可以手动启用键盘锁，或设置话机待机一段时间后自动上锁。

主题

[键盘锁激活时间](#)

[设置键盘锁](#)

[启用键盘锁](#)

[解锁话机](#)

[修改解锁PIN码](#)

键盘锁激活时间

话机上锁后，除了HEADSET键、音量调节键、数字键、#键、*键和免提键外，其余所有按键和屏幕都被锁住。你只能使用以下操作：

- 呼出紧急号码
- 拒接来电
- 接听来电
- 结束通话

你可以设置话机待机多久后自动上锁。如果待机时间设置为0，话机不会自动上锁，你需要手动上锁。

相关主题

[设置键盘锁](#)

设置键盘锁

键盘锁默认关闭。如果想使用键盘锁，你需要先开启此功能，设置键盘锁激活时间。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**高级设置**(默认密码：admin)→**键盘锁**。
3. 在**开启键盘锁**区域选择启用。
4. 在**键盘锁时间**区域中输入话机自动上锁时间（0-3600秒）。
5. 轻点 .

相关主题

[键盘锁激活时间](#)

启用键盘锁

如果设置了键盘锁激活时间，话机待机超过激活时间就会自动上锁。或者，你也可以直接启用键盘锁。

开始之前

确保键盘锁功能已开启。

过程

1. 话机显示主屏幕时，长按#键。
- 键盘锁住后，屏幕上会现在键盘锁图标。

相关主题

[设置键盘锁](#)

解锁话机

过程

1. 轻点屏幕或按任意上锁的键，话机屏幕提示你输入解锁PIN码。
2. 在**解锁PIN码**区域中输入PIN码。

3. 轻点**确定**。

键盘锁图标消失。

说明

如果忘记解锁PIN码，可以使用管理员密码来解锁。在输入管理员密码解锁后，话机会提示重新设置PIN码。

修改解锁PIN码

默认的解锁PIN是123。出于安全考虑，你可以修改解锁PIN码。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**修改PIN**。
3. 在**当前PIN码**，**新的PIN码**和**确认PIN码**区域输入相应的值。
4. 轻点 。

账号键

你可以为账号键分配不同的功能，也可以为账号键分配的功能设置标签（将显示在触摸屏的对应位置）。账号键能帮助你快速使用一些功能。例如回拨，查听语音信息等。如果为账号键分配BLF功能，账号键的LED灯会亮不同的颜色来指示被监控用户的不同状态。账号键1-16的默认类型为账号。账号键17-27的默认类型为空，即当前没有分配任何功能给账号键。

主题

[设置账号键](#)

[变换账号键位置](#)

[删除账号键](#)

设置账号键

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 没有配置账号键时，轻点主屏幕上的 。
 - 已配置过账号键时，轻点账号键列表左下方的 。
 - 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，或者向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置**→**功能**→**可编程按键**。轻点相应的账号键。
2. 从**类型**区域中选择账号键的类型。
3. 自定义账号键。

如，设置一个对讲功能的账号键，你可以为这个账号键设置账号ID,标签，值和特征码。
4. 轻点 。

变换账号键位置

你可以在账号键区域内移动账号键的位置，或者交换两个账号键的位置。两者的操作步骤几乎相同，下面以交换两个账号键的位置为例进行介绍。

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 向上或向下拖动账号键列表。
 - 按账号键列表右下方的 。
2. 将账号键拖动到另一个账号键的位置上。
如，交换账号键1和账号键2的位置：



位置交换后显示如下：



删除账号键

过程

1. 将账号键拖动到删除区域。



触摸屏提示“删除该Dsskey?”。

2. 轻点**确定**。

无线网络

亿联话机支持Wi-Fi功能。如果区域内有可用的Wi-Fi，你可以开启Wi-Fi功能，实现无线网络连接。想要了解更多信息，请咨询你的系统管理员。

说明

启用蓝牙可能会使无线网络连接的性能降低。为了提高无线网络性能，在不使用蓝牙时请关闭蓝牙。

相关主题

[关闭蓝牙模式](#)

主题

[开启Wi-Fi模式](#)

[关闭Wi-Fi模式](#)

[连接无线网络](#)

[查看无线网络信息](#)

[断开无线网络连接](#)

开启Wi-Fi模式

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心。
 - 向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置**→**基础设置**→**无线网络**。
2. 开启Wi-Fi。
话机自动搜索附近可用的无线网络。

关闭Wi-Fi模式

在连接有线网络前，你需要先关闭Wi-Fi模式。

1. 使用以下任一操作：

- 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心。
- 向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置**→**基础设置**→**无线网络**。

2. 关闭Wi-Fi。

状态栏上的Wi-Fi图标消失。

连接无线网络

你可以使用如下三种方式连接无线网络：

- 手动连接可用的无线网络
- WPS
- 手动添加无线网络

话机成功连接到Wi-Fi后，屏幕状态栏上会显示Wi-Fi图标 .

主题

[手动连接无线网络](#)

[使用WPS连接无线网络](#)

[添加无线网络](#)

手动连接无线网络

开始之前

请先向你的管理员获取无线网络连接密码。确保话机的Wi-Fi模式已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**无线网络**。
话机将自动搜索并列出附近可用的Wi-Fi。
3. （可选项）轻点  -> **搜索**重新搜索附近可用的无线网络。
4. 轻点相应的Wi-Fi名（SSID）连接该网络。
5. 如果连接的网络已加密，在**密码**区域中输入密码。
使用如下操作：
 - 勾选**显示密码**框显示密码的具体字符。
 - 勾选**显示高级选项**框配置浏览器应用使用的HTTP代理。
6. 轻点**连接**。
话机成功连上Wi-Fi后，对应的Wi-Fi名（SSID）下显示“已连接”

相关主题

[开启Wi-Fi模式](#)

使用WPS连接无线网络

WPS提供了一个简单的操作方法来构建无线局域网和配置网络安全。WPS可以帮助客户端用户自动配置Wi-Fi名（SSID）及无线加密密钥，并在设备接入网络时进行身份认证。

话机支持两种Wi-Fi保护设置：

- 按钮配置法（PBC）：用户只需要按一下话机和Wi-Fi热点设备上的WPS键，就能快速地连接上Wi-Fi。
- PIN码输入法（PIN）：用户只需要在Wi-Fi热点设备上输入话机随机生成的WPS PIN码，就能快速地连接上Wi-Fi。

开始之前

确保话机的Wi-Fi模式已开启。

按钮配置法 (PBC)

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**无线网络**。
3. 轻点  -> **WPS**。
话机触摸屏提示“请按下您路由器上的WLAN保护设置按钮，它可能会标为“WPS”或包含此符号： ”。
4. 在Wi-Fi热点设备上长按WPS键。
如果WPS接入成功，话机触摸屏显示“已连接”。

PIN码输入法(PIN)

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**无线网络**。
3. 轻点  -> **WPS-PIN**。
4. 记下PIN码。
5. 登陆Wi-Fi热点设备的网页界面，搜索话机。更多信息，请查阅Wi-Fi热点设备的用户指南。
6. 轻点**下一步**，等待连接。
如果WPS-PIN接入成功，话机触摸屏显示“已连接”。

添加无线网络

如果你关闭了网关或者路由中的SSID广播，话机就无法搜索到该网络。你可以手动添加该网络。

开始之前

向你的管理员获取无线网络信息。确保Wi-Fi模式已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二个主屏幕。前往**设置**->**基础设置**->**无线网络**。
2. 轻点  -> **添加**。
3. 在**网络 SSID**区域中输入相应的信息。
4. 轻点**安全性**区域。
5. 选择相应的模式：
 - 如果选择**WEP**或**WPA/WPA2 PSK**，在**密码**区域输入相应的密码。
 - 如果选择**802.1x EAP**，轻点**EAP方法**，选择相应的方法，编辑相应的信息。
6. 执行以下操作：
 - 轻点**显示密码**，查看输入的密码。
 - 轻点**显示高级选项**单选框，配置浏览器使用的HTTP代理。
7. 轻点**保存**。

查看无线网络信息

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**无线网络**。
3. 轻点**无线状态**查看网络信息（如：配置文件名称，SSID,信号强度）。
4. （可选项）向上或向下拖动列表查看网络信息。

断开无线网络连接

你可以在话机上断开无线网络连接。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**无线网络**。
3. 轻点已连接的无线网络名称(列表第一个)。
4. 轻点**取消保存**。

你也可以直接关闭Wi-Fi模式，断开无线网络连接。

相关主题

[关闭Wi-Fi模式](#)

蓝牙

话机支持蓝牙功能。蓝牙能够在10米（32英尺）内近距离的设备之间建立直接的无线连接。最佳通讯距离为1到2米（3到6英尺）。

开启蓝牙之后，话机可以与蓝牙设备进行配对连接。话机可以配对多个蓝牙设备，但一次只能连接一个。你可以通过蓝牙分享文件给朋友。

话机可以与蓝牙耳机、蓝牙扩音器、蓝牙麦和蓝牙手机进行配对连接。操作的步骤基本类似。

主题

[开启蓝牙模式](#)

[关闭蓝牙模式](#)

[匹配并连接蓝牙耳机](#)

[匹配并连接蓝牙手机](#)

[设置手机音频](#)

[设置媒体音频](#)

[同步手机联系人](#)

[在话机上处理移动电话](#)

[修改话机识别名称](#)

[开放检测](#)

[通过蓝牙发送邮件](#)

[通话蓝牙接收文件](#)

[重命名蓝牙设备](#)

[取消蓝牙配对](#)

[断开蓝牙设备连接](#)

开启蓝牙模式

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心。
 - 轻点 .
 - 向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
2. 开启蓝牙。

话机自动搜索附近可用的蓝牙设备，屏幕上显示蓝牙图标。

关闭蓝牙模式

长时间不使用蓝牙设备时，你可以关闭蓝牙模式。

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心。
 - 向左或向右滑动到第二主屏幕上，前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
2. 关闭蓝牙模式。

状态栏上的蓝牙图标消失。

匹配并连接蓝牙耳机

开始之前

确保蓝牙模式已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
 2. 前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
 3. 轻点  搜索蓝牙设备。
 4. 轻点要连接的蓝牙设备。
- 连接成功后，对应的蓝牙耳机名称下显示成功连接的提示。

屏幕的状态栏上显示蓝牙图标 .

相关主题

[开启蓝牙模式](#)

匹配并连接蓝牙耳机

话机一次只能连接一个蓝牙设备。连接成功后，话机将自动为蓝牙耳机分配一个可用的账号键，账号键默认的标签名称为“我的手机”。如果没有可用的账号键可供分配，你需要删除一个账号键，然后手动配置一个蓝牙账号键。

开始之前

确保蓝牙耳机对其他蓝牙设备可见。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**蓝牙**。
3. 轻点  搜索蓝牙手机。
4. 轻点要连接的蓝牙手机。
5. 在手机和话机上轻点**配对**。
屏幕提示“请确认是否同步临时电话联系人”。
6. 轻点**确定**开启手机联系人同步功能，并将手机联系人临时同步到话机端，或轻点**取消**关闭手机联系人同步功能禁止同步。
连接成功后，对应的蓝牙耳机名称下显示成功连接的提示。
话机自动为蓝牙手机分配一个账号键。

说明

如果话机上开启了手机联系人同步功能，你还需要在蓝牙手机上授权，允许话机端临时同步手机联系人。

相关主题

[开启蓝牙模式](#)
[同步手机联系人](#)

设置手机音频

当话机与蓝牙手机连接后，你可以在话机上同步手机端的联系人，使用话机拨打或接听手机电话。即话机作为手机的免提设备，即使通话在手机上建立，你也可以在话机上控制手机端的通话。

如果话机与蓝牙耳机连接，你可以选择是否使用耳麦接听电话。

要使用这个功能前，你需要在话机上开启手机音频功能。

主题

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**蓝牙**。
3. 轻点已连接的蓝牙手机后面的 。
4. 开启**手机音频**。
5. 轻点 .

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)

设置媒体音频

当话机与蓝牙麦连接后，你可以将话机上的音频流化到蓝牙耳机上播放，即蓝牙麦作为话机的播放器。

使用这个功能前，你需要现在话机上开启媒体音频功能。

过程

1. 前往**设置**→**基础设置**→**蓝牙**。
2. 轻点已连接蓝牙设备名称后面的 .

3. 开启**媒体音频**。
4. 轻点 .

相关主题

同步手机联系人

你可以在话机上同步显示手机联系人。你可以在话机上直接查看手机联系人。

说明

不是所有的手机都支持该功能，更多信息，请咨询你的系统管理员。

主题

[开启手机联系人同步](#)
[话机上查看手机联系人](#)
[关闭手机联系人同步](#)

开启手机联系人同步

开始之前

确保话机和手机已通过蓝牙成功配对和连接，并且手机音频已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
3. 轻点已连接蓝牙手机名称后面的 。
4. 勾选**同步手机联系人**。
5. 轻点 .

你需要先在手机上开启允许同步联系人的功能，话机上才会显示手机联系人列表。

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)
[设置手机音频](#)

话机上查看手机联系人

开始之前

确保同步手机联系人功能已开启。

过程

1. 前往  -> **手机联系人**。

相关主题

[开启手机联系人同步](#)

关闭手机联系人同步

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**蓝牙**。
3. 轻点已连接蓝牙手机名称后面的 。
4. 取消勾选**同步手机联系人**。
5. 轻点 .

话机联系人列表里不再显示手机联系人。

说明

关闭蓝牙模式后，话机联系人列表里同样不再显示手机联系人。

相关主题

[关闭蓝牙模式](#)

在话机上处理移动电话

你可以在话机上处理移动电话，此时话机相当于手机的免提设备。

通话详情在话机和手机端同步显示。你可以在手机上切换声音通道。如果你选择了蓝牙，那么通话声音通道为话机；如果你选择了听筒或者扬声器，那么通话声音通道为手机。

开始之前

确保话机和手机已通过蓝牙成功配对和连接，并且手机音频已开启。

过程

1. 使用以下操作处理移动电话：
 - 拨打移动电话。轻点**我的手机**账号键，然后呼叫一个或多个手机联系人。
 - 接听移动电话。手机上的来电会再话机端同步显示，你可以在话机上接听来电。在话机上呼出/呼入的手机联系人，都会默认优先匹配手机联系人并显示。
 - 通话中，你也可以在话机上保持/恢复，静音/取消静音或者结束通话。

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)

[设置手机音频](#)

[拨打电话](#)

[接听来电](#)

[结束通话](#)

[通话静音](#)

[通话保持](#)

修改话机识别名称

开始之前

确保蓝牙模式已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**->**编辑设备信息**。
3. 在设备名称区域中输入相应的名称。
4. 轻点 。

编辑的设备名称将会显示在其他设备的搜索列表中。

相关主题

[开启蓝牙模式](#)

[开放检测](#)

开放检测

开启蓝牙开放检测后，其他蓝牙设备能够搜索到你的话机。

开始之前

确保蓝牙模式已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**->**编辑设备信息**。
3. 开启**开放检测**。
4. 轻点 。

相关主题

[开启Wi-Fi模式](#)

重命名蓝牙设备

开始之前

蓝牙设备已配对并连接。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**蓝牙**。
屏幕显示已配对和连接的蓝牙设备。
3. 轻点已连接蓝牙设备名称后面的 。
4. 在**重命名**区域中输入相应名称。
5. 轻点 。

编辑的蓝牙设备机名称将会显示话机的已配对的**设备列表**中。但在其他设备的搜索列表中，该蓝牙设备名称不会改变。

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)

取消蓝牙配对

你可以取消话机上蓝牙耳麦的配对。当你取消配对蓝牙耳机后，该设备信息从已配对的**设备列表**中消失。你可以在**可用设备列表**中查找该蓝牙耳机重新配对连接。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**蓝牙**。
屏幕上显示已配对和连接的蓝牙耳机。
3. 轻点相应蓝牙名称后的 。
4. 轻点**取消配对**。

通过蓝牙发送邮件

你可以打开**图库**或**文件管理器**，通过蓝牙将图片、视频或音频文件发送给已连接配对上的蓝牙手机或者其他显示在**可用设备列表**中的蓝牙设备。

相关主题

[通过蓝牙共享图片/视频](#)

[通过蓝牙分享图片/视频/音频](#)

通话蓝牙接收文件

你可以接收**可用设备列表**中的蓝牙设备发送给你文件。文件的格式没有限制，可以是图片、音频、视频、文档等。接收后，你可以使用相应的系统应用查看文件。

过程

1. 通过蓝牙发送文件给话机。
话机发出通知音，触摸屏提示“要接受传入的文件吗？”。
2. 轻点**接受**。
触摸屏提示“系统将会接收改文件。请在通知面板中检查进度。状态栏显示图标 。”
3. （可选项）从屏幕顶部边缘向下滑动，进入通知中心。
轻点“蓝牙共享，已接收文件”通知。
你可以用相应的系统应用查看该文件。

断开蓝牙设备连接

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**蓝牙**。
3. 轻点已连接的蓝牙设备。
4. 轻点**确定**。

蓝牙设备连接断开。

声音设置

你可以在话机上设置基本的声音效果，包括调节音量，设置铃声和按键音。

主题

[调节音量](#)

[设置铃声](#)

[设置按键音](#)

[开启触摸音](#)

[设置通知铃声](#)

[开启静音模式](#)

调节音量

你可以在通话时或播放录音文件时调节播放音量，也可以调节话机的响铃音量。

主题

[调节音量](#)

[调节响铃音量](#)

[调节多媒体音量](#)

调节音量

当你在播放录音文件（如，通话录音），选择铃声或在处于通话状态，你都可以调节当前音频设备（手柄、扬声器或耳麦）输出的音量。

过程

1. 按音量键调节音量。

相关主题

[设置话机铃声](#)

[设置账号铃声](#)

[设置群组铃声](#)

[设置联系人铃声](#)

[播放录制的通话](#)

调节响铃音量

话机主屏幕上或话机响铃时，你可以提高或降低响铃音量。如果响铃音量调节最小（静音），屏幕上会显示静音图标。

过程

1. 按音量键调节响铃音量。

调节多媒体音量

你可以在多种场景下调节媒体音量。如在文件管理器或录音机里播放音频文件的时候。

过程

1. 按音量键调节媒体音量。

你也可以拖动音量条调节媒体音量。

设置铃声

你可以为话机设置不同的铃声，用来区分你和附近话机的来电；你也可以为话机上的不同账号或联系人设置不同的来电铃声。

话机来电铃声的优先级顺序为：联系人铃声〉群组铃声〉账号铃声〉话机铃声。

说明

除了内置的铃声，你也可以使用管理员自定义的铃声。

主题

[设置话机铃声](#)
[设置账号铃声](#)
[设置群组铃声](#)
[设置联系人铃声](#)

设置话机铃声

你可以设置话机的来电铃声。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**声音**→**铃声**→**默认**。
3. 选择相应的铃声。
话机自动播放选中的铃声，你可以按音量键调节音量大小。
4. 轻点 。

相关主题

[调节音量](#)

设置账号铃声

你可以为不同的账号指定不同的来电铃声。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**声音**→**铃声**。
3. 选择相应的账号。
4. 选择相应的铃声。
话机自动播放选中的铃声，你可以按音量键调节音量大小。
如果选择默认，该账号将使用为话机设置的铃声。
5. 轻点 。

相关主题

[调节音量](#)

设置群组铃声

默认的群组铃声，都是**自动**，使用铃声优先级顺序为：联系人铃声〉账号铃声〉话机铃声。如果该群组设置了特定的铃声，当话机收到该群组中联系人的来电时，铃声的优先级顺序为：联系人铃声〉群组铃声。

说明

你只能为自定义添加的群组设置铃声。

过程

1. 轻点  -> **设置**。
2. 轻点相应群组后的 。
3. 选择相应的铃声。
4. 轻点**确定**。

相关主题

[调节音量](#)

设置联系人铃声

你可以为特定的联系人设置特定的铃声。如此就能直接从来电铃声分辨来电人的身份。

默认的联系人铃声，都是**自动**，使用铃声优先级顺序为：群组铃声〉账号铃声〉话机铃声。

过程

1. 轻点 。
2. 轻点要设置联系人后的 。
3. 在**响铃**区域中选择相应的铃声。
话机自动播放选中的铃声，你可以按音量键调节音量大小。
4. 轻点 。

相关主题

[调节音量](#)

设置按键音

当你按话机上拨号键盘上的任意键，话机会响按键音。按键音默认开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**声音**->**按键音**。
3. 开启按键音。
4. 轻点 。

开启触摸音

启用触摸音后，当你按触摸屏，话机会发出提示音。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**声音**->**触摸音**。
3. 打开**触摸音**开关。
4. 轻点 。

设置通知铃声

通知铃声用于提醒用户话机收到新的通知（如：接收到新的邮件）。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**声音**。
3. 轻点**通知铃声**。
4. 选择相应的铃声。
选中的铃声自动播放。你可以按音量键来调节通知铃声大小。
5. 轻点**确定**。

开启静音模式

当你启用静音模式后，话机不会发出任何铃声、按键音、触摸音或通知铃声。

过程

1. 使用如下任一操作：
 - 向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置**->**基础设置**->**声音**。
打开**静音模式**开关。
 - 按音量键将响铃音量调至最小。
 - 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，然后轻点**静音**即可开启。

说明

你可能没有权限启用静音模式。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

联系人

话机支持多种联系人类型。管理员可以为你的话机设置不同的联系人类型。

话机默认的联系人类型如下：

- [本地联系人](#)
- [黑名单](#)
- [手机联系人](#)
- [谷歌联系人](#)
- [远程地址簿](#)

本地联系人

话机最多可以存储1000个联系人和48个群组。你可以直接添加、编辑、删除、搜索或呼叫本地联系人。

主题

[管理本地联系人群组](#)

[管理本地联系人](#)

[将本地联系人移动到黑名单](#)

[搜索联系人](#)

管理本地联系人群组

你可以添加、编辑或删除本地联系人的群组。

主题

[添加群组](#)

[编辑联系人群组](#)

[删除联系人群组](#)

添加群组

为了更好的查找本地联系人，你可以根据联系人的分类创建不同的分组。

然后为创建的分组设置不同的铃声。

过程

1. 轻点  -> **设置**-> **新群组**。
2. 输入群组名称。
3. 轻点 .
4. 轻点相应群组后的 .
5. 选择相应的铃声。
6. 轻点**确定**。

编辑联系人群组

你随时可以修改群组名称。

过程

1. 轻点  -> 设置。
2. 轻点相应群组后的  。
3. 输入新的群组名称。
4. 轻点  。

删除联系人群组

你随时可以删除本地联系人中的群组。

过程

1. 轻点  -> 设置。
2. 轻点相应群组后的  。
- 屏幕提示你是否删除该群组。
3. 轻点**确定**。

管理本地联系人

你可以添加、编辑或删除本地联系人。

主题

[添加联系人](#)

[编辑联系人](#)

[删除一个联系人](#)

[删除所有联系人](#)

添加联系人

在添加本地联系人时，你可以为该联系人设置唯一识别的名称和三个号码，如办公号码、移动电话或其它号码。你也可以为该联系人设置其它信息，如下：

- 指定呼叫该联系人时使用的账号。
- 指定该联系人的来电铃声。
- 为该联系人设置头像。

过程

1. 轻点  。
2. 如果要为某一群组添加联系人，你可以先在**本地联系人**中选择相应的群组。
3. 轻点  。
4. 在对应的区域中输入联系人名称、办公号码、移动电话或其它号码。
5. 在**账号**区域中选择相应的账号。
6. 在**响铃**区域中选择相应的铃声。
7. 在**图片**区域中选额相应的头像。
8. 轻点  。

重复添加同一联系人时，触摸屏提示“联系人已存在！”。

编辑联系人

你随时可以修改或完善联系人信息。

过程

1. 轻点 。
2. 如果要编辑的联系人属于特定群组，你可以先在**本地联系人**中选择相应的群组。
3. 轻点相应联系人后的 。
4. 编辑联系人信息。
5. 轻点 .

删除一个联系人

过程

1. 轻点 。
2. 如果要删除的联系人属于特定群组，你可以先在**本地联系人**中选择相应的群组。
3. 轻点相应联系人后的 。
4. 轻点**删除**。
屏幕上提示你是否删除该联系人。
5. 轻点**确定**。

删除所有联系人

过程

1. 轻点 。
2. 轻点**设置**。
3. 勾选**选择全部**。
4. 轻点 。
屏幕上提示你是否删除所有联系人。
5. 轻点**确定**。

将本地联系人移动到黑名单

你可以拉黑本地联系人。话机自动拒绝黑名单联系人的来电。

过程

1. 轻点 。
2. 如果要拉黑的联系人属于特定群组，你可以先在**本地联系人**中选择相应的群组。
3. 轻点相应联系人后的 。
4. 轻点**黑名单**。
屏幕提示你是否将该联系人移动到黑名单。
5. 轻点**确定**。

搜索联系人

你可以在话机上快速查找本地联系人。

过程


1. 轻点 。

2. 使用以下任一操作：

- 轻点**搜索**。

输入联系人名称或号码的第一个或任意连续字符。

话机执行智能搜索（例如，按数字键9搜索字符“4，g，h和i”），液晶显示所有符合搜索条件的联系人。

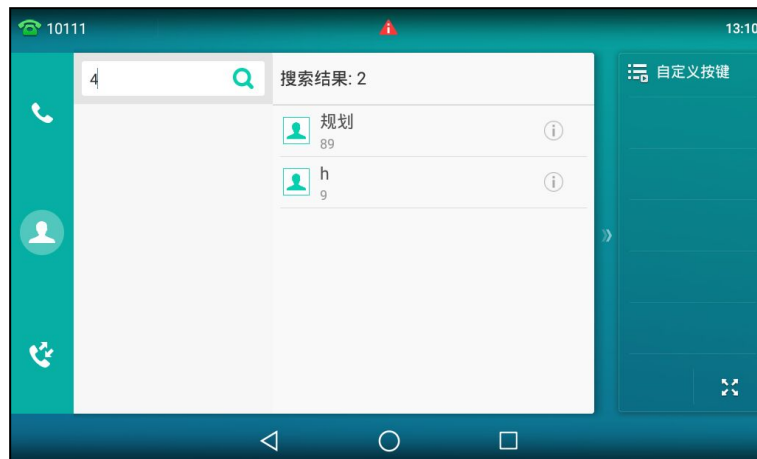

- 轻点轻点右侧字母（如，T），查看姓名以字母（比如T或t）开头的联系人。

黑名单

话机自动拒接黑名单内联系人的来电。话机的黑名单最多支持存储30个联系人的名字和电话号码，你可以从黑名单中添加、编辑、删除、搜索或呼叫联系人。

主题

[添加黑名单](#)

[编辑黑名单](#)

[删除黑名单](#)

[移动黑名单联系人到本地](#)

添加黑名单

过程

1. 前往  -> **黑名单**。
2. 轻点 。
3. 在相应区域中输入黑名单名称，办公号码、移动电话或其他号码。
4. 在**账号**区域选择相应的账号。
5. 轻点 。

编辑黑名单

你可以随时修改黑名单信息。

过程

1. 前往  -> **黑名单**。
2. 轻点相应黑名单后的 。
3. 编辑黑名单信息。
4. 轻点 。

删除黑名单

你可以删除某个或所有的黑名单联系人，清理空间后可以添加新的黑名单。

主题

[删除一个黑名单](#)

[删除所有黑名单](#)

删除一个黑名单

过程

1. 前往  -> **黑名单**。
2. 轻点相应黑名单后的 。
3. 轻点**删除**。
屏幕上提示你是否删除黑名单。
4. 轻点**确定**。

删除所有黑名单

过程

1. 前往  -> **黑名单**。
2. 轻点**设置**。
3. 勾选**选择全部**。
4. 轻点 。
屏幕上提示你是否删除所有黑名单。
5. 轻点**确定**。

移动黑名单联系人到本地

你可以将黑名单中的联系人移动到本地联系人列表中，如此，该联系人的来电就不会被拒接了。

过程

1. 轻点  -> **黑名单**。
2. 轻点相应联系人后的 。
3. 从**群组**中选择**本地联系人**。
4. 轻点 。

手机联系人

你可以在话机上同步手机联系人。手机联系人在话机的手机联系人列表下同步显示。你可以将手机联系人添加到本地或黑名单，但是无法将本地联系人添加到手机联系人列表中。

说明

当你断开蓝牙手机与话机的连接或者关闭同步手机联系人功能，手机联系人列表便不会显示在话机上。

主题

[添加手机联系人到本地/黑名单](#)

[搜索手机联系人](#)

[更新手机联系人](#)

添加手机联系人到本地/黑名单

你可以将手机联系人添加到本地或黑名单。即使手机和话机的连接断开后，添加到本地或黑名单的联系人也不会消失。

开始之前

确保手机和话机处于连接状态，并且同步手机联系人功能已开启。

过程

1. 轻点  -> **手机联系人**。
2. 轻点相应联系人后的 。
3. 在**群组**区域选择**本地联系人**或**黑名单**。
4. 轻点 。

该联系人存储在本地联系人或黑名单列表中。

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)

[同步手机联系人](#)

[设置手机音频](#)

搜索手机联系人

你可以在话机上快速查找手机联系人。

开始之前

确保手机和话机处于连接状态，并且同步手机联系人功能已开启。

过程

1. 轻点  -> **手机联系人**。
2. 使用以下任一操作：
 - 轻点**搜索**。
输入联系人名称或号码的第一个或任意连续字符。
话机执行智能搜索（例如，按数字键9搜索字符“4，g，h和i”），液晶显示所有符合搜索条件的联系人。

- 轻点右侧字母（如，T），查看姓名以字母（比如T或t）开头的联系人。

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)

[同步手机联系人](#)

更新手机联系人

如果你在手机端添加、修改或删除联系人后，你可以在话机上更新手机联系人列表。

开始之前

确保手机和话机处于连接状态，并且同步手机联系人功能已开启。另外，你还需要在手机上设置允许话机同步通讯录。

过程

1. 轻点  -> **手机联系人**。
 2. 轻点 。
- 屏幕提示“更新中，请稍候...”。

说明

如果在话机同步联系人时，蓝牙手机与话机断开连接，触摸屏提示“手机断开连接，同步失败”。手机联系人列表从话机上消失。

相关主题

[匹配并连接蓝牙手机](#)

[同步手机联系人](#)

[设置手机音频](#)

谷歌联系人

你可以开启谷歌联系人功能来获取谷歌账号上的联系人。联系人导入到话机的Google通讯录目录下。你可以查看、添加、编辑、删除或搜索谷歌联系人。

主题

[启用谷歌联系人](#)

[查看谷歌联系人](#)

[添加谷歌联系人](#)

[编辑谷歌联系人](#)

[删除谷歌联系人](#)

[搜索谷歌联系人](#)

[手动更新谷歌联系人](#)

启用谷歌联系人

开始之前

确保你话机上设置了谷歌账号。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**Google通讯录**。
3. 勾选**开启**。

相关主题

[添加APP账号](#)

查看谷歌联系人

开始之前

确保谷歌联系人功能已开启。

过程

1. 轻点  -> **Google通讯录**。
 2. 向上或向下滑动浏览谷歌联系人列表。
 3. 轻点相应联系人后的 。
- 屏幕上显示相应的谷歌联系人信息。

相关主题

[启用谷歌联系人](#)

添加谷歌联系人

开始之前

确保谷歌联系人功能已开启。

过程

1. 前往  -> **Google通讯录**。
2. 轻点 。
3. 输入联系人名称、号码、邮箱、地址、公司和其他信息。
4. 轻点 。

说明

当你第一次添加谷歌联系人的时候，话机会提示你新增的谷歌联系人信息将同步到谷歌账号。

相关主题

[启用谷歌联系人](#)

编辑谷歌联系人

过程

1. 前往  -> Google通讯录。
2. 轻点相应联系人后的 。
3. 编辑联系人信息。
4. 轻点 。

删除谷歌联系人

过程

1. 前往  -> Google通讯录。
2. 轻点相应联系人后的 。
3. 轻点删除。
屏幕提示你是否删除该联系人。
4. 轻点确定。

搜索谷歌联系人

在谷歌联系人列表中，你可以输入检索条件快速搜索谷歌联系人。

过程

1. 前往  -> Google通讯录。
2. 轻点搜索。
3. 输入联系人名称或号码（办公号码、手机号码或其他号码）的第一个或任意连续字符。
话机执行智能搜索（例如，按数字键9搜索字符“4，g，h和i”），液晶显示所有符合搜索条件的联系人。

手动更新谷歌联系人

你可以手动更新谷歌联系人列表。

说明

由于网络等因素影响，同步时间不固定，可能存在同步较慢的情况，你可以通过更新APP账号信息来手动同步谷歌联系人。

过程

1. 前往  -> Google通讯录。
2. 轻点 。

相关主题

[同步账号信息](#)

远程地址簿

你的系统管理员可以设置远程地址簿，你可以在话机上直接获取远程地址簿联系人。你可以在话机上呼叫这些联系人。你也可以搜索或将远程地址簿联系人添加到本地。

你最多可以在话机上访问5个远程地址簿。请咨询你的系统管理员确认该功能是否支持。

主题

搜索远程地址簿联系人

添加远程地址簿联系人到本地或者黑名单

搜索远程地址簿联系人

你可以在话机上快速查找远程地址簿联系人。

过程

说明

你只能搜索联系人的姓名或号码，联系的额外信息不在搜索范围内。

1. 前往  -> **远程地址簿**。
2. 使用以下任一操作：
 - 轻点**搜索**。
输入联系人名称或号码的第一个或任意连续字符。
话机执行智能搜索（例如，按数字键9搜索字符“4，g，h和i”），液晶显示所有符合搜索条件的联系人。
 - 轻点轻点右侧字母（如，T），查看姓名以字母（比如T或t）开头的联系人。

添加远程地址簿联系人到本地或者黑名单

你可以将远程地址簿联系人添加到本地或黑名单。即使管理员修改或删除了该地址簿中的联系人，添加到本地或黑名单的联系人也不会消失。

过程

1. 前往  -> **远程地址簿**。
2. 轻点相应的地址簿。
3. 轻点相应联系人后的 。
4. 轻点**添加**。
5. 在**群组**区域选择**本地联系人**或**黑名单**。
6. 轻点 .

历史记录

话机历史记录包含已拨号码、已接来电、未接来电和转移来电列表。

主题

[查看历史记录](#)

[添加历史记录到本地或者黑名单](#)

[添加历史记录到分享目录](#)

[删除历史记录](#)

[禁用历史记录](#)

查看历史记录

你最多可以查看100条已拨号码、已接来电、未接来电或转移来电的通话记录。

过程

1. 轻点 。
屏幕显示所有的通话记录。
2. 选择相应的列表。
3. 轻点相应通话记录后的 。
屏幕上显示该记录的详细信息。

添加历史记录到本地或者黑名单

你可以将历史记录添加到本地或黑名单。

过程

1. 轻点 。
屏幕显示所有的通话记录。
2. 选择相应的列表。
3. 轻点相应通话记录后的 。
4. 轻点**添加或黑名单**。
5. 编辑相应的信息。
6. 轻点 .

添加历史记录到分享目录

你可以添加历史记录到分享目录。

开始之前

确保你的话机支持分享目录。

过程

1. 轻点 .

屏幕显示所有的通话记录。

2. 选择相应的列表。
3. 轻点**添加**。
4. 在**群组**区域中选择**分享目录**。
5. 编辑相应的信息。
6. 轻点.

删除历史记录

你可以删除一条或全部的历史记录。

主题

[删除一条历史记录](#)

[删除所有历史记录](#)

删除一条历史记录

过程

1. 轻点。
屏幕显示所有的通话记录。
2. 选择相应的列表。
3. 轻点相应通话记录后的, 然后轻点**删除**。
屏幕上提示你是否删除该记录。
4. 轻点**确定**。

删除所有历史记录

过程

1. 轻点。
屏幕显示所有的通话记录。
2. 选择相应的列表。
3. 轻点**设置**。
4. 勾选**选择全部**。
5. 轻点。
屏幕上提示你是否删除所有历史记录。
6. 轻点**确定**。

禁用历史记录

历史记录默认开启，如果你不想在本地保存历史记录，你可以禁用此功能。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**历史记录**。

3. 关闭历史记录。

4. 轻点 。

通话功能

话机使用起来和传统话机一样简单方便。你可以拨打电话、接听来电、转接来电或者召开电话会议等基本通话功能。

主题

- 切换手柄、扬声器和耳麦模式
- 修改默认账号
- 拨打电话
- 接听来电
- 选择音视频通话
- 切换通话界面与来电界面
- 视频通话中的操作
- 截屏
- 忽略或拒接来电
- 结束通话
- 自动重拨
- 通话静音
- 通话保持
- 免打扰
- 转移来电
- 通话转接
- 会议通话
- 通话录音
- 组播

切换手柄、扬声器和耳麦模式

你可以在拨号前选择手柄、扬声器或耳麦的通话方式，或在通话中任意切换。

你可以任意切换音频的输出方式。

- **切换成手柄模式**
摘下手柄即可切换成手柄模式。
- **切换成扬声器（免提）模式**
按免提键即可切换成免提模式。免提键的LED灯亮绿色。
- **切换成耳麦模式**
按耳麦键即可切换成耳麦模式。耳麦键亮绿灯即表示耳麦模式已启用。

说明
你的系统管理员可以禁用手柄、扬声器（免提）或耳麦模式。

相关主题

耳麦

修改默认账号

如果话机注册了多账号，通话在拨号时直接使用默认账号呼出通话。

在主屏幕上，你可以轻点左上方显示的账号标签，话机将显示所有注册上的账号。按相应的账号，将其设置为默认账号。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉默认账号**。
3. 从**默认账号**区域中选择相应的账号。
4. 轻点 。

相关主题

[拨打电话](#)

拨打电话

你可以像操作传统话机一样，轻松使用亿联话机拨打电话。

默认情况下，话机使用默认账号进行拨号。

主题

[使用拨号盘拨号](#)

[拨打多路电话](#)

[速拨呼叫](#)

[回拨上一个来电](#)

[重拨](#)

[拨打热线号码](#)

[拨打国际电话](#)

[从历史记录列表拨打电话](#)

[从联系人列表拨打电话](#)

[匿名呼叫](#)

[呼叫谷歌联系人](#)

使用拨号盘拨号

你可以在拨号盘输入号码，拨号盘会根据输入的号码匹配最近已拨号码或联系人，你可以从匹配的结果里选择要呼出的联系人，或直接呼叫输入的号码。如果进入拨号盘未输入任何号码，拨号盘默认显示已拨号码，你可以直接从已拨号码或进入联系人列表，选择要呼叫的联系人拨打电话。

你可以像操作传统话机一样拨打电话。

说明

你的系统管理员可以配置搜索列表，并关闭去电匹配近期呼叫。请咨询你的系统管理员确认这些功能是否支持。

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 按数字键。
 - 轻点账号键。
 - 摘下手柄、按免提键或耳麦键。

2. 输入号码。
3. 轻点**发送**。

你也可以选择联系人直接呼出。

说明

你的系统管理员可以开启自动呼出功能，即输入号码在指定时间内没有按**发送**，话机会自动呼出该号码。请咨询你的系统管理员确认该功能是否支持。

相关主题

[切换手柄、扬声器和耳麦模式](#)

拨打多路电话

在通话中，你可以保持当前通话，拨打其他电话。

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 轻点账号键，保持当前通话。
 - 轻点**保持-〉新呼出**。
3. 输入呼出的号码或选择一个联系人。
4. 轻点**发送**

相关主题

[通话保持](#)

速拨呼叫

你可以使用速拨键呼叫常用或难记住的号码。

设置速拨键

你可以为某个联系人将账号键设置成速拨键。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**快速拨号**。
5. 从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入速拨号码。
8. 在**分机号**区域中输入通过DTMF发送的序列号。
9. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置速拨键。

使用速拨键快速呼叫联系人

开始之前

你需要预先设置一个速拨键。

过程

1. 在主屏幕上轻点速拨键。

相关主题

[设置速拨键](#)

回拨上一个来电

你可以使用回拨键快速拨打前一个来电。

主题

[设置回拨键](#)

[回拨](#)

设置回拨键

你可以将账号键设置成回拨键。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键时间**区域中选择**回拨**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置回拨键。

回拨

开始之前

你需要预先设置一个回拨键。

过程

1. 在主屏幕上轻点回拨键。

相关主题

[设置回拨键](#)

重拨

话机保留着呼叫过的号码。你可以快速拨打呼叫过的号码。

过程

1. 按重拨键。
屏幕上显示已拨号码列表。
2. 轻点要呼叫的号码。

小贴士

连续按两次重拨键直接呼出最近一次呼叫过的号码。

拨打热线号码

你可以设置热线号码及热线延迟时间。当你摘下手柄、按免提键或账号键，等待一段时间（热线延迟时间）后，话机会自动呼出热线号码。

主题

[设置热线号码及延迟时间](#)

设置热线号码及延迟时间

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**热线**。
3. 在**号码**区域输入要呼叫的号码。
4. 在**热线延迟时间**区域输入等待时间（0-10秒）。
5. 轻点 .

拨打国际电话

你可以通过添加前缀符号“+”的方式拨打国际电话。

过程

1. 长按数字0键直到屏幕上出现+字符。
2. 输入要呼叫的号码。
3. 轻点**发送**。

从历史记录列表拨打电话

你可以从历史记录列表里直接拨打相应的联系人。

过程

1. 轻点 。
屏幕上显示所有的通话记录。
2. 选择相应的列表。
3. 如果要编辑的联系人属于特定群组，你可以先在**本地联系人**中选择相应的群组。
4. 轻点相应的联系。

从联系人列表拨打电话

你可以从联系人列表里直接拨打相应的联系人。

过程

1. 轻点 。
2. 选择相应的列表。
3. 如果联系人在特定的群组中，选择相应的群组。
4. 轻点相应的联系人。

如果联系人存储了多个号码，轻点相应的号码呼出。

相关主题

[搜索联系人](#)

匿名呼叫

你可以在拨号时隐藏自身的名称和号码，以匿名的方式显示在对方话机上。

说明

不是所有服务器都支持匿名呼叫功能。请与你的系统管理员确认是否支持该功能。

使用匿名呼叫前，你需要先为主叫账号开启匿名呼叫功能，然后使用该账号拨打匿名电话。

主题

[开启匿名呼叫](#)

[拨打匿名电话](#)

开启匿名呼叫

过程

请与你的系统管理员确认匿名呼叫的开启特征码和关闭特征码是否需要设置。需要的话，向你系统管理员获取。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**匿名呼叫**。
3. 选择相应的账号。
4. 开启**匿名呼叫**。
5. （可选项）开启**发送匿名特征码**。
6. 在**发送匿名特征码**下方的**开启特征码**和**关闭特征码**区域分别输入相应的值。
7. 轻点 .

拨打匿名电话

开始之前

为使用的呼叫账号开启匿名呼叫功能。

过程

1. 使用开启匿名呼叫的账号拨打电话。

被叫话机屏幕上显示匿名来电。

如果被叫话机开启了匿名拒接功能，你的话机屏幕上就会提示你无法匿名呼叫该用户。

相关主题

[开启匿名呼叫](#)

[自动拒接匿名来电](#)

呼叫谷歌联系人

你可以呼叫谷歌联系人。

开始之前

确保谷歌联系人功能已开启。

过程

1. 前往  -> **谷歌联系人**。
2. 轻点相应的联系人。

如果呼叫的联系人存在多个号码，轻点要呼叫的号码。

相关主题

[启用谷歌联系人](#)

[搜索谷歌联系人](#)

接听来电

话机收到来电时，你可以选择如何接听来电，如接听一路或多路来电，或者自动接听来电。

主题

[接听一路来电](#)

[通话中接听来电](#)

[自动应答](#)

接听一路来电

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 摘下手柄。
 - 按耳麦键。
 - 轻点**应答**。

相关主题

[切换手柄、扬声器和耳麦模式](#)

通话中接听来电

通话中收到来电时，话机提示呼叫等待提示音，并显示来电信息。

开始之前

呼叫等待功能已开启。

过程

1. 轻点**应答**。

接听新来电后，前一路通话处于保持状态。

相关主题

[开启呼叫等待](#)

开启呼叫等待

启用呼叫等待功能的情况下，你可以在通话过程中，接听新的来电，否则在通话过程中，新的来电将被自动拒接，并提示忙音。

你可以启用呼叫等待功能，避免遗漏重要的来电。同时，你可以设置收到新来电时发出提示音。

开始之前

请与你的管理员确认呼叫等待的开启特征码和关闭特征是否需要设置。需要的话，向你系统管理员获取。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**呼叫等待**。
3. 开启**呼叫等待**。
4. 开启**播放提示音**。
5. （可选项）在**开启特征码**和**关闭特征码**区域输入相应的值。
6. 轻点 。

自动应答

话机待机状态下，你可以使用免提方式自动接听来电。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**自动应答**。
3. 为相应的账号开启**自动应答**。
4. 轻点 。

默认账号开启自动应答后，屏幕上显示自动应答图标。

选择音视频通话

你可以在拨打/接听电话时选择建立音频或视频通话。此功能需要系统管理员预先设置后才能使用。

主题

[拨打音频/视频通话](#)

[接听视频来电](#)

[切换语音和视频通话](#)

拨打音频/视频通话

过程


1. 使用以下任一操作：
 - 输入联系人的电话号码。
 - 按账号键。
输入联系人号码。
2. 轻点**音频/视频**呼出音频通话或视频通话。

接听视频来电

收到视频来电时，你可以选择以音频或视频的方式接听。

过程

收到视频来电时，屏幕显示如下：

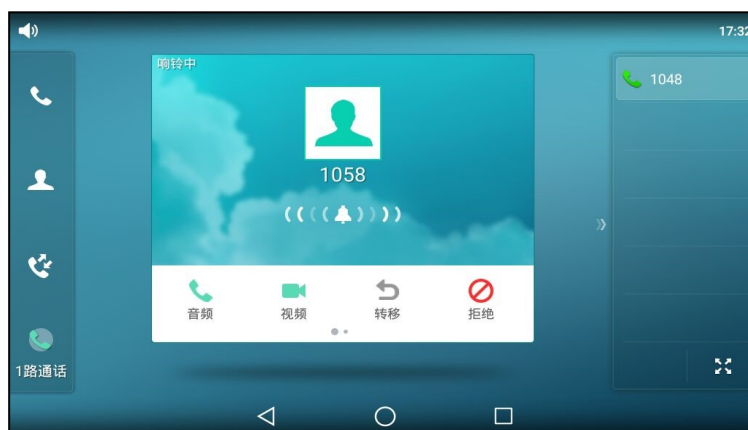

1. 轻点**音频/视频**建立音频通话或视频通话。

切换语音和视频通话

你的系统管理员可以设置你是否可以在通话中切换语音和视频的功能。

说明

三方会议或通话处于保持状态时，不能切换语音和视频。

切换成语音通话

视频通话时，你可以快速将视频切换成纯语音通话。

过程

1. 视频通话时，轻点 .
2. 轻点**只语音**。
语音通话自动建立。

相关主题

[发起视频通话](#)

发起视频通话

语音通话时，你也可以主动发起视频通话。

过程

1. 语音通话时，向左滑动软键区域，然后轻点**添加视频**。

默认情况下，话机支持视频功能的话，视频通话自动建立。

如果被叫方仅支持创建一路语音通话，屏幕会提示“另一端不可用”。

如果被叫方接受了视频邀请，即视频通话创建成功；如果被叫方忽略了视频申请，屏幕提示“另一端不可用”；如果视频邀请在20秒内没有处理，当前通话保持为纯语音状态。

相关主题

[接受或忽略视频邀请](#)

[切换到语音通话](#)

接受或忽略视频邀请

语音通话时，如果收到视频邀请，你可以选择接受或忽略该请求。

过程

1. 收到视频邀请时，轻点**接受或忽略**。

相关主题

[发起视频通话](#)

切换通话界面与来电界面

在通话中，你可以退出通话界面，打开相应的应用查看日程安排或查看邮件等。待查看完成后，返回通话界面。

主题

[通话中返回主屏幕](#)

[返回通话界面](#)

通话中返回主屏幕

过程

1. 轻点 ， 或  返回主屏幕。

返回通话界面

过程

使用如下任一操作：

- 轻点 .
- 轻点屏幕顶部的**返回通话**。
- 在SIP-T58V/A话机上，轻点**浮窗**。

视频通话中的操作

在T58V/T58A/T56A上视频通话时，你可以使用如下操作：

- 在通话中关闭本地视频（只适用于T58V/A）
- 更改视频通话布局
- 预览本地视频（只适用于T58V/A）

主题

[通话中关闭本地视频](#)

[更改视频通话布局](#)

[预览本地视频（T58A话机）](#)

通话中关闭本地视频

你可以在视频通话中从屏幕顶部向下滑动进入控制中心，然后轻点**摄像机**关闭本地视频。但是不能关闭远端视频。

当你关闭了本地视频，触摸屏上会显示本地视频关闭的图标，如下图所示：

关闭本地视频后，摄像头不再将本地图像发送给远端，远端的联系人看不到本地图像。

停止发送本地视频后，并不是重新建立音频通话，话机仍处于视频通话中，本地仍然可以看到远端的图像。想要建立音频通话，请咨询你的系统管理员。

更改视频通话布局

在视频通话中，触摸屏显示本地和远端的视频图像。你可以更改当前通话的视频布局。

话机支持三种视频布局：

- **一大一小**：一方视频图像大窗口显示，其他方视频图像小窗口显示在右侧。
- **全屏**：一方视频图像全屏显示，其他方视频图像隐藏。
- **等分**：所有参与方视频图像等窗口显示。

主题

[切换视频通话窗口](#)

[等分布局](#)

[全屏布局](#)


[更改视频会议布局](#)

切换视频通话窗口

过程

1. 视频通话中轻点小窗口。


原小窗口的视频图像显示在大窗口中，原大窗口的视频图像显示在小窗口中。如下图所示：

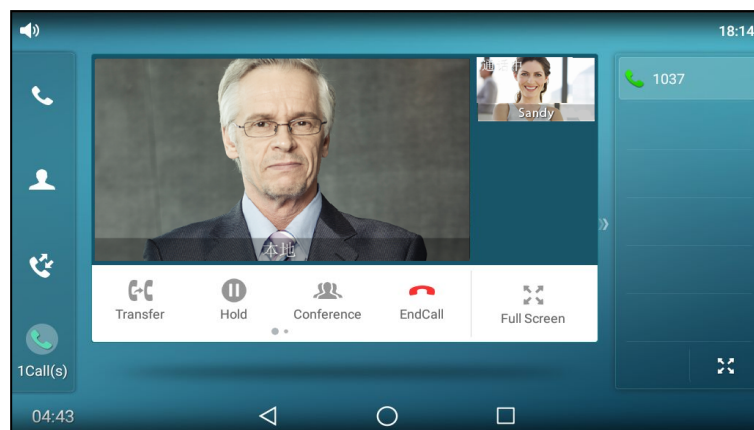


等分布局

过程

1. 在全屏视频通话界面，两个手指轻触大窗口，然后分别向内侧滑动手指，缩小大窗口视频图像的显示。

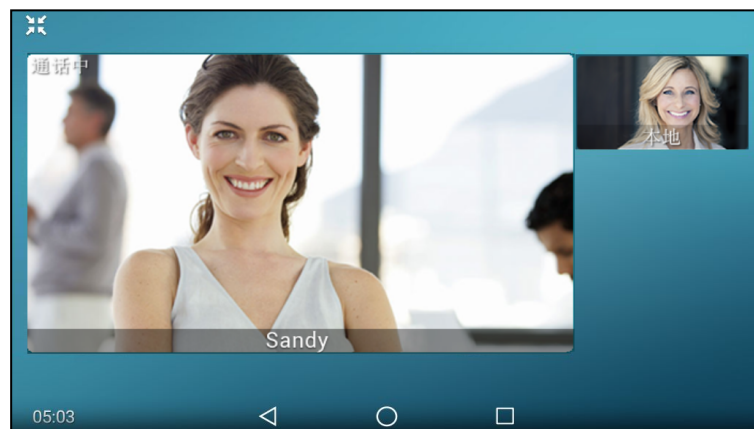

视频图像等比例显示，如下所示:

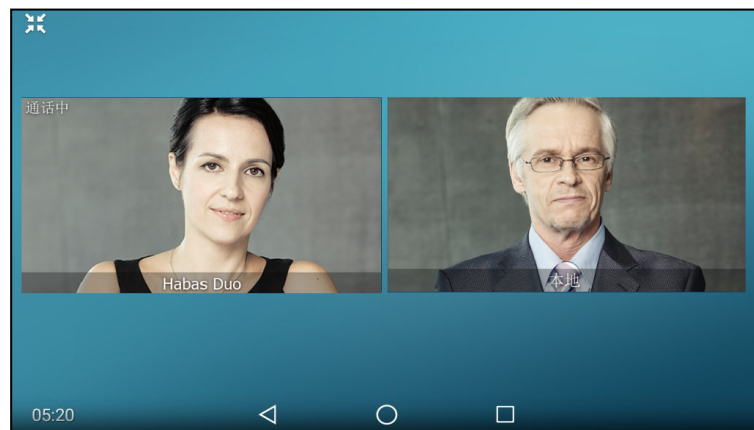


全屏布局

过程

1. 在全屏视频通话界面，使用以下任一操作：

- 轻点大窗口。
- 两个手指轻触大窗口，然后分别向外侧滑动手指，放大大窗口视频图像的显示。


小窗口被隐藏。大窗口视频图像全屏显示，如下所示：

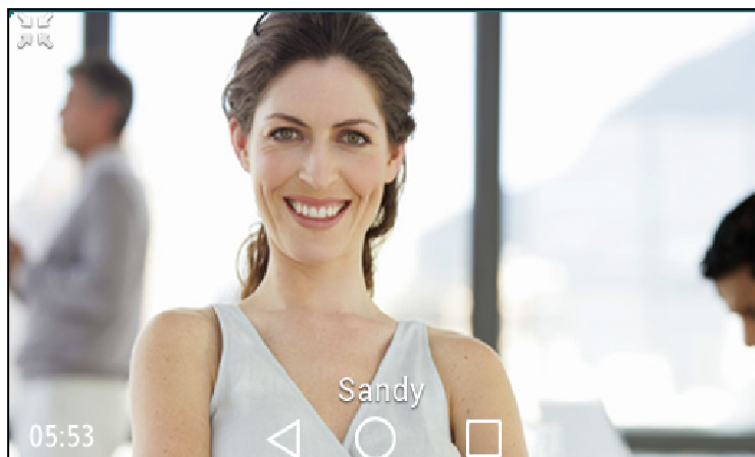


更改视频会议布局

过程

在会议通话中，默认为等分布局显示视频会议图像，三方会议的视频窗口布局，如下所示：

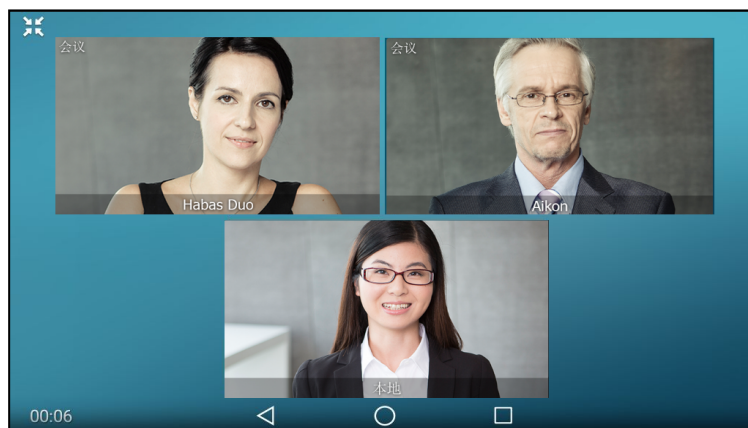

你可以轻点  /  或任意一个窗口恢复到“一大多小”的布局。三方会议显示“一大多小”视频图像，如下所示：

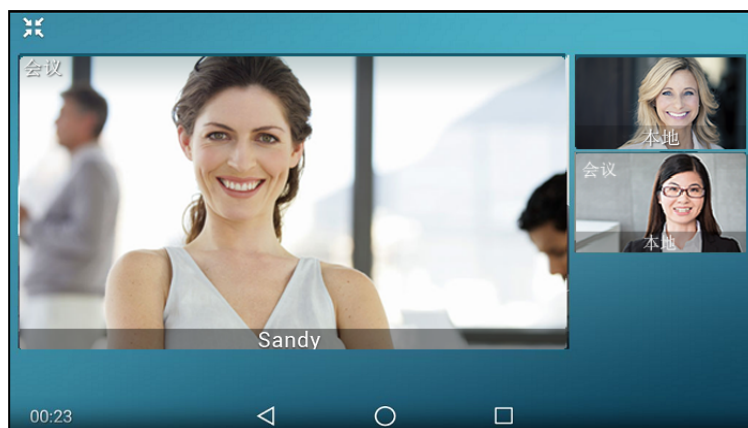

预览本地视频（T58A话机）

你可以在话机待机时，预览本地视频并设置相应的情景模式，以便于在视频通话时达到最佳效果。

过程

- 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心，然后轻点**摄像机**。
- 向左或向右滑动到第二主屏幕，轻点  进入**相机**应用。

相关主题

[设置相机](#)

截屏

你可以在话机待机或通话中使用截屏功能。截屏图片保存在内置SD卡中，文件命名由“Screenshot”前缀、日期和时间组成。你可以在**文件管理器**或**图库**中查看截屏图片。

小贴士

你可以在话机上直接查看截屏图片，也可以在电脑上使用支持*.png格式的应用查看截屏图片。

主题

[通过控制中心截屏](#)

[通话中截屏](#)

通过控制中心截屏

过程

1. 从屏幕顶部边缘向下滑动，进入控制中心。
2. 轻点**截屏**。

截屏文件保存成功后，通知中心提示“已抓取屏幕截图”。

你可以按该通知查看最新抓取的截屏文件。

如果内置SD卡中没有足够的空间，截屏文件将无法保存。

通话中截屏

过程

1. 按信息键。
截屏文件保存成功后，通知中心提示“已抓取屏幕截图”。
你可以按该通知查看最新抓取的截屏文件。
如果内置SD卡中没有足够的空间，截屏文件将无法保存。

忽略或拒接来电

收到来电时,你可以选择忽略或拒接来电。

主题

[忽略来电](#)
[手动拒接来电](#)
[自动拒接匿名来电](#)

忽略来电

你可以忽略来电使话机不再响铃，但是话机屏幕上仍然显示来电信息。

过程

1. 轻点**静音**。

手动拒接来电

过程

1. 轻点**拒绝**拒接来电。

自动拒接匿名来电

你可以设置话机自动拒接隐藏来电信息（如姓名和号码）的来电。话机不会响铃，你也不会收到任何提示信息。

开始之前

请与你的系统管理员确认匿名拒接的开启特征码和关闭特征码是否需要设置。需要的话，向你系统管理员获取。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**匿名呼叫**。
3. 选择相应的账号。
4. 开启**匿名拒接**。
5. （可选项）开启**发送匿名拒接特征码**。
6. 在发型**发送匿名拒接特征码**下方的**开启特征码**和**关闭特征码**区域分别输入相应的值。
7. 轻点 .

相关主题

[匿名呼叫](#)

结束通话

过程

1. 使用以下任一方式：
 - 如果使用手柄通话，轻点**结束通话**或放回手柄。
 - 如果使用耳麦通话，轻点**结束通话**。
 - 如果使用免提通话，按**免提键**或轻点**结束通话**。

自动重拨

在被叫方忙碌时，你可以使用自动重拨功能，重新发起呼叫。

主题

[设置自动重拨](#)

[自动重新拨号](#)

设置自动重拨

你可以开启自动重拨功能，设置自动重拨间隔时间和重拨次数。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**自动重拨**。
3. 开启**自动重拨**。
4. 在**重拨间隔时间**区域中输入相应的值（1-300秒）。
5. 在**重拨间隔次数**区域中输入相应的值（1-300）。
6. 轻点 。

自动重新拨号

开始之前

自动重拨功能已开启。

过程

1. 被叫方忙碌时，屏幕提示你是否自动重拨该联系人，轻点**确定**。
屏幕显示重拨次数和重拨倒计时。
2. 等待倒计时结束或轻点**确定**重新发起呼叫。
如果被叫仍然处于忙碌状态，话机根据设置的重拨次数继续尝试呼叫。

相关主题

[设置自动重拨](#)

通话静音

你可以在通话过程中启用静音模式，关闭话机的麦克风，对方便听不到本地的声音。

静音作用于所有声道模式（手柄、耳麦和扬声器）。

主题

[静音/取消静音](#)

[持续静音](#)

静音/取消静音

你可以在通话中开启静音，如此，你可以听到对方的声音，对方听不到本地的声音。

过程

1. 通话中按静音键。
2. 再次按静音键取消静音。

小贴士

你也可以在拨号或响铃时开启静音模式，如此，对方在接听通话后不会听马上到本地的声音。

持续静音

如果呼叫中心或会议室里的话机开启了自动接听功能，来电自动接听可能会导致对方听到本地的讨论或嘈杂声。你可以在话机待机时就开启静音模式，避免这种场景的发生。静音状态不会随着通话的结束而自动解除。在没有手动解除静音或重启话机的情况下，静音状态不会解除。

开始之前

请与你的系统管理员确认持续静音功能是否已配置。

过程

1. 待机时按静音键。
静音键的LED灯红色常亮。
2. 再次按静音键取消静音。

通话保持

你可以将一路通话置于保持状态。被保持方在等候时可能听到来自服务器发送的音乐。

主题

[保持一路通话](#)

[恢复保持的通话](#)

[切换通话](#)

保持一路通话

过程

1. 通话中按保持键或轻点**保持**。
屏幕显示当前通话处于保持状态。

恢复保持的通话

过程

1. 按保持键或轻点**恢复**。

如果有多路通话处于保持状态，先选择要恢复的通话。

切换通话

你可以在活跃的通话和被保持的通话之间随意切换。

过程

1. 轻点相应的通话。

免打扰

如果不想被来电打扰，你可以使用免打扰功能，自动拒接来电。你可以为所有账号开启免打扰，或者为特定账号开启免打扰。

如果你希望在免打扰开启的情况，又不想错过某些号码的来电，你可以让你的系统管理员设置免打扰鉴权号码。

说明

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用免打扰功能。

主题

[拒接所有账号来电（免打扰）](#)

[拒接指定账号来电（免打扰）](#)

[关闭免打扰](#)

拒接所有账号来电（免打扰）

你可以为所有账号开启免打扰功能，来电都会被拒接。

说明

同时启用免打扰模式和遇忙转移功能时，话机上的所有来电将被转移到遇忙转移设置的目标号码。

过程

1. 使用如下任一操作：

- 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，开启**免打扰**。
- 向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置**→**功能**→**免打扰**。
开启**免打扰开关**。

2. 轻点 。

屏幕上显示免打扰图标。

相关主题

[关闭免打扰](#)

[状态栏图标](#)

[转移来电](#)

拒接指定账号来电（免打扰）

默认情况下，开启免打扰适用于所有账号。你的系统管理员可以修改免打扰模式，如此你便可以为特定账号开启免打扰。

开始之前

免打扰模式设置为自定义。请与你的系统管理员确认免打扰的开启特征码和关闭特征码是否需要设置。需要的话，向你系统管理员获取。

过程

1. 使用如下任一操作：
 - 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，轻点**免打扰**。
 - 向左或向右滑动到第二主屏幕，前往**设置-〉功能-〉免打扰**。
2. 选择相应的账号。
3. 开启**免打扰开关**。
4. （可选项）在**开启特征码**和**关闭特征码**区域输入相应的值。
5. 轻点 .

相应的账号键上会显示免打扰图标。如果开启免打扰的账号是默认账号，状态栏上同样会显示免打扰图标。

小贴士

你也可以在选择账号前轻点  -> **开启所有**为所有账号开启免打扰功能。

相关主题

[关闭免打扰](#)
[状态栏图标](#)
[账号键图标](#)

关闭免打扰

当你可以随时接听来电时，你可以关闭免打扰。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
 2. 前往**设置-〉功能-〉免打扰**。
 3. （可选项）如果使用自定义的免打扰模式，选择相应的账号。
 4. 关闭**免打扰开关**。
 5. 轻点 .
- 免打扰图标随即消失。

小贴士

你可以从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，轻点**免打扰**关闭免打扰模式或进入免打扰设置界面。
当你关闭某个账号的免打扰时，你也可以轻点屏幕右上方的  -> **所有线路**关闭所有线路的免打扰。

相关主题

[拒接所有账号来电（免打扰）](#)
[拒接指定账号来电（免打扰）](#)

转移来电

你可以使用呼叫转移功能将所有来电自动转移给某个联系人，或临时转移某个来电。或你可以设置呼叫转移键实现一键转移。

主题

转移所有来电
手动转移一路来电
使用呼叫转移键转移来电

转移所有来电

你可以设置话机在什么情况下转移来电：

- **无条件转移**：话机的所有来电将被自动转移到预先指定的号码。
- **遇忙转移**：当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。
- **无应答转移**：当话机在设定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。

主题

转移所有账号来电
转移指定账号来电
关闭呼叫转移

转移所有账号来电

开始之前

请与你的系统管理员确认呼叫转移的开启特征码和关闭特征码是否需要设置。需要的话，向你系统管理员获取。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**呼叫转移**。
3. 选择相应的呼叫转移类型，然后开启相应的开关。
4. 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。
5. 如果设置**无应答转移**，在**响铃时长**区域输入相应的响铃时间。
6. （可选项）在**开启特征码**和**关闭特征码**区域输入相应的值。
7. 轻点 。

呼叫转移开启后，屏幕状态栏显示呼叫转移图标 。

小贴士

你可以从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，轻点**转移**进入呼叫转移设置界面。
如果没有设置过呼叫转移，轻点**转移**会直接进入无条件转移设置界面。

转移指定账号来电

默认情况下，开启呼叫转移适用于所有账号。你的系统管理员可以修改转移模式，如此你便可以为特定账号开启呼叫转移。

开始之前

呼叫转移模式设置为自定义。请与你的系统管理员确认呼叫转移的开启特征码和关闭特征码是否需要设置。需要的话，向你系统管理员获取。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**呼叫转移**。
3. 选择相应的账号。
4. 选择相应的呼叫转移类型，然后开启相应的开关。
5. 在**目标号码**区域中输入要转移到的号码。
6. 如果设置**无应答转移**，在**响铃时长**区域输入相应的响铃时间。
7. （可选项）在**开启特征码**和**关闭特征码**区域输入相应的值。
8. 轻点 .

相应的账号键上会显示呼叫转移图标。如果开启呼叫转移的账号是默认账号，状态栏上同样会显示呼叫转移图标。

小贴士

你也可以轻点  -> **所有线路** 为所有账号开启呼叫转移。

关闭呼叫转移

如果你不需要转移来电，你可以关闭呼叫转移功能。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**呼叫转移**。
3. （可选项）如果使用自定义的呼叫转移模式，选择相应的账号。
4. 选择相应的呼叫转移类型，然后关闭相应的开关。
5. 轻点 .

小贴士

你也可以轻点屏幕右上方的  -> **所有线路** 关闭所有线路的呼叫转移功能。

手动转移一路来电

来电响铃时，你可以临时将来电转移给别人。

过程

1. 话机响铃时，轻点**转移**。
 2. 输入要转移的目标号码。
 3. 轻点**转移**。
- 屏幕上提示来电已转移。

使用呼叫转移键转移来电

默认情况下，当话机收到来电时，你可以直接轻点呼叫转移键将来电转给预先指定的联系人。

主题

[设置呼叫转移键](#)

使用呼叫转移键转移来电

设置呼叫转移键

你可以将账号键设置成呼叫转移键，并指定转移来电的目标号码。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键事件**区域中选择**转移**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入要转移来电的目标号码。
8. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置呼叫转移键。

使用呼叫转移键转移来电

开始之前

你需要预先为要转移的目标号码设置一个呼叫转移键。确保你的系统管理员已将呼叫转移模式设置成所有账号生效。

过程

1. 话机来电响铃时，轻点相应的呼叫转移键，将来电直接转移给指定的号码。

通话转接

通话时，你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：

- **盲转**：不需要和第三方协商，直接将通话转接给第三方。
- **半咨询转**：当听到回铃音后，将通话转接给第三方。
- **咨询转**：当第三方接听来电并进行咨询后，将通话转接给第三方。

主题

[通话盲转](#)

[半咨询/咨询转接通话](#)

[一键转接](#)

通话盲转

你可以在未咨询第三方的情况下，直接将通话转接给第三方。

主题

[执行盲转（普通方式）](#)

[执行盲转（快捷方式）](#)

执行盲转（普通方式）

过程

1. 通话中按转移键或轻点**通话转接**。
2. 使用如下任一方式：
 - 输入要转接的目标号码，然后按转移键或轻点**通话转接**。
屏幕提示如下：
轻点**通话转接**（如果超过5秒没有任何操作，话机会自动呼叫该号码）。
 - 轻点 ，然后选择要转接的联系人。
 - 轻点 ，然后选择相应的列表。轻点要转接的目标。

执行盲转（快捷方式）

过程

使用如下任一操作：

- 当快速拨号键或BLF键指定的账号上有一路通话时，将远端通话窗口拖动到快速拨号键或BLF键的区域上。
通话被盲转到快速拨号键或BLF键指定的号码上。
- 当前有一路通话处于活跃状态，一路或多路通话处于保持状态，拖动远端通话窗口到另一个远端通话窗口上。
轻点**通话转接**。
当前活跃的通话被盲转到保持方上。

相关主题

[设置BLF键](#)
[设置速拨键](#)

半咨询/咨询转接通话

你可以在听到第三方通话的回铃音后或第三方接听电话沟通后，将通话转接给该第三方。

过程

1. 通话中，轻点**通话转接**或按转移键。
2. 使用如下任一操作：
 - 输入要转接的号码。
轻点**通话转接**→**发送**呼出该号码。
 - 轻点 ，选择相应的联系人呼出。
 - 轻点 ，选择相应的通话记录呼出。
轻点**通话转接**→**发送**呼出该号码。
3. 使用以下任一操作：
 - 听到回铃音后，轻点**通话转接**或按转移键完成半咨询转接。
 - 第三方接听电话沟通后，轻点**通话转接**或按转移键完成咨询转接。

小贴士

如果你当前使用手柄进行通话，你可以直接放回手柄完成转接。

相关主题

[设置速拨键](#)

[一键转接](#)

一键转接

默认情况下，你可以在通话中直接按通话转接键将通话直接转接给指定的联系人。你的系统管理员也可以设置按通话转接键后呼出指定联系人，而不是直接转接当前通话。

主题

[设置通话转接键](#)

[一键盲转](#)

[一键半咨询转/咨询转](#)

设置通话转接键

你可以为将账号键设置成通话转接键，并指定要转接通话的联系人号码。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键事件**区域中选择**通话转接**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入要转接的目标号码。
8. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置通话转接键。

一键盲转

开始之前

你需要预先设置一个包含目标号码的通话转接键。默认情况下，你的系统管理员设置按通话转接键实现的是盲转功能。

过程

1. 通话中轻点通话转接键。
当前通话直接转接给指定的目标号码。

相关主题

[设置通话转接键](#)

一键半咨询转/咨询转

开始之前

你需要预先设置一个包含目标号码的通话转接键。你的系统管理员已设置按通话转接键实现的是咨询转功能。

过程

1. 通话中轻点通话转接键。
话机直接呼叫目标号码。请耐心等待直到听到回铃音或通话接通。
2. 再次轻点该通话转接键。

相关主题

[设置通话转接键](#)

会议通话

The Yealink IP phones support a five-way local conference and multi-way network conference.

亿联话机支持五方本地会议和多方网络会议通话。

说明
不是所有服务器都支持会议功能。请与你的系统管理员确认是否支持此功能。

主题

[本地会议](#)
[网络会议](#)

本地会议

话机支持本地五方（包括自身）会议。

在SIP-T58V/A上，你可以创建语音和视频混合的五方会议，其中会议视频最多支持三方。五方混合会议（三方视频和两方语音），屏幕如下所示：

主题

[创建本地会议](#)
[合并通话（会议）](#)
[创建多模会议](#)
[保持或恢复会议通话](#)
[会议静音或取消静音](#)
[拆分会议](#)
[管理会议成员](#)
[结束会议通话](#)

创建本地会议

过程

1. 呼叫第一方。
2. 第一方接听电话后，轻点**会议**，开始创建会议。
3. 输入第二方的号码后呼出。
第一方通话处于保持状态。
4. 第二方接听电话后，再次轻点**会议**，开始三方会议。

合并通话（会议）

你可以将一路处于保持状态的通话与当前通话合并，形成三方会议通话。

过程

1. 使用同一账号或不同账号创建两路或多路通话。
2. 使用如下任一操作：
 - 拖动一个远端通话窗口到另一个远端通话窗口上，然后轻点**会议**。
 - 轻点处于活跃状态的远端窗口，然后轻点**会议**。

在左侧选择被保持的通话加入会议。

创建多模会议

你可以将话机上的、PC上的和蓝牙手机上的通话合并成一路多模UC混合会议。创建多模UC混合会议的方式有很多种，下面举例介绍一种。

开始之前

确保手机和话机已连接。

过程

1. 拨打移动电话。
2. 在话机端呼出一路通话。
3. 轻点**会议**。
4. 轻点被保持的通话。

两路通话合并成一路会议通话。

保持或恢复会议通话

当你保持会议通话时，其它会议参与方也处于保持状态。在你恢复会议通话前，其它参会方无法直接会话。

过程

1. 按保持键或轻点**保持**，保持当前会议通话。
2. 再次按保持键或轻点**恢复**，恢复当前会议通话。

会议静音或取消静音

在会议通话中，你可以开启静音，关闭本地麦克风。如此，其它参会方就不会听到本地的声音。

过程

1. 会议通话中按静音键。
2. 再次按静音键取消静音。

拆分会议

你可以将当前的会议通话拆分成多路通话。拆分后，会议通话直接结束。拆分后的参会方通话处于保持状态。你可以选择恢复任一路通话。

过程

1. 轻点**拆分**。

管理会议成员

你可以使用如下操作管理会议成员：

- 将指定成员通话静音。
- 移除会议成员。

过程

1. 长按相应的成员，你可以使用如下操作：
 - 轻点**对端静音**禁止该成员发言。该成员可以听到会议内容，但是其他成员无法听到该成员的声音。
 - 轻点**移除**将该成员移除。
 - 轻点**取消**关闭选项框。

结束会议通话

默认情况下，如果你结束会议通话，其他参会方的会议也会直接结束。你的系统管理员可以设置在你结束会议通话后，让其他参会方继续保留会议通话。

过程

1. 轻点**结束通话**，结束会议。

网络会议

如果你的系统管理员已为你的话机设置了网络会议功能，你可以在本地创建多方的网络会议。

主题

[创建网络会议](#)

创建网络会议

过程

1. 与第一方建立通话。
2. 轻点**会议**或任意一个空闲的小圆圈，邀请其他会议成员。
与第一方的通话处于保持状态。
3. 输入第二方号码，然后轻点**会议**。
4. 第二方接听后，再次轻点**会议**，建立三方会议通话。
5. 轻点**会议**，邀请其他会议成员。
会议通话处于保持状态。
6. 输入邀请的成员号码，然后轻点**会议**。
7. 第二方接听后，再次轻点**会议**，将新成员加入会议。
8. 重复第5-7步骤添加更多成员。

说明

创建多方会议的方式可能会因服务器的不同而有所不同。请咨询你的系统管理员了解更多信息。

通话录音

默认情况下，录音文件保存在内置的SD卡中。如果连接了U盘，录音文件存储的优先级为：U盘>内置SD卡。

说明

更多如何连接U盘的信息，请前往[Yealink Support](#)参阅话机的快速入门指南。
一个录音文件录音时长最多为12小时。

主题

[录制通话](#)
[会议录制](#)
[录音过程中的通话管理](#)
[播放录制的通话](#)
[暂停/恢复播放](#)
[快进/快退](#)
[停止播放](#)
[删除一个录音文件](#)
[查看存储容量](#)

录制通话

过程

1. 通话中，向左滑动软键区域，轻点**录制**。
屏幕上会显示录音图标。



会议录制

会议录制的方式和通话录制相同：

- 会议录制时,所有参与方的音视频都会被录制。如果录制方轻点**保持**或保持键，只有该参与方的音视频会被录制。如果会议处于保持状态，则会议的录制暂停。保持方呼出或接听来电都会被录制到同一个文件中。如果恢复保持的会议，则会议的录制继续。
- 会议录制时,所有参与方的音视频都会被录制。如果有任何一方按 保持键，只有该参与方的音频不会被录制。

录音过程中的通话管理

通话录音时，你可以使用保持/恢复、静音、通话转接、新建通话或创建会议。通话录音过程中这些操作都会记录在同一个录音文件中。

比如，你在通话录音过程中保持了当前通话，你和对方的声音都不会被录制。如果你将通话静音，被静音的一方即使发言也不会被录下来。

录音中设置标记

在录音过程中，你可以对某个特定时刻点做标记。被标记的时刻显示红色标识，播放录音时，你便可以直接快进到标志的时刻播放该部分内容。

过程

1. 轻点 。

图标变成 ，数字标示标记的数量。

停止录音

通话录音时，你随时可以停止录音。如果你在通话录音时直接结束通话，录音文件（*.aac）也会自动保存在内置的SD卡或U盘里。

过程

- 通话中向左滑动软键区域，然后轻点**停止**。
录制图标和时间消失。屏幕提示通话录制成功。
- 轻点**结束通话**。
录制图标和时间消失，话机返回屏幕界面。屏幕提示通话录制成功。

播放录制的通话

你可以在话机上浏览并播放录制的通话。

通话录制文件命名方式默认为日期加通话方号码/IP地址/名称（或第一路通话方的号码/IP地址/名称）。如20170515-1452-Tom表示这是你和Tom在2017年5月15日14时52分的通话。语音通话以*.acc格式保存，视频通话以*.mkv格式保存。你可以在**录音机**或**文件管理器**中查看录制文件。下面介绍通过**录音机**应用播放录制的通话。

小贴士

你也可以在支持*.wav格式播放的话机或电脑上播放录制的通话。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**录音机**应用。
3. 轻点要播放的通话前的 。
屏幕显示当前播放的进度及播放时长。
你可以按音量键调节音量。

相关主题

[切换手柄、扬声器和耳麦模式](#)

[调节音量](#)

[查看文件](#)

暂停/恢复播放

如果在播放录音过程中收到来电，录音播放自动被暂停。你可以在结束通话后恢复播放。你也可以随时暂停播放。

过程

1. 轻点  暂停录音播放。屏幕出现图标 。
2. 轻点  恢复播放。

快进/快退

播放录音文件时，你可以快进或快退控制播放节奏。

过程

1. 拖动播放进度条可快进或快退。

如果录音文件有做标记，你可以拖到播放进度条到红标的位置，播放标记时刻的音频。

停止播放

过程

1. 轻点  停止播放。

删除一个录音文件

你可以在**录音机**应用里删除本地录音或通话录音文件。本地录音文件命名以前缀“record@”加日期的作为文件名称。通话录音文件命名直接使用日期作为文件名称。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。

2. 轻点  进入**录音机**应用。

录音文件以列表形式显示。

3. 轻点相应录音文件后的 。

4. 轻点**删除**。

屏幕提示是否删除此录音文件。

5. 轻点**确定**。

查看存储容量

你可以查看话机内置或U盘的存储空间（如，总存储量，可用存储量）。录音需要至少预留10M的空间。

过程

1. 向左或向右滑动得到第二主屏幕。

2. 前往**设置**→**状态**→**容量**。

组播

你可以使用组播功能便捷地发送公告给收听组播的每位成员。

亿联话机支持31个组播信道：

- 0：默认信道。使用旧的（V80以前的）组播功能，使用这个信道应该可以发送到旧的话机等设备。相当于旧的话机全部属于信道0。
- 1-25：对应Polycom的25个组播信道。使用这组信道可以发送到Polycom和亿联监听对应信道的话机。
- 26-30：亿联可用于与亿联话机单独通信。

需要注意的是，基于广播方式的组播，使用组播的话机必须处于同一个网段中。话机只能发送/接收同一个信道上的广播，其它信道上的广播会被直接忽略。

主题

发送组播
接收组播
管理组播通话

发送组播

亿联话机支持31个组播组。你可以为每个组定义不同的标签，如所有人、销售或人事。

你可以将账号键设置成组播键或组播列表键，如此你就可以直接使用这些键向预定的组播地址或信道发送广播公告。

说明

组播RTP流是单向的，只能从发送者到接收者。当话机在通话中发起组播RTP会话时，当前通话处于保持状态。

主题

设置组播键
设置组播列表键
设置组播组
删除一个组播组
使用组播键发送组播
使用组播列表键发送组播

设置组播键

你可以为一个组播组设置一个组播键，如此，你就可以在主屏幕上直接向该组发送广播公告。

开始之前

向你的系统管理员获取组播地址和端口号。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键事件**区域中选择**组播**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入组播地址和端口号（如，224.5.6.20:10008）。
8. 在**信道**区域中输入相应的信道编号。
9. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置组播键。

设置组播列表键

你可以设置一个组播列表键，按该键直接进入组播列表。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。

3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键时间**区域中选择**组播列表**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置组播列表键。

设置组播组

开始之前

向你的系统管理员获取组播地址和端口号。

过程

1. 在主屏幕上，轻点组播列表键。
如果没有设置组播列表键，你可以前往**设置-〉功能-〉组播列表**进入组播列表。
2. 轻点相应的组播组后的 。
为分配地址的组播组标签默认为空。
3. 在**地址**区域中输入组播IP地址和端口号（如，224.5.6.20:10008）。
4. 在**标签**区域中输入组名称。
5. 在**信道**区域中输入相应的信道编号。
6. 轻点 。
7. 可以重复步骤2-6添加更多的组。

删除一个组播组

过程

1. 在主屏幕上，轻点组播列表键。
如果没有设置组播列表键，你可以前往**设置-〉功能-〉组播列表**进入组播列表。
2. 轻点相应的组播组后的 .
3. 轻点**删除**。
屏幕提示你是否删除该组播组。
4. 轻点**确定**。
如果要删除所有组播组，你可以轻点屏幕右上方的 .

使用组播键发送组播

开始之前

你需要预先设置一个组播键。

过程

1. 在主屏幕上，轻点组播键。
你和接收者的话机都会发出提示音。本地网络中配置监听该组播地址的话机，自动使用免提模式接听该组播。

相关主题

[设置组播键](#)

使用组播列表键发送组播

开始之前

你需要预先设置一个组播列表键。

过程

1. 在主屏幕上，轻点组播列表键。
2. 轻点相应的组播组。

你和接收者的话机都会发出提示音。本地网络中配置监听该组播地址的话机，自动使用免提模式接听该组播。

相关主题

[设置组播列表键](#)

接收组播

你的系统管理员可以为你的话机设置收听组播地址。话机待机时，话机自动接听来自该地址发送的组播。

如果在通话中收到组播，话机处理组播的方式会取决于你的系统管理员的设置。

管理组播通话

组播通话中，你可以使用如下操作：

- 轻点**保持**保持当前的组播通话。
接收者自动断开组播通话。
- 轻点**恢复**恢复当前的组播通话。
组播RTP会话重新建立。
- 轻点**录制**录制组播通话。
- 轻点**结束通话**结束组播通话。

高级功能

本章节主要介绍如何在话机上使用高级功能。

主题

如果需要更多功能信息或帮助，请咨询你的系统管理员。

[呼叫完成](#)

[呼叫截答](#)

[通话驻留和取回](#)

[Busy Lamp Field \(BLF\)](#)

[BLF列表](#)

[共享线路](#)

[对讲机](#)

[语音/视频信息](#)

[移动办公](#)

[Automatic Call Distribution \(ACD\)](#)

呼叫完成

当被呼方处于忙碌状态时，你可以使用呼叫完成功能，一旦被叫方转为空闲状态，服务器将会通知你进行重拨。

说明

不是所有服务器都支持呼叫完成功能。更多信息，请咨询你的系统管理员。

主题

[开启呼叫完成](#)

[使用呼叫完成功能](#)

开启呼叫完成

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**呼叫完成**。
3. 开启**呼叫完成**。
4. 轻点 。

使用呼叫完成功能

开始之前

已开启呼叫完成功能。发起呼叫，被叫用户处于忙碌状态，无应答。

过程

1. 呼叫失败后，屏幕提示你是否等待被叫方，轻点**确定**激活呼叫完成功能。
2. 被叫方空闲时，屏幕提示你是发起呼叫，轻点**确定**重新发起呼叫。

相关主题

[开启呼叫完成](#)

呼叫截答

你可以使用呼叫截答功能接听其他用户的来电。请与你的系统管理员确认你的话机是否配置了此功能。

话机支持指定截答和群组截答。

- **指定截答**：直接截答指定用户的来电。
- **群组截答**：截答同一预设群组的来电。

主题

[指定截答一路来电](#)

[截答群组来电](#)

[使用指定截答键截答一路来电](#)

[使用群组截答键截答一路来电](#)

指定截答一路来电

你可以直接截答其它话机的来电。

开始之前

某用户收到来电且该用户不在或处于忙碌。你的系统管理员开启了指定截答功能，并配置了截答特征码。

过程

1. 摘下手柄、按免提键或轻点账号键。
屏幕上显示**指定截答**键。
2. 摘下手柄、按免提键或轻点账号键。
屏幕上显示**指定截答**键。
3. 轻点**指定截答**。
4. 输入收到来电用户的账号号码。
5. 轻点**指定截答**。
该用户的来电直接在你的话机上接听。

小贴士

在主屏幕上，你也可以使用指定截答键或BLF/BLF列表键直接截答指定用户的来电。

相关主题

[使用指定截答键截答一路来电](#)

[使用BLF键截答监控账号来电](#)

[使用BLF 列表键截答监控账号来电](#)

截答群组来电

你可以直接截答同一预设群组的来电。如果该群组收到多路来电，默认截答第一路。

开始之前

你的系统管理员开启了指定截答功能，并配置了截答特征码。

过程

1. 摘下手柄、按免提键或轻点账号键。

屏幕上显示**群组截答**键。

2. 轻点**群组截答**。
3. 输入收到来电用户的账号号码。
4. 轻点**群组截答**。

该用户的来电直接在你的话机上接听。

小贴士

在主屏幕上，你也可以使用群组截答键直接截答指定用户的来电。

相关主题

[使用群组截答键截答一路来电](#)

使用指定截答键截答一路来电

你可以使用指定截答键直接截答指定用户的来电。

主题

[设置指定截答键](#)

[使用指定截答键截答一路来电](#)

设置指定截答键

你可以将账号键设置成指定截答键，并指定一个要截答用户的账号。

开始之前

你的系统管理员已配置了指定截答特征码。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键事件**区域中选择**指定截答**。
6. （可选项）从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
7. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
8. 在**值**区域中输入要截答用户的账号号码。
9. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置指定截答键。

使用指定截答键截答一路来电

开始之前

你需要预先设置一个指定截答键。截答的目标用户收到来电。

过程

1. 轻点指定截答键。
该用户的来电直接在你的话机上接听。

主题

[设置指定截答键](#)

使用群组截答键截答一路来电

你可以轻点群组截答键直接截答群组来电。

主题

[设置群组截答键](#)

[使用群组截答键截答一路来电](#)

设置群组截答键

你可以将账号键设置成群组截答键。

开始之前

请与你的系统管理员确认是否需要设置群组截答特征码。需要的话，向你的系统管理员获取。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键事件**区域中选择**群组截答**。
6. （可选项）从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
7. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
8. （可选项）在**值**区域中输入要群组截答特征码。
9. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置群组截答键。

使用群组截答键截答一路来电

开始之前

你需要预先设置一个群组截答键。群组内任一话机收到来电。

过程

1. 轻点**群组截答键**。

该用户的来电直接在你的话机上接听。

相关主题

[设置群组截答键](#)

通话驻留和取回

你可以使用通话驻留功能驻留当前的通话，然后在其它话机上恢复驻留的通话。驻留通话后，通话处于保持状态，你可以通过取回功能继续会话。

话机支持两种驻留方式：

- 特征码：通过拨打通话驻留特征码将通话驻留在本地或指定的号码上。
- 通话转接：通过通话转接的方式将通话驻留在服务器指定的位置。某些服务器可以在通话驻留成功后，语音提示取回驻留通话的号码。

主题

[驻留或取回通话\(特征码方式\)](#)

[驻留或取回通话\(通话转接方式\)](#)

驻留或取回通话(特征码方式)

你的系统管理员已为话机配置了特征码方式的驻留功能。

主题

[驻留通话（特征码方式）](#)

[取回驻留通话（特征码方式）](#)

驻留通话（特征码方式）

开始之前

你的系统管理员已将驻留功能设置为特征码方式。

过程

1. 通话中，向左滑动软键区域，轻点**通话驻留**。

话机将自动呼出通话驻留特征码。

2. 使用如下任一操作：

- 如果要将通话驻留在本地，按#键。
- 如果要将通话驻留到其他账号上，输入目标账号（如，4606），然后按#键。

通话驻留成功时，话机上会有语音提示通话被驻留到指定的账号上。

小贴士

你也可以使用通话驻留键或BLF键将通话直接驻留到指定的账号上。

相关主题

[使用BLF键驻留/取回一路通话](#)

取回驻留通话（特征码方式）

开始之前

你的系统管理员已将驻留功能设置为特征码方式。当前有一路通话驻留在相应的账号上。

过程

1. 预拨号界面轻点**取回驻留**。
话机将自动呼出取回驻留特征码。
2. 根据语音提示，使用如下任一操作：
 - 按#键，取回驻留在本机的通话。
 - 在任意话机上输入驻留的目标账号，然后按#键（如，4606#）。

小贴士

你也可以在主屏幕上，轻点取回键或BLF/BLF列表键直接取回驻留的通话。

相关主题

[使用BLF键驻留/取回一路通话](#)

[使用BLF列表键取回监控账号上驻留的通话](#)

驻留或取回通话(通话转接方式)

你的系统管理员已为话机配置了通话转接方式的驻留功能。

主题

[驻留通话（通话转接方式）](#)

[取回驻留通话（转接方式）](#)

驻留通话（通话转接方式）

开始之前

你的系统管理员已将驻留功能设置为通话转接方式。

过程

1. 通话中，向左滑动软键区域，轻点**通话驻留**。
话机将自动将通话驻留在服务器指定的位置。

小贴士

你也可以使用通话驻留键将通话直接驻留到服务器指定的位置。

相关主题

取回驻留通话（转接方式）

开始之前

你的系统管理员已将驻留功能设置为通话转接方式。当前有一路通话驻留在相应的账号上。

过程

1. 预拨号界面轻点**取回驻留**。

话机将自动取回驻留在指定位置的通话。

小贴士

你也可以在主屏幕上，轻点取回键直接取回驻留的通话。

你可以使用一个通话驻留键将通话直接驻留在该键指定的账号（特征码方式）或服务器位置（通话转接模式）上，然后通过一个取回驻留键直接取回该驻留的通话。

主题

[设置通话驻留](#)

[使用通话驻留键驻留一路通话](#)

[设置取回键](#)

[使用取回驻留键取回驻留的通话](#)

设置通话驻留

你可以将账号键设置成通话驻留键，并指定要驻留的线路或驻留地址。

开始之前

请先与你的管理员确认当前使用的通话驻留模式（FAC或转接模式）是否配置，并且询问管理员通话驻留键的**账号ID**是否需要设置。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置->功能->可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键事件**区域中选择**通话驻留**。
6. （可选项）从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
7. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
8. 在**值**区域中输入要取回通话的驻留账号或驻留地址。
9. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置通话驻留键。

使用通话驻留键驻留一路通话

开始之前

你需要预先设置一个通话驻留键，并指定要驻留的目标账号或驻留地址。

过程

1. 通话中，轻点通话驻留键。

通话直接驻留在该键指定的账号或驻留地址上。

相关主题

[设置通话驻留](#)

设置取回键

你可以将账号键设置成取回键，并指定要取回的驻留线路或驻留地址。

开始之前

请先与你的管理员确认当前使用的通话驻留模式（FAC或转接模式）是否配置，并且询问管理员通话驻留键的**账号ID**是否需要设置。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**取回**。
5. （可选项）从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入要取回通话的驻留账号或驻留地址。
8. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置取回键。

使用取回驻留键取回驻留的通话

开始之前

当前有通话驻留在相应的账号或服务器指定的位置上。你已设置一个取回驻留键。

过程

1. 在主屏幕上，轻点取回驻留键。
话机直接取回驻留在该键指定的账号或驻留地址上的通话。

相关主题

[设置取回键](#)

Busy Lamp Field (BLF)

你可以使用BLF功能监控某个用户的账号使用状态。

你可以在话机上将账号键设置成BLF键来使用BLF的监控功能。

主题

[设置BLF键](#)

BLF键图标状态

监控状态提示

使用BLF键截答监控账号来电

使用BLF键转接通话给监控账号

使用BLF键驻留/取回一路通话

设置BLF键

你可以在话机上将账号键设置成BLF键来监控账号状态。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**BLF**。
5. 从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入要监控用户的账号号码。
8. 轻点 .

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置BLF键。

BLF键图标状态

图标	说明
	监控账号处于空闲状态
	监控账号处于响铃状态
	监控账号处于拨号状态
	监控账号处于通话状态
	监控账号通话处于保持状态
	监控账号不存在

监控状态提示

你的系统管理员可以开启监控状态提示功能。当监控账号收到来电时，你的话机上会提示监控账号的来电信息。

你可以截答该来电，直接呼叫监控账号，拨号或返回主屏幕。



使用BLF键截答监控账号来电

当BLF监控账号收到来电时，轻点该BLF键截答监控账号的来电。如，当监控账号收到来电，但是机主不在位置上时，你就可以在自己的话机上直接接听机主的来电，避免重要电话漏接。

使用BLF截答来电时，请先确保指定截答特征码已配置。

主题

[为BLF键配置指定截答特征码](#)

[截答监控账号来电](#)

为BLF键配置指定截答特征码

如果你的系统管理员已经配置了指定截答特征码，你可以直接使用BLF截答监控账号来电。如果没有，你也可以为特定的BLF账号配置指定截答特征码。

开始之前

请先向你的系统管理员获取指定截答特征码。

过程

1. 在主屏幕直接拖动BLF键到**编辑**区域。
2. 在**分机号**区域输入指定截答特征码。
3. 轻点 .

相关主题

[设置BLF键](#)

截答监控账号来电

当监控账号收到来电时，BLF键图标红色闪烁。

开始之前

确保你的系统管理员已配置了指定截答特征码或你已为该BLF键配置了指定截答特征码。

过程

1. 轻点该BLF键直接截答监控账号上的来电。

相关主题

[为BLF键配置指定截答特征码](#)

使用BLF键转接通话给监控账号

通话中，你可以直接轻点BLF键，将通话直接转接给监控的账号。

话机执行转接的方式（盲转或咨询转）取决于管理员对可编程按键触发转接模式的设置。

主题

[盲转给BLF账号](#)

[半咨询/咨询转接通话](#)

盲转给BLF账号

开始之前

请与你的系统管理员确认可编程按键触发转接已设置为盲转。

过程

1. 通话中，轻点BLF键将通话直接转接给监控的账号。

半咨询/咨询转接通话

开始之前

请与你的系统管理员确认可编程按键触发转接已设置为咨询转。

过程

1. 通话中，轻点BLF键。话机直接呼叫监控的账号。
2. 听到回铃音后或电话接通后，再次轻点该BLF键完成通话转接。

使用BLF键驻留/取回一路通话

你可以使用BLF键直接驻留通话或取回驻留在BLF账号上的通话。

说明

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

主题

[驻留一路通话在BLF账号上](#)

[取回驻留通话](#)

驻留一路通话在BLF账号上

开始之前

你的系统管理员已将驻留功能设置为特征码方式。

过程

1. 通话中，向左滑动软键区域，轻点**通话驻留**。
2. 轻点相应的BLF键将通话直接驻留在监控的账号上。

取回驻留通话

开始之前

你的系统管理员已将驻留功能设置为特征码方式。

过程

1. 预拨号界面，轻点**取回驻留**。
2. 轻点相应的BLF键取回驻留在监控账号上的通话。

BLF列表

你可以使用BLF列表功能监控一组用户，该组用户由系统管理员配置。如，你的系统管理员配置了BLF列表功能监控用户1和用户2，并提供了一个BLF列表URI（如，BLFList@example.com）。话机上会直接监控用户1和用户2的状态，相应的BLF列表键会根据用户状态显示不同的图标。

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

主题

- BLF 列表键图标状态
- 使用BLF 列表键截答监控账号来电
- 使用BLF列表键转接通话给监控账号
- 使用BLF列表键取回监控账号上驻留的通话
- 使用BLF列表键介入监控账号的通话


BLF 列表键图标状态

图标	说明
	监控账号处于空闲状态
	监控账号处于响铃状态
	监控账号处于拨号状态
	监控账号处于通话状态
	监控账号上有一路未取回的驻留通话
	监控账号不存在

监控状态提示

你的系统管理员可以开启监控状态提示功能。当监控账号收到来电时，你的话机上会提示监控账号的来电信息。

你可以截答该来电，直接呼叫监控账号，拨号或返回主屏幕。

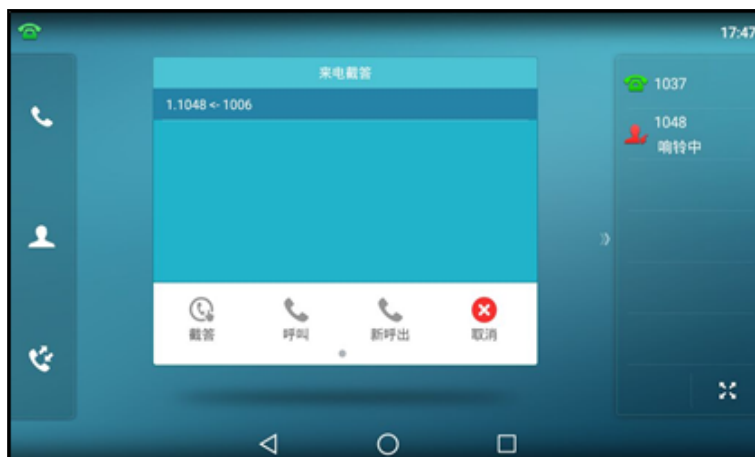

使用BLF 列表键截答监控账号来电

当BLF列表监控账号收到来电时，轻点该BLF列表键截答监控账号的来电。如，当监控账号收到来电，但是机主不在位置上时，你就可以在自己的话机上直接接听机主的来电，避免漏接重要电话。

请与你的系统管理员确认是否可以使用此功能。

过程

1. 轻点对应的BLF列表键直接截答监控账号的来电。

使用BLF列表键转接通话给监控账号

通话中，你可以直接轻点BLF列表键，将通话直接转接给监控的账号。

话机执行转接的方式（盲转或咨询转）取决于管理员对可编程按键触发转接模式的设置。

主题

[盲转给BLF列表账号](#)

[半咨询/咨询转给BLF列表账号](#)

盲转给BLF列表账号

开始之前

请与你的系统管理员确认可编程按键触发转接已设置为盲转。

过程

1. 通话中，轻点BLF列表键将通话直接转接给监控的账号。

半咨询/咨询转给BLF列表账号

开始之前

请与你的系统管理员确认可编程按键触发转接已设置为咨询转。

过程

1. 通话中，轻点BLF列表键。话机直接呼叫监控的账号。
2. 听到回铃音后或电话接通后，再次轻点该BLF列表键完成通话转接。

使用BLF列表键取回监控账号上驻留的通话

你可以使用BLF列表键直接取回驻留在监控账号上的通话。

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

过程

1. 预拨号界面，轻点BLF列表键直接取回驻留在监控账号上的通话。

使用BLF列表键介入监控账号的通话

你可以使用BLF列表键直接介入监控账号的通话。介入后，相当于三方会议通话。

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

过程

1. 轻点BLF列表键。

话机呼出介入特征码和对应的监控账号后，直接加入通话。通话中的三方都可以相互听到彼此的对话。

共享线路

亿联话机支持使用共享线路，即多台话机使用同一个线路。

你的系统管理员可以为话机配置共享线路。

说明

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

主题

[共享线路状态指示](#)

[使用共享线路拨打电话](#)

[接听共享线路来电](#)

[保持通话\(公共\)](#)

[保持通话\(私有\)](#)

[恢复共享线路上保持的通话](#)


[介入共享线路上的通话](#)

[拉回共享线路通话](#)

共享线路状态指示

你的系统管理员可能为共享线路分配多个账号键（以下简称共享线路键），如此，你可以直观地了解共享线路的使用情况和更简单的使用共享线路。来电或去电也会平均分配在这些共享线路键上。

共享线路键显示不同的图标。如下所示：

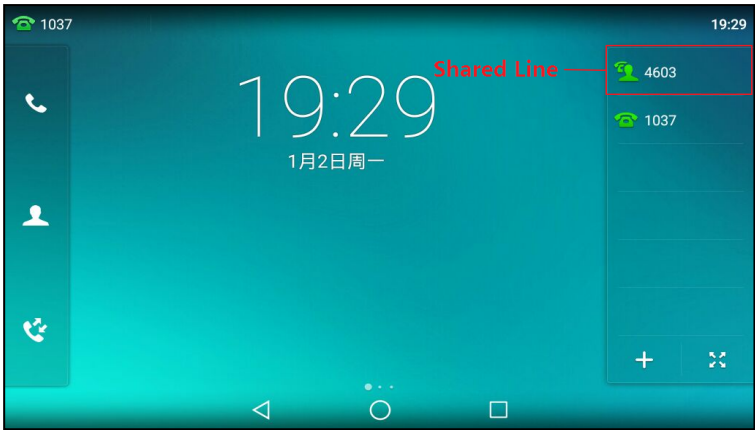

图标	说明
	共享线路处于空闲状态
(监控SCA话机)	共享线路处于预报号状态
	共享线路收到来电，处于响铃状态
	共享线路处于拨号状态
	共享线路处于通话状态
	共享线路的通话处于公共保持状态
(本地SCA话机) (监控SCA话机)	共享线路的通话处于私用保持状态
	SCA话机介入共享线路的通话
	在多方通话中，所有共享线路方通话处于保持状态

使用共享线路拨打电话

你可以使用共享线路拨打一路或多路电话。话机自动使用第一个共享线路键拨打电话。你也可以选择相应的共享线路键，然后拨打电话。

相关主题

[拨打电话](#)

接听共享线路来电

共享线路收到来电时，所有注册了共享线路的话机都会响铃，任一话机都可以接听此来电。你可以在你话机上接听一路或多路共享线路的来电。来电被平均分配在空闲共享线路键上。

说明

如果来电的数量多于配置的共享线路键的数量，新的来电依次循环分配给相应的共享线路键。

相关主题

[接听来电](#)

保持通话(公共)

你可以使用公共保持的方式保持共享线路上的通话。如此，其他使用共享线路的用户可以恢复公共保持的通话。

过程

1. 通话中，按保持键或轻点**保持**。
通话保持后，其它注册了共享线路的话机上会显示，有一路通话被保持。

保持通话(私有)

你可以使用私有保持的方式保持共享线路上的通话。如此，只有你可以恢复保持的通话。如果你的系统管理员为了配置了私有保持键，你可以直接使用该键保持通话。如果没有，你也可以自己设置一个私有保持键。

主题

[设置私有保持键](#)

[私有保持](#)

设置私有保持键

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**按键事件**。
5. 从**按键时间**区域中选择**私有保持**。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 轻点 。

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置私有保持键。

私有保持

你可以使用私有保持键保持共享线路上的通话。

开始之前

如果通话界面没有显示私有保持键，你需要预先设置一个私有保持键。

过程

1. 通话中，轻点**私有保持键**（你可需要向左滑动软键区域找到**私有保持键**）或私有保持键。
当前通话处于私有保持状态，其他使用共享线路的话机显示该线路处于忙碌状态，并且无法恢复该私有保持的通话。

相关主题

[设置私有保持键](#)

恢复共享线路上保持的通话

你可以随时恢复本机上保持的通话。如果本机上显示，他机上有路通话处于保持状态，你可以在本机恢复该通话。

开始之前

共享线路上有一路通话处于公有保持状态。

过程

1. 使用如下任一操作：

- 轻点 。
- 长按共享线路键。
屏幕上的提示框显示**取消，拉回通话，新呼出和取回**。
轻点**取回**。

介入共享线路上的通话

使用共享线路的用户都可以介入共享线路上的通话。一个共享通话一次仅允许一个用户介入。介入后，形成一个三方会议通话。

开始之前

共享线路上有一路通话处于活跃状态。

过程

1. 长按相应的共享线路键。
屏幕上的提示框显示**取消，拉回通话，新呼出和介入**。
2. 轻点**介入**。

拉回共享线路通话

使用共享线路的用户都可以拉回共享线路上处于活跃或者保持的通话。

请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

开始之前

共享线路上有一路处于活跃或保持的通话。

过程

1. 长按相应的共享线路键。
2. 轻点**拉回通话**。

对讲机

在办公环境中，对讲机能方便你快速地连接接线员或秘书。你可以按设置好的对讲机键快速连接被叫话机。默认情况下，被叫话机会自动接听对讲来电。

说明

不是所有服务都支持对讲机功能。请咨询你的系统管理员获取更多信息。

主题

[使用对讲通话](#)
[截答对讲账号来电](#)
[接听对讲电话](#)

使用对讲通话

使用对讲功能前，你需要先设置一个对讲键。

主题

[设置对讲键](#)
[呼叫对讲账号](#)

设置对讲键

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置-〉功能-〉可编程按键**。
3. 选择一个账号键。
4. 从**类型**区域中选择**对讲机**。
5. 从**账号 ID**区域中选择相应的账号。
6. （可选项）在**标签**区域中输入显示在屏幕上的名称。
7. 在**值**区域中输入速拨号码。
8. 轻点 .

小贴士

你可在主屏幕直接拖动账号键到**编辑**区域设置对讲键。

呼叫对讲账号

待机或通话时，你都可以使用对讲功能。收到对讲电话的话机会发出提示音，并以免提的方式自动接听。

开始之前

你需要预先设置一个对讲键。

过程

1. 轻点对讲键。
2. 再次轻点对讲键或**结束通话**结束对讲。

相关主题

[设置对讲键](#)

截答对讲账号来电

当对讲的账号收到来电，你可以在本机直接轻点对讲键截答对讲账号的来电。请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

截答对讲账号来电前，请确保对讲键已配置指定截答特征码。

说明

如果没有配置指定截答特征码，轻点对讲键时，话机不会截答对讲账号的来电，而是直接呼叫该对讲账号。

主题

[为对讲键设置指定截答特征码](#)

[使用对讲键截答对讲账号来电](#)

为对讲键设置指定截答特征码

你也可以为特定的对讲账号配置指定截答特征码。

开始之前

请先向你的系统管理员获取指定截答特征码。

过程

1. 在主屏幕直接拖动对讲键到**编辑**区域。
2. 在**分机号**区域输入指定截答特征码。
3. 轻点 .

相关主题

[设置对讲键](#)

使用对讲键截答对讲账号来电

当对讲账号收到来电，对讲键上的图标会变成 。

开始之前

你的系统管理员配置指定截答功能时指定了截答特征码，或你已经为对讲键配置了指定截答特征码。

过程

1. 轻点对讲键截答对讲账号来电。

相关主题

[为对讲键设置指定截答特征码](#)

接听对讲电话

默认情况下，收到对讲电话时，话机发出提示音，并自动接听对讲电话。你可以设置话机如何处理对讲来电。

主题

[设置对讲功能](#)

[接听对讲来电](#)

设置对讲功能

你可以使用如下几种方式设置话机如何处理对讲来电。

启用对讲功能

是否启用对讲功能。如果启用对讲功能，话机将自动接听对讲来电。如果禁用对讲功能，话机将自动拒接所有对讲来电，并返回忙音。话机默认启用对讲功能。

对讲静音

话机自动接听对讲来电时，是否关闭麦克风。话机默认禁用对讲静音功能。

对讲提示音

话机自动接听对讲来电时，是否发出提示音。话机默认启用对讲提示音功能。

对讲介入

话机正在通话时收到一路对讲来电，话机是否自动接听对讲来电并将当前通话置于保持状态。如果禁用对讲介入功能，当话机正在通话时收到一路对讲来电，对讲来电将处于呼叫等待状态。话机默认禁用对讲介入功能。

说明

为了确保话机在通话中能收到新的来电，请确保呼叫等待功能已开启。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**功能**→**对讲机**。
3. 修改对应配置。
4. 轻点.

相关主题

[开启呼叫等待](#)

接听对讲来电

默认情况下，话机会自动接听对讲来电。对讲通话时，你可以随意切换声道模式：扬声器（免提）、手柄或耳麦。

如果开启了对讲静音，即自动接听的对讲电话处于静音状态。你可以按静音键取消静音。

相关主题

[切换手柄、扬声器和耳麦模式](#)

[静音/取消静音](#)

语音/视频信息

你可以在话机上给别人留言或收听留言信息。该功能需要服务器支持，不是所有服务器都支持此功能。

SIP-T58V/A IP话机可以发送、接收语音信息或者视频信息。语音信息和视频信息的操作方式是相同的，下面以语音信息为例进行介绍。

主题

[设置语音特征码](#)

[接收语音信息](#)

[留言](#)

[查听语音信息](#)

设置语音特征码

在查听语音留言前，你需要预先设置语言信息访问特征码。

开始之前

咨询你的系统管理员获取语音特征码。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**信息**应用。
3. 轻点**设置语音信箱**。
4. 在相应的账号区域输入语音特征码。
5. 轻点 .

接收语音信息

当收到新的语音信息时，话机会发出提示音，电源指示灯慢闪红色，触摸屏提示“n新语音信息”（n表示未读语音信息的数量）。

退出语音信息提示窗口后，直到有新的语音信息或者重新注册有未读语音信息的账号时，才会再次弹出未读语音信息提示窗口。

说明

你的系统管理员可以禁用语音信息提示框。

留言

当呼叫的用户忙或不方便接听来电时，你可以根据服务器的语音提示给他留言，留言完成后挂断电话。

查听语音信息

话机屏幕提示收到语音信息时，你可以按MESSAGE键或轻点**连接**呼出语音信箱特征码。如果暂时不想查听语音信息，你可以直接轻点**退出**关闭提示窗。

你也可以在关闭提示框后查听语音信息。

开始之前

你需要提前设置好语音信箱特征码。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**信息**应用。
3. 轻点**查看语音信息**。
屏幕上显示各账号的新旧语音信息数量。
你可以轻点对应的账号查听语音信息。

移动办公

移动办公是指多位员工在不同的时间使用相同的办公资源，用来节省开支。由于一些员工呆在办公室的时间很短，如果为每一个员工都分配办公资源，容易造成办公资源长时间处于闲置状态，浪费可用的空间和资源。移动办公有效地解决

了这个问题。

在话机待机时，你可以按移动办公键清除话机上所有账号的注册信息。然后注册上自己要使用的账号。通过这个功能，可以让更多的用户在不同的时间共享这台话机。

说明

不是所有服务器都支持移动办公。请咨询你的系统管理员获取更多信息。

开始之前

你的系统管理员为话机配置了一个移动办公键。向你的系统管理员获取登录信息。

主题

1. 在主屏幕上，轻点移动办公键。
屏幕提示你是否清除当前的账号信息。
2. 轻点**确定**。
当前的账号信息被清除后，话机显示注册向导。
3. 输入登录信息。
4. 轻点.

Automatic Call Distribution (ACD)

ACD功能经常用于客户服务中心，如呼叫中心。ACD系统把大量的来电进行排队，并根据特定的规则和策略将这些来电自动分配给话务员。SIP-T58V/A IP话机的ACD功能允许ACD系统将来电自动分配给登录上ACD系统的用户。

ACD功能默认不支持。请与你的系统管理员确认你的话机是否可以使用此功能。

主题

[登录ACD系统](#)

[修改ACD状态](#)

登录ACD系统

你可以登录ACD系统。登录ACD系统后，你就可以接听ACD系统分配的来电。

开始之前

你的系统管理员为话机配置了一个ACD键。向你的系统管理员获取登录的用户名和密码信息。

主题

1. 在主屏幕上，轻点ACD键。
屏幕提示输入登录信息：
用户账号：登录到ACD系统的账号。
密码：登录到ACD系统的密码。
2. 轻点**登入**。

修改ACD状态

你可以轻点ACD键查看ACD状态。

当设置话机上ACD用户的状态为可用时，ACD键的图标变成 ，ACD系统将分配来电给话机。

当设置话机上ACD用户的状态为不可用时，ACD键的图标变成 ，ACD系统将停止分配来电给话机。

过程

1. 轻点**可用/不可用**。

话机上的ACD用户状态与ACD系统同步状态。

2. 轻点**注销**登出ACD系统

系统应用

话机上预置了部分系统应用，这些预置的应用不能被卸载。本章介绍了这些应用的简单操作。

主题

[管理应用和小部件](#)

[管理运行程序](#)

[APP账号](#)

[文件管理器](#)

[图库](#)

[录音机](#)

[电子邮件](#)

[浏览器](#)

[你可以使用日历应用创建、修改、查看和同步日历账号的活动。](#)

[计算器](#)

[时钟](#)

管理应用和小部件

你可以在主屏幕上添加小部件，调整小部件的位置。你还可以将同类型的文件合并在一个文件夹中，节省屏幕空间，方便操作。

添加小部件

话机提供了电子邮件、日历、数字时钟、照片和指针时钟小部件。你可以将这些小部件添加在主屏幕上，方便访问。

开始之前

在添加电子邮件时，如果你还没有注册过APP账号，话机会直接提示账号设置向导，你可以根据设置向导完成账号设置，或者提前注册APP账号。如果是添加照片小部件，你需要选择要显示的图片。如果图片库中没有图片，你就无法添加这个小部件。

过程

1. 长按主屏幕上的空白区域。
2. 轻点**小部件**。
3. 按住相应的小部件，拖动到主屏幕上合适的位置。

相关主题


[添加APP账号](#)

修改小部件尺寸

你可以编辑日历、数字时钟和电子邮件小部件的尺寸。

过程

1. 长按相应的小部件，2秒后松开手指。
小部件出现白色的边框。

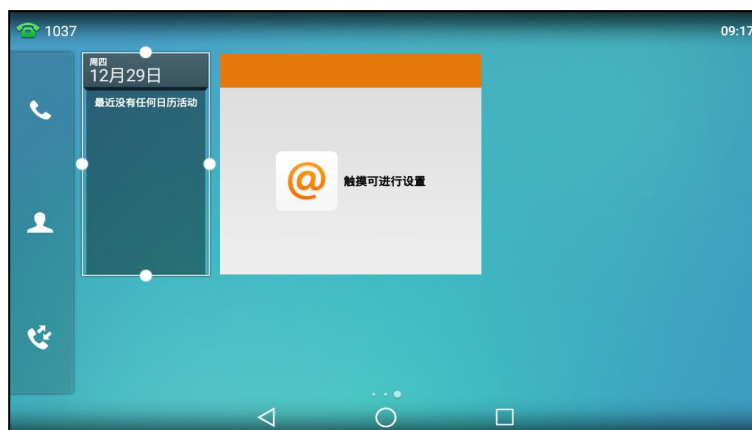

2. 拖动边框调节小部件的尺寸。

移动应用或小部件

你可以在屏幕界面上随意移动应用或小部件的位置。

开始之前

移动前，你需要了解：

- 你可以通过将应用或小部件拖动到第三个屏幕界面的右边边缘，添加一个屏幕界面。
- 如果当前屏幕界面只有一个应用或小部件，你无法用上述方法添加屏幕界面。
- 如果屏幕界面上（除主屏幕外）没有应用或小部件，该屏幕界面会被自动删除。

过程

1. 长按相应的应用或小部件。
2. 将该应用或小部件拖动到屏幕上的相应位置。

移除小部件3

移除操作只是删除屏幕上相应应用的小部件，应用本身不会被卸载。

过程

1. 长按小部件2秒。
触摸屏顶部出现删除区域。
2. 将该小部件拖动到删除区域。

创建文件夹

你可以创建文件夹，将相同类型的应用放到一个文件夹中。

过程

1. 拖动一个应用图标到另一个应用图标上。
2. 当出现文件夹边框时松开手指。
两个应用将集合在一个新文件夹中。
如果文件夹内只有一个应用，该文件夹会被自动删除。

重命名文件夹

过程

1. 轻点相应的文件夹进行展开。
2. 轻点**未命名文件夹**区域。
3. 输入相应的名称。
4. 轻点**Done**。
5. 轻点屏幕的空白区域。

文件夹显示重命名后的名称。

管理运行程序

过程

你可以按  打开最近使用并仍运行在后台的应用列表。

执行以下任意操作：

- 向左/右滑动相应应用，关闭该应用程序。
- 轻点  关闭所有应用程序。
- 轻点应用窗口进入相应的应用。

如果当前没有运行中的程序，触摸屏将提示“您最近浏览过的屏幕会显示在此处”。

APP账号

在使用电子邮件和日历之前需要注册一个账号。你可以创建账号以获得最佳的功能体验。你也可以同步账号信息或删除账号。

你可以注册一个谷歌账号用来同步谷歌联系人。

添加APP账号

你可以为邮箱或日历添加Exchange, 个人 (IMAP) 或谷歌账号。

下面以添加个人 (IMAP) 账号为例。

过程

1. 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，或者向左或向右滑动到第二个主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**APP账号**。
3. 轻点**添加账号**。
4. 选择**个人 (IMAP)**。
5. 输入邮箱地址。
6. 选择**下一步**或**手动设置**。
7. 选择相应的邮箱账号类型：
 - 个人 (POP3)：邮件存储在本地。想要了解更多关于POP3邮箱账号设置的信息，请咨询你的网络管理员。
 - 个人 (IMAP)：邮件存储在服务器，你可以在话机或其他邮箱客户端查看邮件。想要了解更多关于IMAP邮箱账号设置的信息，请咨询你的网络管理员。

- EXCHANGE：邮件存储在Exchange邮件服务器上，需要在特定的邮箱客户端（如微软的Outlook）上查看邮件。想要了解更多关于Exchange邮箱账号设置的信息，请咨询你的网络管理员。


8. 输入密码，然后轻点**下一步**。
 9. 配置接收服务器信息，然后轻点**下一步**。
 10. 配置外发服务器信息，然后轻点**下一步**。
 11. 配置账号选项，然后轻点**下一步**。
 12. 在**您的姓名**区域中输入相应的名称，然后轻点**下一步**。
- 账号注册完成后，你就可以使用该邮箱账号。

同步账号信息

过程

1. 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，或者向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**APP账号**。
3. 选择相应的账号类型。
4. 使用以下任一操作：
 - 如果要同步所有账号，轻点  -> **立即同步**。

在本例中，此操作会同时同步II50466499@sina.com和II506466400@sina.com账号的信息。

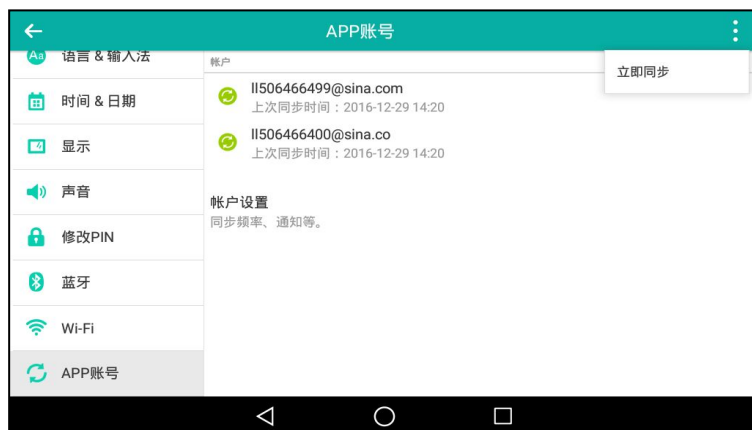

- 如果要同步特定的账号，轻点相应的账号。
- 轻点  -> **立即同步**。
- 在本例中，此操作会同步II50466499@sina.com账号的信息。



删除APP账号

过程

1. 从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，或者向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**基础设置**->**APP账号**。
3. 轻点相应的账号类型。
4. 选择相应的账号。
5. 轻点  -> **删除账户**。
屏幕提示你是否删除该账户。
6. 轻点**删除账户**。

文件管理器

通过文件管理器，你可以查看、搜索、删除、复制或移动存储在内置SD卡和U盘上的图片/视频/音频文件。你也可以通过蓝牙或者电子邮件分享文件。

主题

[查看文件](#)
[搜索文件](#)
[拷贝文件](#)
[剪切（移动文件）](#)
[删除文件](#)
[通过蓝牙分享图片/视频/音频](#)
[通过邮件共享图片/视频/音频](#)

查看文件

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**文件管理器**应用。
3. 轻点内部存储器的**图片**、**视频**或**音频**。
如果话机已连接U盘，你可以按USB存储器区域中的图片，查看存储在U盘中的图片。
4. 轻点相应的图片、视频或音频查看。

如果U盘已连接，你也可以从屏幕顶部边缘向下滑动进入控制中心，轻点**USB**进入文件管理器查看U盘中的文件。

小贴士

菜单键和导航键将在5秒内自动隐藏，你可以按触摸屏再次显示。

相关主题

[设置壁纸](#)
[打印图片](#)
[查看图片/视频详情](#)

搜索文件

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。

2. 轻点  进入**文件管理器**应用。

3. 轻点屏幕右上角的  。

4. 输入搜索文件名全部或任意连续的字符。

屏幕显示所有符合搜索条件文件。你可以向上或向下拖动搜索结果，然后按相应的文件进行查看。

拷贝文件

你可以将话机上的文件复制到U盘中，或者将U盘上的文件复制到话机上。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。

2. 轻点  进入文件管理器应用。

3. 轻点**内部存储器**中的**图片**、**视频**或**音频**。

如果话机已连接U盘，你可以轻点**USB存储器**区域中的**图片**、**视频**或**音频**，查看存储在U盘中的文件。文件以列表的形式显示。

4. 勾选相应的文件。

你也可以勾选**选择全部**复选框选中所有文件。

5. 轻点  。

屏幕显示如下提示：



6. 轻点要拷贝的目的设备。

7. 轻点  。

复制完成后，屏幕上会显示相应的提示。

剪切（移动文件）

移动文件后，原存储设备将不再保留该文件。

主题

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。

2. 轻点  进入**文件管理器**应用。

3. 轻点内部存储器中的**图片/视频/音频**。

如果话机已连接U盘，你可以按USB存储器区域中的图片/视频/音频，查看存储在U盘中的文件。

图片/视频/音频文件显示右侧列表中。

- 勾选相应的文件。

你也可以勾选**选择全部**。

- 轻点 。

屏幕显示如下：



- 轻点要存储的设备。

- 轻点 .

屏幕提示剪切成功。

删除文件

过程

- 向左或向右滑动到第二主屏幕。

- 轻点  进入**文件管理器**应用。

- 轻点**内部存储器**中的**图片/视频/音频**。

如果话机已连接U盘，你可以按USB存储器区域中的图片/视频/音频，查看存储在U盘中的文件。

文件以列表的形式显示。

- 勾选要删除的文件前面的复选框。

你也可以勾选**选择全部**。

- 轻点 .

屏幕提示你是否删除文件。

- 轻点**确定**。

通过蓝牙分享图片/视频/音频

开始之前

通过蓝牙分享文件前，请确保该蓝牙设备对其他设备可见。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**文件管理器**应用。
3. 轻点内部存储器上的**图片、视频或音频**。
如果话机已连接U盘，你可以按USB存储器区域中的图片，查看存储在U盘中的文件。
4. 勾选相应的文件。
5. 轻点 。
6. 轻点邮件后，选择**始终或仅此一次**。
7. 如果话机没有开启蓝牙模式，屏幕会提示你轻点**开启**启用蓝牙。
话机自动搜索并列出附近可用的蓝牙设备。
如果触摸屏没有显示可用的蓝牙设备，轻点  -> **刷新**搜索蓝牙设备。
8. 轻点相应的蓝牙设备。
触摸屏提示“正在向“xxx”发送n个文件”（n代表分享的文件个数）。
9. 在设备上接收文件。
文件传输成功后，通知中心提示“蓝牙共享：已发送文件 n个成功，n个失败”（n代表传输成功或失败的文件个数）。
你可以轻点该通知查看已发送的图片或视频的详细信息。

通过邮件共享图片/视频/音频

开始之前

确保已登录了邮箱账号。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**文件管理器**应用。
3. 轻点内部存储器上的**图片、视频或音频**。
如果话机已连接U盘，你可以按USB存储器区域中的图片，查看存储在U盘中的文件。
4. 勾选相应的文件。
5. 轻点 。
6. 轻点邮件后，选择**始终或仅此一次**。
7. 编辑邮件。
8. 在**收件人**区域输入收件人邮箱地址。
9. 输入邮件主题。
10. 轻点  放邮件。
分享以附件的形式发送。附件的文件大小必须小于5M。

相关主题

[添加邮箱账户](#)

图库

你可以在图库上查看存储在内置SD卡和U盘上的图片/视频或者进行拍照/录像(仅T58A)。你也可以编辑图片或将图片设置为壁纸。图片/视频可以通过蓝牙或电子邮件分享给朋友。

主题

[查看图片/视频](#)
[编辑图片](#)
[旋转图片](#)
[添加滤镜效果](#)
[添加图片边框](#)
[修剪图片](#)
[图片调色](#)
[设置壁纸](#)
[打印图片](#)
[查看图片/视频详情](#)
[删除图片/视频](#)
[拍照/录视频（仅T58V/A支持）](#)
[通过蓝牙共享图片/视频](#)
[通过邮件共享图片/视频](#)

查看图片/视频

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
默认情况下，图片/视频以缩略图的形式显示，且默认为相册分组模式。
3. （可选项）轻点**相册**。
你可以轻点**相册/地点/时间/人物/标签**，以相应的排列方式显示图片。
4. 向左或向右滑动查看所有相册。
5. 选择相应的相册。
6. 使用如下操作：
 - 轻点屏幕左上角的相册名称。
轻点**幻灯片视图**或**网格视图**以不同的模式查看图片。
 - 轻点  -> **分组依据**。
轻点或相应的分组类型，以不同的分组查看图片。
7. 轻点相应的图片或视频查看。
8. 查看图片时，你可以轻点  -> **播放幻灯片**以幻灯片模式查看图片。

小贴士

菜单键和导航键将在5秒内自动隐藏，你可以按触摸屏再次显示。

编辑图片

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点要编辑的图片。
4. 轻点 。
5. 你可以使用如下操作：

- 轻点**向左旋转/向右旋转**旋转图片。
- 轻点**剪裁**调整图片大小。
- 轻点**编辑**为图片添加滤镜效果/为图片添加边框/调整图片/调节图片曝光度、对比度和饱和度等。

6. 轻点**保存**。

说明

菜单键和导航键将在5秒内自动隐藏，你可以轻点屏幕再次显示。

相关主题

[添加滤镜效果](#)

[添加图片边框](#)

[修剪图片](#)

[图片调色](#)

旋转图片

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 轻点相应的图片。
5. 轻点  -> **向左旋转/向右旋转**旋转图片。
6. 轻点**保存**。

添加滤镜效果

过程

1. 向左或向右滑动到第二个主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点选择一个相册。
4. 轻点相应的图片。
5. 前往  -> **编辑**-> .
6. 选择相应的滤镜。
7. 轻点 **保存**。

添加图片边框

过程

1. 向左或向右滑动到第二个主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 轻点相应的图片。
5. 前往  -> **编辑**-> .

6. 选择相应的边框。
7. 轻点**保存**。

修剪图片

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的图片。
4. 前往  -> 编辑-> .
5. 使用以下任一操作：
 - 轻点**剪裁**调整图片大小。
 - 轻点**拉直**拉伸图片。
 - 轻点**旋转**旋转图片。
 - 轻点**镜像**对称的翻转图片。
 - 轻点**Draw**绘制图片。
6. 轻点**保存**。

图片调色

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的图片。
4. 前往  -> 编辑-> .
5. 调整图片的曝光度、对比度和饱和度等。
6. 轻点**保存**。

设置壁纸

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 轻点相应的图片
5. 轻点  -> **将照片设置为**。
6. 使用以下任一操作：
 - 如果要为话机设置壁纸，轻点**设置壁纸**。
 - 如果要为扩展台设置壁纸，轻点**Set as exp background**。

打印图片

开始之前

确保你的话机和网络打印机已连接。更多信息，请参阅打印机的使用手册。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**相机**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 轻点相应的图片。
5. 前往  -> **打印**打印图片。

查看图片/视频详情

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 轻点相应的图片或视频。
5. 前往  -> **详细信息**。

删除图片/视频

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 选择相应的相册。
4. 使用如下任一操作：
 - 长按相应的图片或视频。
 - 前往  -> **选择条目**，选择相应的图片或视频。
你也可以轻点**选中了n项**（n代表选中的图片个数）然后轻点**全选**，选择所有图片。
5. 轻点 。
屏幕提示你是否删除。
6. 轻点**确定**。

拍照/录视频（仅T58V/A支持）

开始之前

确保摄像头连接在话机上。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点屏幕右上角的 .
4. （可选项）轻点 ，使用如下操作：

- 轻点  显示摄像头网格。
 - 轻点  启用并设定定时拍照的时间。
5. 向右划定触摸屏，然后选择**相机**或**视频**。
 6. 轻点  拍照，或轻点  录制视屏。

通过蓝牙共享图片/视频

开始之前

通过蓝牙分享文件前，请确保该蓝牙设备对其他设备可见。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 使用如下任一操作：
 - 轻点任一图片或视频。
 - 轻点  -> **选择条目**。
 选择要分享的图片或视频。
 你也可以轻点**选中了n项**（n代表选中的图片个数）然后轻点**全选**，选择所有图片。
3. 轻点  -> **蓝牙**。
4. 如果话机没有开启蓝牙模式，屏幕会提示你轻点**开启**启用蓝牙。
 话机自动搜索并列出附近可用的蓝牙设备。
 如果触摸屏没有显示可用的蓝牙设备，轻点  -> **刷新**搜索蓝牙设备。
5. 轻点相应的蓝牙设备。
 触摸屏提示“正在向“xxx”发送n个文件”（n代表分享的文件个数）。
6. 在设备上接收文件。
 文件传输成功后，通知中心提示“蓝牙共享：已发送文件 n个成功，n个失败”（n代表传输成功或失败的文件个数）。
 你可以轻点该通知查看已发送的图片或视频的详细信息。

通过邮件共享图片/视频

开始之前

确保已登录了邮箱账号。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**图库**应用。
3. 轻点相应的相册。
4. 使用如下任一操作：
 - 轻点任一图片或视频。
 - 轻点  -> **选择条目**。
 选择要分享的图片或视频。

你也可以轻点**选中了n项**（n代表选中的图片个数）然后轻点**全选**，选择所有图片。

3. 轻点  邮件。
4. 编辑邮件。
5. 在**收件人**区域输入收件人邮箱地址。
6. 输入邮件主题。
7. 轻点  发送邮件。

分享以附件的形式发送。附件的文件大小必须小于5M。

相关主题

[添加邮箱账户](#)

录音机

你可以使用录音机进行录音和管理录音文件。

在录制期间，你可以标记特定的时刻，以便后续可以快速找到该部分内容并收听。一次最多只能录制12个小时。录音文件命名由“record@”前缀、日期和时间组成。例如record@20161212-092310表示2016年12月12日，9时23分10秒录制的文件。

录音

录音文件默认存储在内置SD卡中。话机连接上U盘后，录音文件会优先存储到U盘中。

说明

关于如何连接U盘，请参阅产品包中的快速入门指南或技术支持网站[Yealink Support](#)。

过程

1. 向左或向右滑动第二主屏幕。
2. 轻点  进入录音机应用。
3. 轻点  开始录音。
4. 你可以使用如下操作：

- 轻点  暂停录音。
- 轻点  设置标记。

图标变成 ，数字标示标记的数量。

Mark+1

播放录音文件时，该位置会出现红色标识。

5. 轻点  结束录音并保存。
- 录音文件会自动显示到右边的列表中。

播放录制的音频

你可以在话机上浏览并播放录制的音频。录音文件命名由“record@”前缀、日期和时间组成。例如record@20161212-092310表示2016年12月12日，9时23分10秒录制的文件。

如果在播放录音过程中收到来电，录音播放自动被暂停。录音会在拒接来电后继续播放。

小贴士

你也可以在支持*.amr格式播放的话机或电脑上播放录制的音频。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**录音机**应用。
3. 轻点要播放的音频前的 .

屏幕显示当前播放的进度及播放时长。

暂停/恢复播放

如果在播放录音过程中收到来电，录音播放自动被暂停。你可以在结束通话后恢复播放。你也可以随时暂停播放。

过程

1. 轻点  暂停录音播放。屏幕出现图标 .
2. 轻点  恢复播放。

快进/快退

播放录音文件时，你可以快进或快退控制播放节奏。

过程

1. 拖动播放进度条可快进或快退。
如果录音文件有做标记，你可以拖到播放进度条到红标的位置，播放标记时刻的音频。

停止播放

过程

1. 轻点  停止播放。

重命名录音文件

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**录音机**应用。
录音文件以列表形式显示。。
3. 如果录音文件存储在U盘中，轻点**USB**。
4. 轻点相应录音文件后的 .
5. 轻点**重命名**。
6. 修改文件名称。
7. 轻点**确定**。

删除一个录音文件

你可以在**录音机**应用里删除本地录音或通话录音文件。本地录音文件命名以前缀“record@”加日期的作为文件名称。通话录音文件命名直接使用日期作为文件名称。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**录音机**应用。
录音文件以列表形式显示。
3. 轻点相应录音文件后的 。
4. 轻点**删除**。
屏幕提示是否删除此录音文件。
5. 轻点**确定**。

删除所有录音文件

当你需要释放内存时，你可以删除所有的录音文件。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**录音机**应用。
录音文件以列表形式显示。
3. 轻点屏幕右上方的 。
4. 轻点**确定**。

查看存储容量

你可以查看话机内置或U盘的存储空间（如，总存储量，可用存储量）。录音需要至少预留10M的空间。

过程

1. 向左或向右滑动得到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**状态**→**容量**。

相机

T58V/A话机支持拍照和录像。使用相机前，你需要先插上CAM50。

照片/视频以*.jpg/*.mp4的格式保存在SD卡中。你可以在文件管理器中查看，文件命名形式由“IMG/VID”前缀、日期和时间组成。

主题

[为T58V/A安装USB摄像头CAM50](#)


[拍照](#)

[录制视频](#)

[设置相机](#)

为T58V/A安装USB摄像头CAM50

在T58V/A话机上安装CAM50，如下图所示：

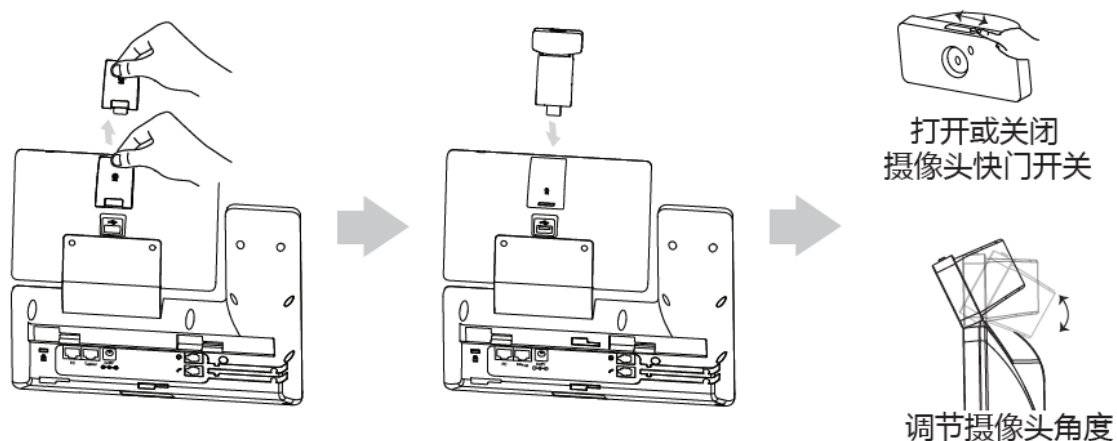

说明

只有话机顶部的USB接口支持连接摄像头，并且话机只支持Yealink标配的USB摄像头CAM50，你需要为SIP-T58A单独选购该配件。

拍照

开始之前

确保摄像头连接在话机上。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入相机应用。
3. （可选项）轻点 ，使用如下操作：
 - 轻点  显示摄像头网格。
 - 轻点  启用并设定定时拍照的时间。
4. 轻点  拍照。

你可以向左滑动触摸屏查看摄像头拍摄的所有照片。

录制视频

开始之前

确保摄像头已连接。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入相机应用。
3. 向右滑动触摸屏然后按视频。
4. （可选项）轻点  显示摄像头网格。
5. 轻点  开始录制视频。
话机发出提示音，录制时间显示在触摸屏的左上角。

6. 轻点  停止录制视频。

话机发出提示音。你可以向左滑动触摸屏查看摄像头录制的所有视频。

设置相机

开始之前

确保话机已连接摄像头。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入相机应用。
3. 向右滑动屏幕，然后轻点屏幕右上方的 .
4. 你可以执行以下操作：
 - 轻点 **分辨率和画质** 配置摄像头的分辨率。
 - 轻点 **高级** 选择是否使用手动曝光模式。

电子邮件

通过电子邮件，你可以添加个人或企业邮件账号，并发送/接收该账号的邮件。在添加电子邮件之前，你需要先配置你的邮件账号类型。

添加邮箱账户

首次打开电子邮件时，话机会出现一个向导引导你添加一个邮件账号。

过程

1. 使用以下任一操作：
 - 向左或向右滑动到第二主屏幕。
轻点  进入电子邮件应用。
 - 向左或向右滑动到第三主屏幕。
轻点邮件小部件。
2. 根据设置向导完成账户的添加。

相关主题

[添加APP账号](#)

发送邮件

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入电子邮件应用。
3. 轻点 .
4. 编辑邮件。
5. 在收件人区域输入收件人邮箱地址。

6. (可选项) 在主题区域输入邮件主题内容。
7. (可选项) 轻点  添加附件。
附件的文件大小必须小于5M。
8. 轻点  发送邮件。

查看邮件

话机在接收到邮件时会响通知音，并且会在通知中心显示一条收到新邮件的通知。你可以按该通知查看邮件。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**电子邮箱**应用。
如果你要查看的邮件不在收件箱中，轻点屏幕左上角的  选择相应的文件夹。
3. 轻点相应的邮件查看。

删除邮件

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**电子邮件**应用。
如果要删除的邮件不在收件箱中，轻点屏幕左上角的  进入相应的文件夹。
3. 长按要删除的邮件。
4. 轻点 。

标记/打印邮件

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**电子邮件**应用。
如果你要设置的邮件不在收件箱中，你可以轻点屏幕左上角的  进入相应的文件夹。
3. 你可以使用如下操作：
 - 轻点  /  将邮件标记为已读或未读。
 - 轻点  -> **打印**，打印邮件。
 - 长按相应的邮件
轻点  -> **加注星标**给邮件添加星标。

添加多个邮箱账号

你可以在话机上添加多个邮箱账号。


过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入电子邮件应用。
3. 轻点屏幕左上角的 。

4. 轻点**设置**→**添加帐户**。

5. 根据设置向导完成账户添加。

新账号添加成功后，屏幕界面显示如下：

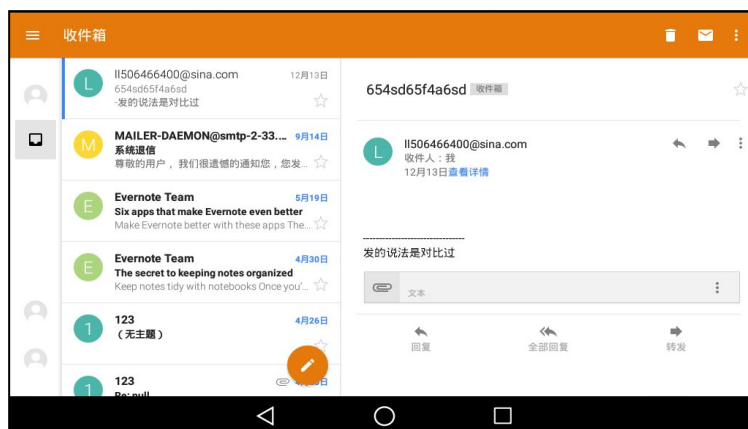

你可以轻点屏幕左下角的  切换邮箱账号。

相关主题

[添加APP账号](#)

使用电子邮件小部件

添加邮件账号后，你可以选择在小部件中显示哪个文件夹下的邮件。如果想要显示不同文件夹下的邮件，你需要添加多个小部件。

开始之前

在使用电子邮件小部件前，你需要先添加一个邮件账号。

过程

1. 向左或向右滑动到第三主屏幕上。
2. 轻点电子邮件小部件。
3. 如果存在多个账号，轻点相应的账号。
4. 轻点要显示在小部件上的文件夹

如选择了**收件箱**，屏幕显示如下：

你可以向上或向下拖动邮件列表查看所有邮件，按相应的邮件进行查看。你也可以按小部件右上角的 ，编辑并发送邮件。

通过邮件发送文件

你可以打开图库或文件管理器，通过电子邮件将图片、视频或音频文件以附件的形式发送给其他账号。

相关主题

[通过邮件共享图片/视频/音频](#)

浏览器

浏览器的使用方法类似于PC端的WEB浏览器，浏览网页，设置书签，设置主页，清除历史等操作基本相同。默认主页是Yealink官网。

浏览网页

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入浏览器应用。
3. 在地址栏中输入网址。
话机将自动搜索并列出类似的网站。
4. 轻点相应的选项或输入完整的网址，然后按屏幕键盘上的**Go**浏览该网页。

管理书签

你可以将常用的网址设置为书签，方便快速访问。

添加书签

过程

1. 向左或向右滑动到第二个主屏幕。
2. 轻点  进入浏览器应用。
3. 打开相应的网页。
4. 轻点 .
5. 编辑书签信息。
6. 轻点**确定**。
该网页添加在**书签**列表中。

通过书签打开网页

过程


1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入浏览器应用。
3. 轻点  进入**书签**列表。
话机上显示预设的书签列表。
4. 轻点相应的书签打开网页。

编辑书签

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入浏览器应用。
3. 轻点  进入**书签**列表。
话机上默认已有预设的书签。

4. 长按要编辑的书签。
5. 在弹出的选项框中选择**编辑书签**。
6. 编辑书签。

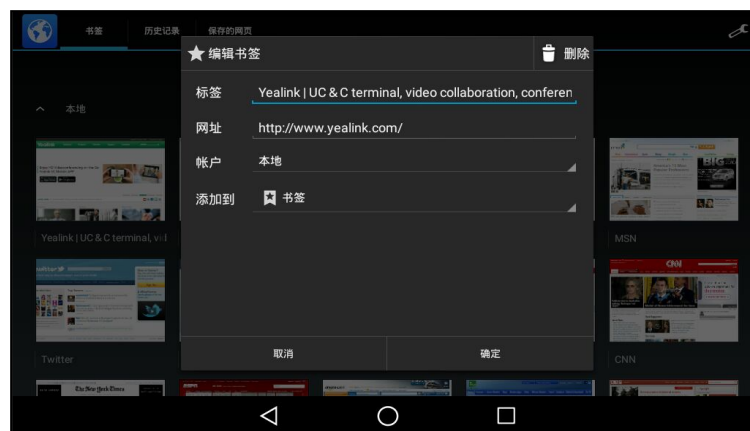

7. 轻点**确定**。

删除书签

过程

1. 向左或相右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**浏览器**应用。
3. 轻点  进入**书签**列表。
话机上默认已有预设的书签。
4. 长按要删除的书签。
5. 在弹出的选项框中，轻点**删除书签**。
6. 轻点**确定**。

设置主页

你可以将最常访问的网页设置为主页，以便每次打开浏览器即可直接浏览该网页。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**浏览器**应用。
3. 轻点  -> **设置**-> **常规**-> **设置主页**。
4. 在弹出的选项框中，轻点要设为主页的网页。

你也可以通过在**书签**列表中长按要设置为主页的网页然后轻点**设置为主页**，将该网页设置为主页。

清除历史记录

你可以定期地清除历史浏览记录，以保护你的隐私并防止信息泄露。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**浏览器**应用。

3. 轻点 。
4. 前往**设置**→**隐私和安全**→**清除历史记录**。
5. 轻点**确定**。
屏幕提示“要删除浏览器导航历史记录吗？”。
6. 轻点**确定**。

修改浏览器设置

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**浏览器**应用。
3. 轻点 。
4. 轻点**设置**。
5. 自定义浏览设置。

你可以使用**日历**应用创建、修改、查看和同步日历账号的活动。

添加日历账户

在创建活动前，你需要先添加一个账户。如果你已添加了邮件账号，可以跳过此步骤。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**日历**应用。
3. 轻点 。
4. 轻点**添加账户**。
5. 根据设置向导完成账户的添加。

相关主题

[添加APP账号](#)

创建活动

过程


1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**日历**应用。
3. 选择相应的日期。
4. 轻点 。
5. 填写活动信息。
6. 轻点**完成**。

查看活动

你可以在日历应用上查看标记的活动时间及其他信息。


过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  打开日历应用。
3. (可选项) 轻触触摸屏左上角显示的当前日期 (如, 2016年12月)。

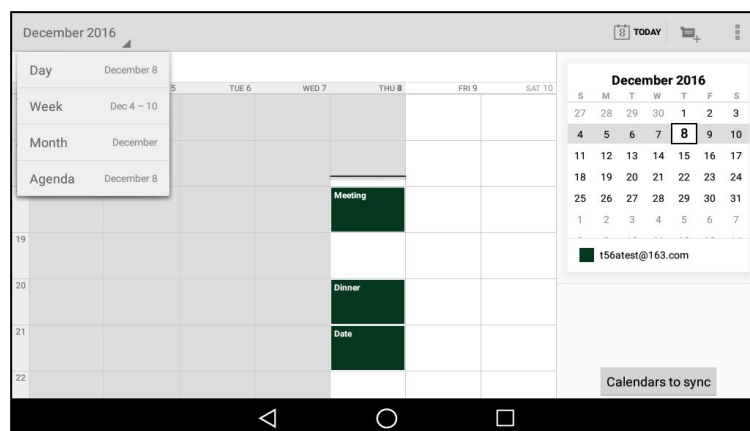

轻点日/周/月/日程，以不同的视图查看日历。

日程视图中，创建的所有活动以列表形式显示。你可以按触摸可查看xx年xx月xx日之前的活动或触摸可查看xx年xx月xx日之后的活动查看所有活动。

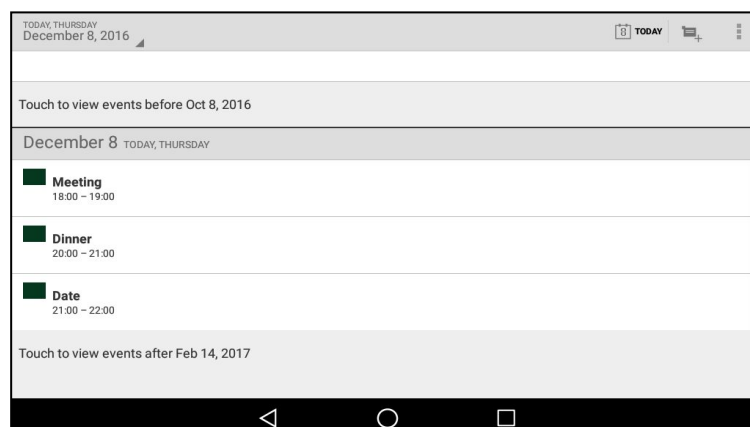

修改日历设置

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入日历应用。
3. 前往  -> 设置。
4. 自定义日历设置。

计算器

你可以使用计算器应用执行简单或复杂的计算。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 轻点  进入**计算器**应用。

时钟

通过时钟小部件，你可以设置闹钟、查看其他地区的时间、计时和设置定时器。

主题

闹钟
时钟
计时器
秒表

闹钟

主题

设置闹钟
修改闹钟
删除一个闹钟
修改闹钟设置

设置闹钟

过程

1. 在主屏幕上轻点时钟小部件。
2. 轻点屏幕左上角的 .
3. 轻点 .
4. 设置闹钟时间。
5. 轻点**确定**。
屏幕上显示设置好的闹钟。
6. 你可以使用如下操作：
 - 勾选**重复**，设置闹钟重复的日期。
 - 轻点  选择相应的闹钟铃声，然后轻点**确定**。轻点标签**区域**，输入闹钟名称，然后轻点**确定**。

说明

如果时间格式设置成12小时制，当设置闹钟时间时你需要选择上午或者下午。

修改闹钟

过程

1. 在主屏幕上轻点时钟小部件。
2. 轻点屏幕左上角的 .
3. 向上或向下拖动闹钟列表选择要编辑的闹钟。
4. 轻点相应的选项修改闹钟。

删除一个闹钟

过程

1. 在主屏幕上轻点时钟小部件。
2. 轻点屏幕左上角的 .
3. 轻点相应的闹钟。
4. 轻点闹钟左下角的 .

修改闹钟设置

主题

1. 在主屏幕上轻点时钟小部件。
2. 轻点触摸屏左上角的 .
3. 轻点  -> **设置**。
4. 使用以下任一操作：
 - 轻点**闹铃时长**区域，在弹出的选项框中按相应的闹铃持续时间。超过指定时间后，闹钟会自动停止。
 - 轻点**暂停时长**区域，在弹出的选项框中按闹钟暂停的时间。
 - 轻点**闹铃音量**区域，拖动闹钟音量条调节闹铃音量。
 - 轻点**音量按钮**区域，然后选择当响闹铃时音量键的作用。
 - 暂停**：话机响闹铃时，按免提键暂停闹钟。
 - 关闭**：话机响闹铃时，按免提键关闭闹钟。
 - 不进行任何操作**：话机响闹铃时，按免提键不进行任何操作。

时钟

主题

[添加其他城市时钟](#)

[设置时钟显示方式](#)

添加其他城市时钟

过程

1. 轻点主屏幕上的时钟小部件。
屏幕上显示当前城市的日期和时间。
2. 轻点 .
3. 向上或向下滑动浏览可选城市。
4. 勾选相应的城市名称前的复选框。
5. 轻点  返回时钟界面。
添加的城市时钟显示在屏幕上。

设置时钟显示方式

过程

1. 在主屏幕上轻点时钟小部件。
2. 轻点 ，然后选择**设置**。
3. 使用以下任一操作：
 - 轻点**样式**。
选择**指针**或**数字**。
 - 勾选**自动显示家中时间**。
 - 轻点**家中时区**。

选择相应的时区。

计时器

设置计时器

过程

1. 在主界面轻点时钟小部件。
2. 轻点 。
3. 输入相应的时间。
你可以轻点  删除输入的时间。
1. 轻点 。
2. 开始计时后，你可以使用以下任一操作：
 - 轻点  额外加时1分钟。
 - 轻点  暂停计时器。
 - 轻点  删除当前计时器。

秒表

设置秒表

过程

1. 在主界面轻点时钟小部件。
2. 轻点屏幕左上角的 。
3. 轻点 。
4. 使用如下操作：
 - 轻点  暂停秒表。
 - 轻点  重置秒表。
 - 轻点 ，选择蓝牙或邮件分享计时数据。
 - 轻点  归零，重新计时并记录圈数。

相关主题

[通过蓝牙发送邮件](#)

[通过邮件发送文件](#)

话机配件

本章主要介绍话机配件的使用。你可以使用这些配件来扩展话机功能。

主题

[支持的配件](#)

[耳麦](#)

[使用扩展台](#)

支持的配件

你可以在话机上使用多种配件。你可根据自身的需要，自行选购如下配件：

- YHS32/YHS33耳麦
- EXP50扩展台

请与你的系统管理员确认你的话机支持哪些配件。

注意

我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

耳麦

亿联话机支持使用有线耳麦、USB耳麦和蓝牙耳麦拨打和接听电话。

话机使用耳麦优先级：USB/蓝牙耳麦〉YHS32/YHS33耳麦。

主题

[模拟耳机](#)

[蓝牙耳机](#)

[USB耳麦](#)

[使用耳麦](#)

模拟耳机

如果要使用模拟耳机，你需要另外购买YHS32/YHS33配件。

连接YHS32/YHS33耳麦

过程

1. 将耳麦连接在话机背面的耳麦接口。

更多连接耳麦的详细信息，请前往[Yealink Technical Support](#)参阅YHS32/YHS33用户手册。

蓝牙耳机

你可以在话机上使用蓝牙耳机。如果话机同时连接了蓝牙耳机和模拟耳麦，默认使用蓝牙耳机。

更多信息，请参阅你的蓝牙耳机用户手册。

相关主题

[匹配并连接蓝牙耳机](#)

[断开蓝牙设备连接](#)

[模拟耳机](#)

USB耳麦

你可以在话机上使用USB耳麦。

想了解兼容的USB耳麦型号，请前往[Yealink Technical Support](#)参阅[Tested headset list compatible with Yealink IP Phone](#)。注意连接不兼容的USB耳麦可能无法正常使用。

了解更多如何使用你的USB耳麦，请参阅USB耳麦的用户手册。

连接USB耳麦

过程

1. 将USB耳麦连接在话机的USB接口上即可。

更多如何连接USB耳麦的信息，请前往[Yealink Technical Support](#)参阅话机的快速入门指南。

使用耳麦

连接多耳麦时，一次只能使用一种耳麦。耳麦使用的优先级：USB/蓝牙耳麦〉YHS32/YHS33。

主题

[启用耳麦模式](#)

[关闭耳麦模式](#)

[切换手柄、扬声器和耳麦模式](#)

启用耳麦模式

连接耳麦后，你可以在拨打或接听电话时启用耳麦模式。

过程

1. 按话机上的耳麦键。

耳麦键绿灯常亮，屏幕上显示耳麦图标。

关闭耳麦模式

不使用耳麦通话时，你可以关闭耳麦模式。

过程

1. 在话机上再次按耳麦键。

耳麦键绿灯灭，屏幕上的耳麦图标消失。

使用扩展台

你可以使用扩展台连接话机，来增加账号键，扩充功能的使用。EXP50扩展台使用彩色大屏，提供20个带双色指示灯的硬按键，3页分屏显示，即可支持配置60个账号键。当你在话机上调整话机背光灯、节电模式或屏保设置时，连接的EXP50扩展台会同步话机的设置。

更多关于EXP50扩展台的信息，请前往[Yealink Technical Support](#)参阅扩展台手册。

主题

[连接扩展台](#)

[设置扩展键](#)

[调节扩展台屏保](#)

[调节扩展台背光灯](#)

[修改扩展台壁纸](#)

[从U盘中添加扩展台壁纸](#)

连接扩展台

过程

1. 使用提供的连接片和螺丝将扩展台和话机固定。
2. 使用USB线连接扩展台和话机。

设置扩展键

EXP50连接到话机上后，你可以为扩展键自定义功能。

过程

1. 长按EXP50上的相应按键。
话机上显示该键的设置界面。
2. 从**类型**区域中选择账号键的类型。
3. 自定义账号键。
4. 轻点。
如，设置一个对讲功能的扩展键，你可以为这个账号键设置账号ID,标签，值和特征码。
5. 轻点.

调节扩展台屏保

话机连接上EXP50后，话机和EXP50将同时进入或退出屏保模式。

相关主题

[屏保](#)

调节扩展台背光灯

话机连接上EXP50后，话机和EXP50的屏幕亮度将同步改变。

相关主题

[调整背光灯和激活时间](#)

[通过控制中心调节背光灯](#)

修改扩展台壁纸

主题

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**基础设置**→**显示**→**扩展台壁纸**→**壁纸**。
3. 选择相应的图片。
4. 轻点Set as exp background。

说明

话机屏幕尺寸大小为7寸（分辨率：1024*600），EXP50屏幕尺寸大小为4.3寸（分辨率：272*480），如果自定义的壁纸分辨率大于或小于这个值，话机/EXP50将根据触摸屏的大小自动缩小或放大壁纸。

从U盘中添加扩展台壁纸

如果你将U盘中的图片设置成扩展台壁纸，该设置的壁纸会保存在**扩展台壁纸**列表中。

EXP50屏幕尺寸为4.3英寸（分辨率：272x480）。建议你添加适合屏幕尺寸的壁纸，话机会自适应拉伸过小或过大的图片。

开始之前

确保添加的图片存放在U盘的根目录中，并且U盘和EXP50成功连接。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕上。
2. 前往**设置-〉基础设置-〉显示-〉扩展台壁纸-〉壁纸**。
3. 选择相应的壁纸。
4. 轻点**Set as exp background**。

维护话机

话机出现故障时，你可以使用本章列举的方法协助系统管理员进行故障排查。

主题

[查看警告信息](#)

[清除警告图标](#)

[重启话机](#)

[恢复出厂设置](#)

[更新话机配置](#)

查看警告信息

使用默认密码时，状态栏会显示警告图标 。警告图标主要用来提醒你需要尽快修改管理员密码。你可以查看警告的具体信息。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**状态**→**常规**。
警告信息显示在**警告区域**。

相关主题

[清除警告图标](#)

[修改管理员密码](#)

清除警告图标

你可以清除状态栏上显示的警告图标，但在你解决警告问题前，警告信息还是会存在**常规**界面。

如果警告问题没有解决，重启话机后，状态栏会再次显示警告图标。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**→**状态**→**常规**。
3. 轻按**警告区域**的任意位置。
状态栏上的警告图标  消失。同时，话机**警告区域**的警告图标也消失。

小贴士

你也可以进入控制中心，向左或向右滑动图标直接清除警告图标。

相关主题

[查看警告信息](#)

[控制中心和通知中心](#)

重启话机

不当操作可能导致话机故障。故障时，你的系统管理员可能要求你重启话机。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**高级设置**（默认密码：admin）->**重启**->**重启**。
屏幕提示你是否重启话机。
3. 轻点**确定**。

小贴士

你也可以在主界面上长按*键重启话机。

恢复出厂设置

使用话机时，可能会出现一些常见的问题。你的系统管理员可能会要求你尝试各种故障排查后，还不能解决问题的情况下，建议你将话机恢复出厂设置。恢复出厂会删除你所有的个人设置，并将所有设置恢复到出厂状态。恢复出厂前，请与你的系统管理员确认个人设置是否已备份。

过程

1. 向左或向右滑动到第二主屏幕。
2. 前往**设置**->**高级设置**（默认密码：admin）->**重置配置**。
3. 轻点**恢复出厂配置**。
屏幕提示你是否恢复出厂设置。
4. 轻点**确定**。
话机开始执行恢复出厂设置。

小贴士

你也可以在主界面上长按重拨键恢复出厂设置。

重置后，话机启动界面显示“Welcome Initializing...Please wait”。

话机在重启后完成重置。

说明

恢复出厂设置可能需要花费几分钟的时间。重置过程中请不要断开电源。

更新话机配置

你的系统管理员可能要求你本地更新配置。

过程

1. 前往**设置**->**高级设置**（默认密码：admin）->**自动更新**。
2. 在相应的区域输入更新信息。
3. 轻点。
屏幕提示你是否立即更新配置。
4. 轻点**确定**。

附录-菜单

