


YMS1000/YMS2000快速入门指南(V23.55)

YMS1000和YMS2000是两款多功能视频会议服务器，集成了MCU、注册、穿透、会议管理、设备管理、企业地址簿、SIP中继服务器、WebRTC、GK和H.460多个服务器于一体。其身材小、能力大，为企业提高会议效率、节省资金与人力成本。




本指南以YMS1000为例进行介绍。


包装清单



YMS1000主机



导轨 × 2




电源线 × 2



M5*25圆头螺丝 × 4
(用于锁导轨)



垫圈 × 4
(用于锁导轨)



防滑垫



M5特制螺柱 × 2
(用于锁机柜)




#6-32沉头螺丝 × 不少于24
(用于锁外置硬盘)



快速入门指南

YMS1000主机介绍

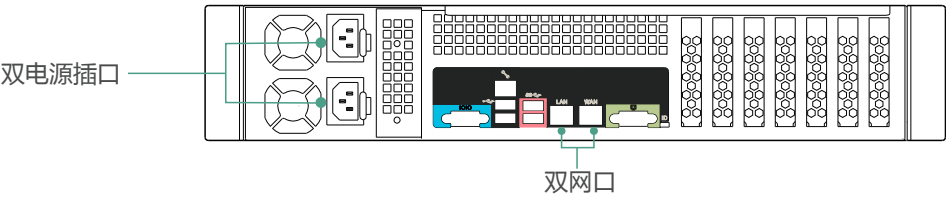

YMS1000初始网络设置

你可以设置YMS1000主机的LAN口IP地址。设置前，请咨询你的网络管理员获取正确的IP地址。

YMS1000主机的WAN口IP地址出厂设置为192.168.88.88。


YMS1000初始网络设置包含以下步骤：

- 1 使用网线连接PC和YMS1000主机的WAN口，将YMS1000主机LAN口连接到企业内网。
- 2 设置PC的IP地址为192.168.88.100，子网掩码为255.255.255.0。
- 3 在PC中打开浏览器访问192.168.88.88，进入设置向导页面。
- 4 设置YMS1000主机的LAN口IP地址。

说明：在设置YMS1000主机的LAN口IP地址前，请勿更改YMS1000主机的WAN口IP地址。


安装YMS1000

一、拆卸导轨

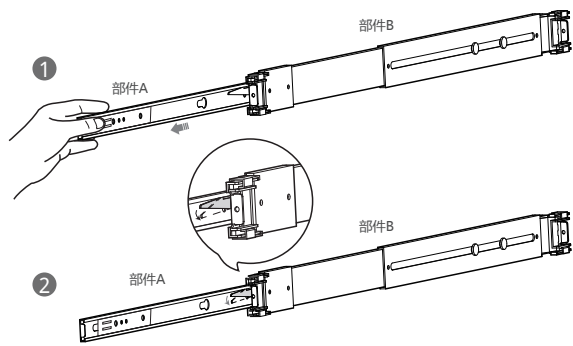


- ① 抽出导轨部件A
- ② 下按此扣取出导轨部件A，分离导轨部件A和B

二、安装导轨部件

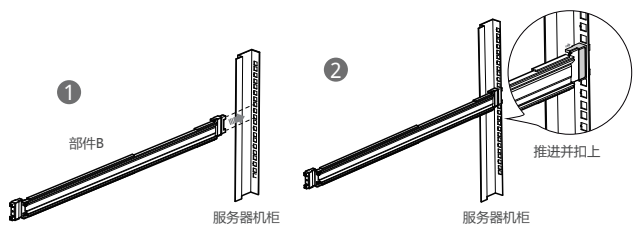

- ① 推进导轨部件B
- ② 扣上导轨部件B

三、安装YMS1000

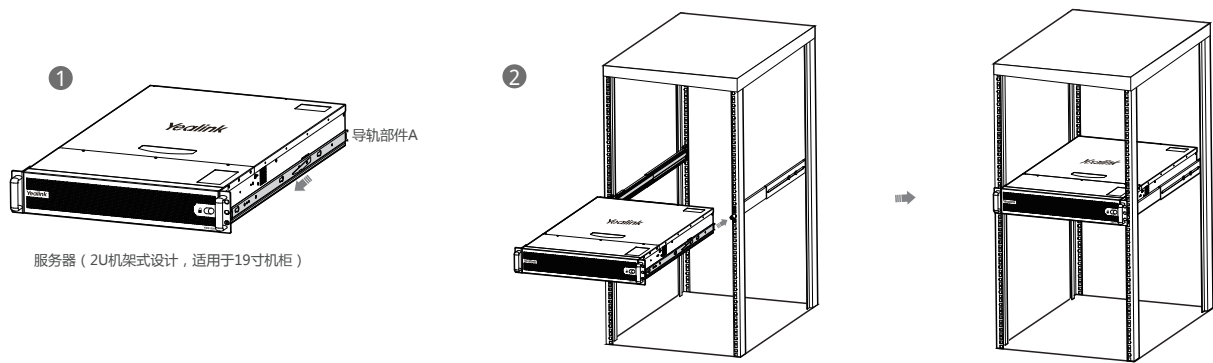

- ① 推进导轨部件A
- ② 将YMS1000推进机柜

设置向导

你可以快速设置网络、时间/时区、用户名/密码、激活许可证和SMTP邮箱。
当你完成当前页面的配置，点击**确认，下一步**，保存配置并跳转到下一页。

完成设置向导：

- 1 打开浏览器，在地址栏里输入YMS1000主机的LAN口IP地址，进入设置向导界面。
- 2 配置YMS1000的网络。

如果YMS1000使用双网卡，且YMS1000主机的WAN口连接到公司内网，为了保证外部网络可以访问到YMS1000，你需要为YMS1000配置静态NAT。

本机域名：

huiyi.yealink.com

NAT：

☒ 启用

IP地址

117.28.234.40

☒ 路由规则

路由规则可指定访问目标IP地址时使用的网卡。当使用双网卡时，至少要设置一项。

	目的IP地址	子网掩码	网关	网卡	操作
1	0.0.0.0	0.0.0.0	10.2.62.254	enp3s0f0	确定 取消

输入YMS1000的域名地址。
当你使用该域名地址访问YMS1000失败，你可以使用IP地址进行访问。

输入映射的公网IP地址。

根据公司网络情况配置路由规则，确保外网和公司内网网段都有指定路由规则。

3 设置YMS1000的时间和时区。

4 设置企业管理员密码和邮箱。

此邮箱可用于接收重置密码邮件和系统异常的报警邮件。

5 输入序列号，激活视频端口证书。

序列号需联系亿联购买。

6 设置SMTP邮箱。

你可以使用SMTP邮箱发送邮件给用户。比如发送登录亿联视频会议管理平台的账号密码信息给用户。

7 点击**完成**完成设置向导。

企业管理员登录亿联视频会议管理平台

企业管理员登录亿联视频会议管理平台：

1 打开浏览器，在地址栏里输入YMS1000的域名或者IP地址，进入亿联视频会议管理平台登录页面。

2 输入admin和密码登录。

