

RoomCast 投屏指南



亿联 RoomCast 是一款企业级多方无线投屏协作设备，只需简易部署，即可通过亿联无线传屏器、Miracast、AirPlay、Google Cast 开始多方无线投屏，同时支持白板、批注等互动协作功能。通过亿联 RoomCast，你可以在会议室和多媒体教室中，实现简便的投屏分享和高效的互动协作。

本指南旨在帮助你快速使用 RoomCast 主机进行投屏。
想要了解更多关于 RoomCast 的安装部署，请参阅 RoomCast 快速入门指南。
关于 RoomCast 的相关配置，请参阅 RoomCast 用户指南。


亿联无线
传屏器

Miracast



隔空投放
(AirPlay)

Google
Cast

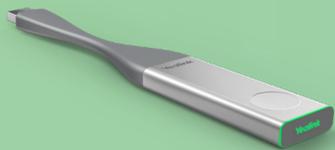

亿联无线传屏器

投屏



1

将 WPP20 插入 RoomCast 的 USB 口。显示器显示“**无线传屏器配对成功**”后拔出。

2

将 WPP20 插入电脑 USB 口。



3

电脑完全弹出亿联无线传屏器软件后：

- 点击 **演示键** 进行投屏。
- 长按 **演示键** 3 秒后放开。选择要演示的文件，点击 **开始共享**。



- 电脑没有自动弹出亿联无线传屏器软件？
- 如何结束 WPP20 的投屏？
- 亿联无线传屏器软件提示连接主机失败？
- 最大同时支持几路投屏？
- 第 5 路投屏如何处理？

答：打开我的电脑，双击 WPP20 无线传屏器驱动程序



答：点击 **演示键** 或顶部菜单栏 **停止共享**。

答：1. 检查 RoomCast 主机是否开启无线热点；2. 将 WPP20 插入 RoomCast 重新配对；3. 更换 WPP20 或电脑再次尝试。

答：4 路投屏。

答：“先进者先出”原则，第五个投屏者加入，第一个投屏者将被移出。




亿联无线传屏器

注释白板


1

投屏成功后，在顶部菜单栏中点击**注释**，可进行批注等操作。

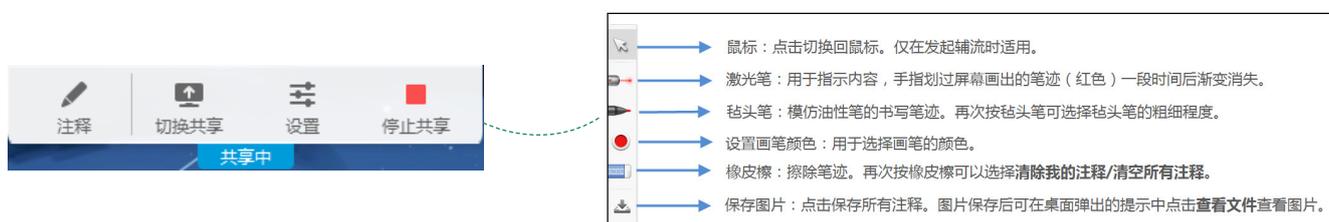

2

投屏成功后，在顶部菜单栏中点击**切换共享** -> **白板** -> **开始共享**，可开始白板协作功能。

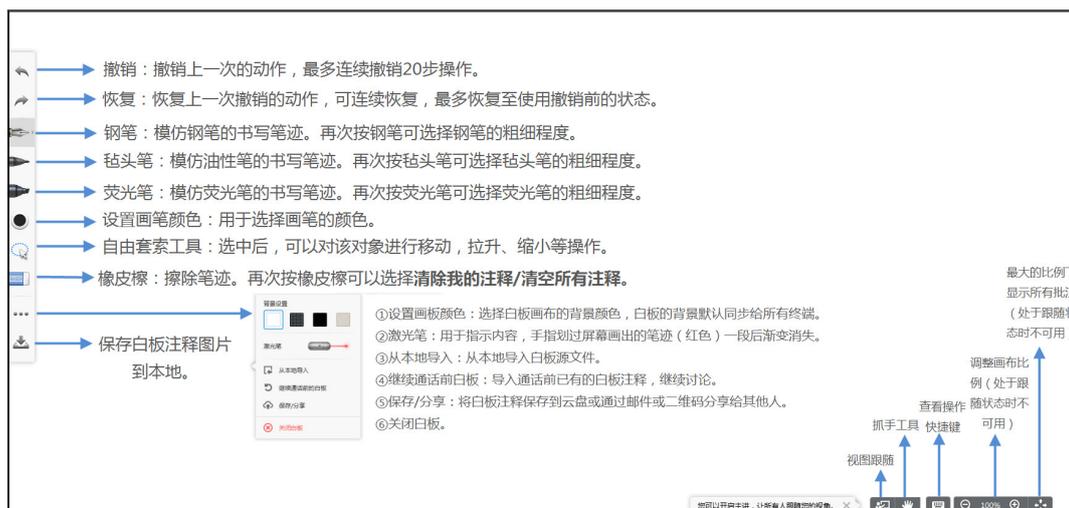


2

Miracast 无线投屏

Windows



1

电脑上点击 **Win+K**，选择显示器中显示的**设备名称**。

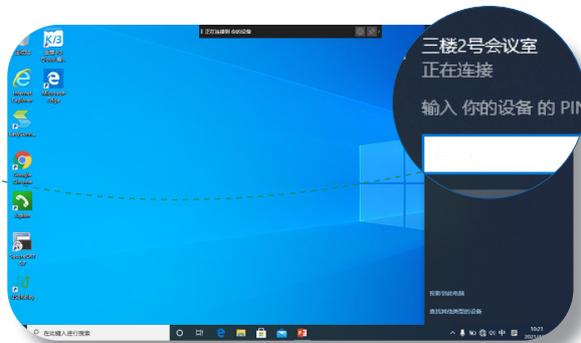

2

在电脑端输入显示器中显示的**PIN 码**后点击**连接**开始投屏。

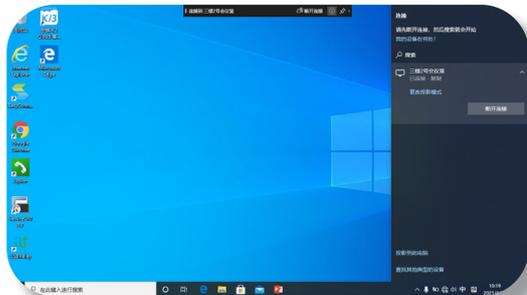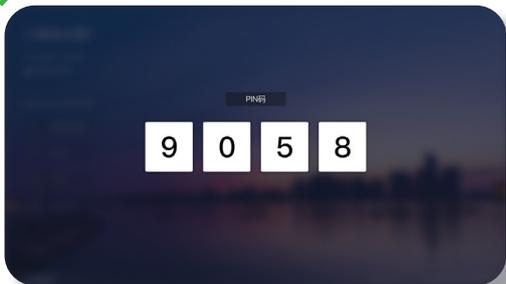

- 如果没有在网页端开启投屏码功能，则不需要输入 PIN 码。
- 电脑需 Windows 10 系统且支持 Miracast 协议。

3



Miracast 无线投屏

Yealink

Android



1

从手机通知栏或设置里，找到**投屏功能**入口。

💡 不同型号手机投屏功能入口存在差异，请以具体手机型号为准。


2

在手机端选择显示器显示的**设备名称**。



3

在手机端输入显示器显示的**PIN 码**后开始投屏。

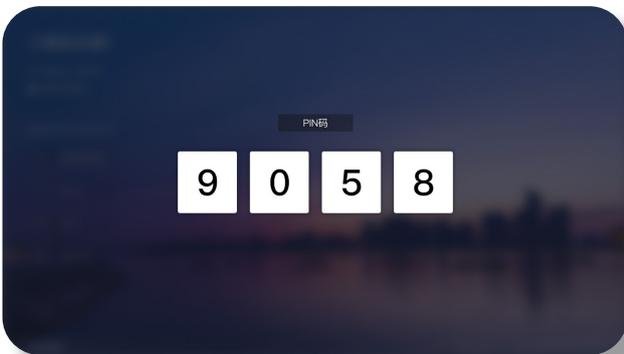

💡 如果没有在网页端开启投屏码功能，则不需要输入 PIN 码。

4

隔空投放 (AirPlay)

Mac



1

在 Mac 笔记本顶部菜单栏中连接显示器中显示的**无线网络**。


- 💡 如果显示器没有显示无线网络名称，请在网页端检查：
1. 是否已开启 RoomCast 的**无线热点**功能。
 2. 是否在基础设置中关闭了**显示 Wi-Fi** 名称功能。

2

在 Mac 笔记本顶部菜单栏中点击  (隔空播放)，选择显示器中显示的**设备名称**，输入显示器显示的 PIN 码开始投屏。



💡 如果没有在网页端开启投屏码功能，则不需要输入 PIN 码。

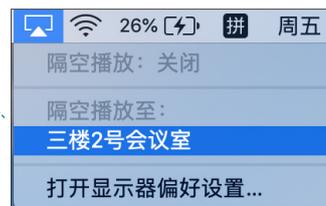

5



隔空投放 (AirPlay)

iPhone



1

iPhone 连接显示器中显示的**无线网络**。

💡 如果显示器没有显示无线网络名称，请在网页端检查：
1. 是否已开启 RoomCast 的**无线热点**功能。
2. 是否在基础设置中关闭了**显示 Wi-Fi 名称**功能。

2

上拉或下滑进入 iPhone **控制中心**，点击**屏幕镜像**，选择显示器中显示的**设备名称**，输入显示器显示的 PIN 码开始投屏。



💡 如果没有在网页端开启投屏码功能，则不需要输入 PIN 码。



1

电脑连接显示器
显示的**无线网络**。


OR

电脑与 RoomCast
在同一个局域网中。


💡 如果显示器没有显示无线网络名称，请在网页端检查：
1. 是否已开启 RoomCast 的**无线热点**功能。
2. 是否在基础设置中关闭了**显示 Wi-Fi** 名称功能。

2

在谷歌浏览器中选择 **⋮ > 投射**。
出现投射导航栏，点击**来源**选择投屏流：
如投射标签页、桌面、文件等。

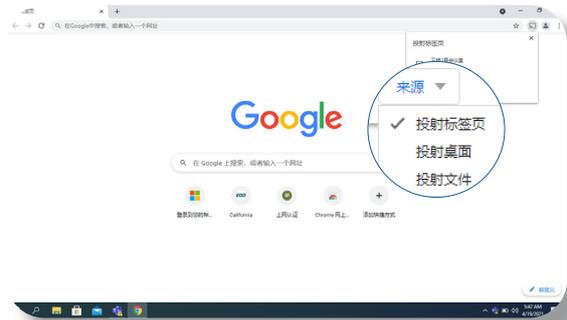

💡 建议使用最新版本的 Chrome 浏览器。如果使用旧版本浏览器可能造成功能无法正常使用。

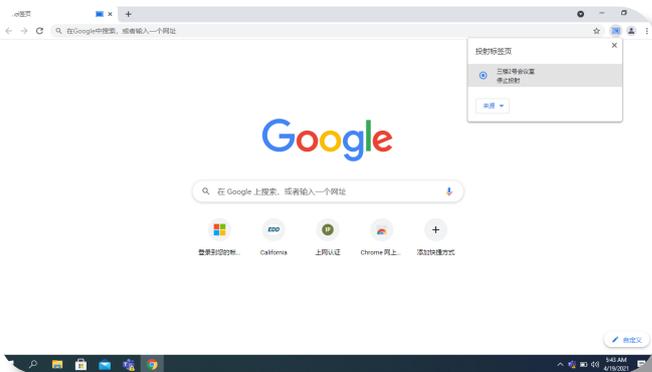

3

选择显示器中显示的**设备名称**
开始投屏。

💡 如果浏览器提示“未找到任何设备”，请重启电脑再次尝试。