

Yealink

亿联旗舰级视频话机VP59 用户指南



内容

关于本指南.....	6
相关文档.....	6
入门.....	6
硬件概览.....	7
熟悉界面.....	8
图标介绍.....	10
输入数据.....	12
设置向导.....	13
通话呼叫.....	13
通过拨号方式发起呼叫.....	13
呼叫前编辑.....	14
呼叫联系人.....	14
呼叫通话记录.....	14
重拨.....	15
接听来电.....	15
手动接听来电.....	15
配置空闲状态自动接听来电.....	15
免打扰.....	15
拒接来电.....	16
结束通话.....	16
云视讯体验大厅.....	16
本地视频会议.....	16
创建本地视频会议.....	17
通过群呼创建会议.....	17
通过邀请新成员创建会议.....	17
本地视频会议控制.....	17
关闭本地摄像头.....	18
控制参会人员摄像机.....	18
移除本地视频会议参会人员.....	18
结束本地视频会议.....	18
使用亿联云视讯服务平台.....	18
创建即时会议.....	19
查看预约会议.....	19
加入预约会议.....	20

通过会议提醒加入预约会议.....	20
通过会议日程加入预约会议.....	20
进入固定虚拟云会议室.....	20
拨打固定虚拟会议室.....	20
云视频会议控制.....	21
邀请参会人员.....	22
移除参会人员.....	22
锁定/解锁会议.....	22
同意/拒绝参会人员入会.....	23
将参会人员移至会议大厅.....	23
申请发言.....	23
处理发言申请.....	23
闭音/取消闭音.....	24
切换主持人和访客角色.....	24
切换自由发言和举手发言模式.....	24
全部参会人员禁言或取消禁言.....	24
单个参会人员禁言或取消禁言.....	25
设置为焦点视频/取消焦点视频.....	25
关闭/开启参会人员摄像机.....	25
控制参会成员摄像机.....	25
查看会议消息列表.....	26
离开会议.....	26
结束会议.....	26

使用亿联YMS视频会议服务器.....26

创建即时会议.....	27
查看预约会议.....	27
加入预约会议.....	27
通过会议提醒加入预约会议.....	28
通过会议日程加入预约会议.....	28
观看会议直播.....	28
进入固定虚拟会议室.....	28
拨打固定虚拟会议室.....	28
YMS视频会议会议控制.....	29
邀请参会人员.....	30
移除参会人员.....	30
锁定/解锁会议.....	31
同意/拒绝参会人员入会.....	31
指定/取消演讲者.....	31
切换主持人和访客角色.....	32
申请发言.....	32
处理发言申请.....	32
闭音/取消闭音.....	32
全部参会人员禁言或取消禁言.....	33
单个参会人员禁言或取消禁言.....	33
关闭/开启参会人员摄像机.....	33
控制参会成员摄像机.....	33
查看会议消息列表.....	34

离开会议.....	34
结束会议.....	34
使用第三方视频会议服务平台.....	34
使用WPP20无线传屏器分享内容.....	35
通过WPP20分享内容.....	35
通过 WPP20 切换共享内容.....	35
通过WPP20停止内容共享.....	36
在终端话机上开始/结束电脑演示.....	36
录制视频.....	36
管理录制的视频.....	37
查看录制的视频.....	37
复制/剪切录制的视频到USB存储设备或本地存储.....	37
删除录制的视频.....	38
本地画面布局.....	38
显示器布局.....	38
更改本地画面布局.....	39
基本设置.....	40
设置语言.....	40
VP59开启/关闭时钟部件.....	40
手动配置时间和日期.....	40
手动配置时间和日期.....	40
自定义时间和日期格式.....	41
设置时区.....	41
音频设置.....	41
调节音量.....	41
VP59设置来电铃声.....	42
配置按键音.....	42
启用静音模式.....	42
设置扩展音频输入设备.....	42
设置扩展音频输出设备.....	42
视频设置.....	43
开启HDMI双屏拓展显示.....	43
调整背光灯和自动休眠时间.....	43
设置屏保激活时间.....	43
管理通讯录.....	44
管理本地联系人.....	44

添加本地联系人.....	44
编辑本地联系人.....	44
删除联系人.....	45
管理本地常用联系人.....	45
将本地联系人设置为本地常用联系人.....	45
通过搜索方式将联系人设置为常用联系人.....	45
置顶/取消置顶本地常用联系人.....	46
取消置顶常用联系人.....	46
移除本地常用联系人.....	46
亿联云联系人.....	46
YMS联系人.....	47
搜索联系人.....	47
 管理通话记录.....	 47
添加通话记录为本地联系人.....	47
删除通话记录.....	48
删除单条通话记录.....	48
删除所有通话记录.....	48
 联系亿联视频客服.....	 48

关于本指南

感谢你选择亿联旗舰级视频话机。

亿联旗舰级话机VP59支持1080P全高清视频会议，具备灵活兼容互通、简易部署操控和智能网络适应等特性。VP59可以帮助用户在有限的成本中享受高品质的视频会议体验的桌面视频话机，同时具备便携的特性，可作为视频会议终端适用于小微会议室。

本指南旨在帮助你快速使用会议电视终端。在使用终端前，请与系统管理员确认当前的网络环境是否满足要求，并阅读包装中的快速入门指南完成终端的安装和配置。

- [相关文档](#)

相关文档

下表列出会议电视终端的相关文档：

名称	内容	位置	语言
Yealink_VP59_VCS_Edition_Quick_Start_Guide中英	终端话机的安装和网络的配置	Yealink官网 /包装	中文/英文
Yealink_WPP20_Wireless_Presentation_Pod_Quick_Start_Guide中英	终端连接无线辅流设备	Yealink官网 /包装	中文/英文


 **注：**文档可以从以下路径下载：<http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentFrontDisplayPage>。

入门

本章介绍终端话机的入门操作。

- [硬件概览](#)
- [熟悉界面](#)
- [图标介绍](#)
- [输入数据](#)

硬件概览

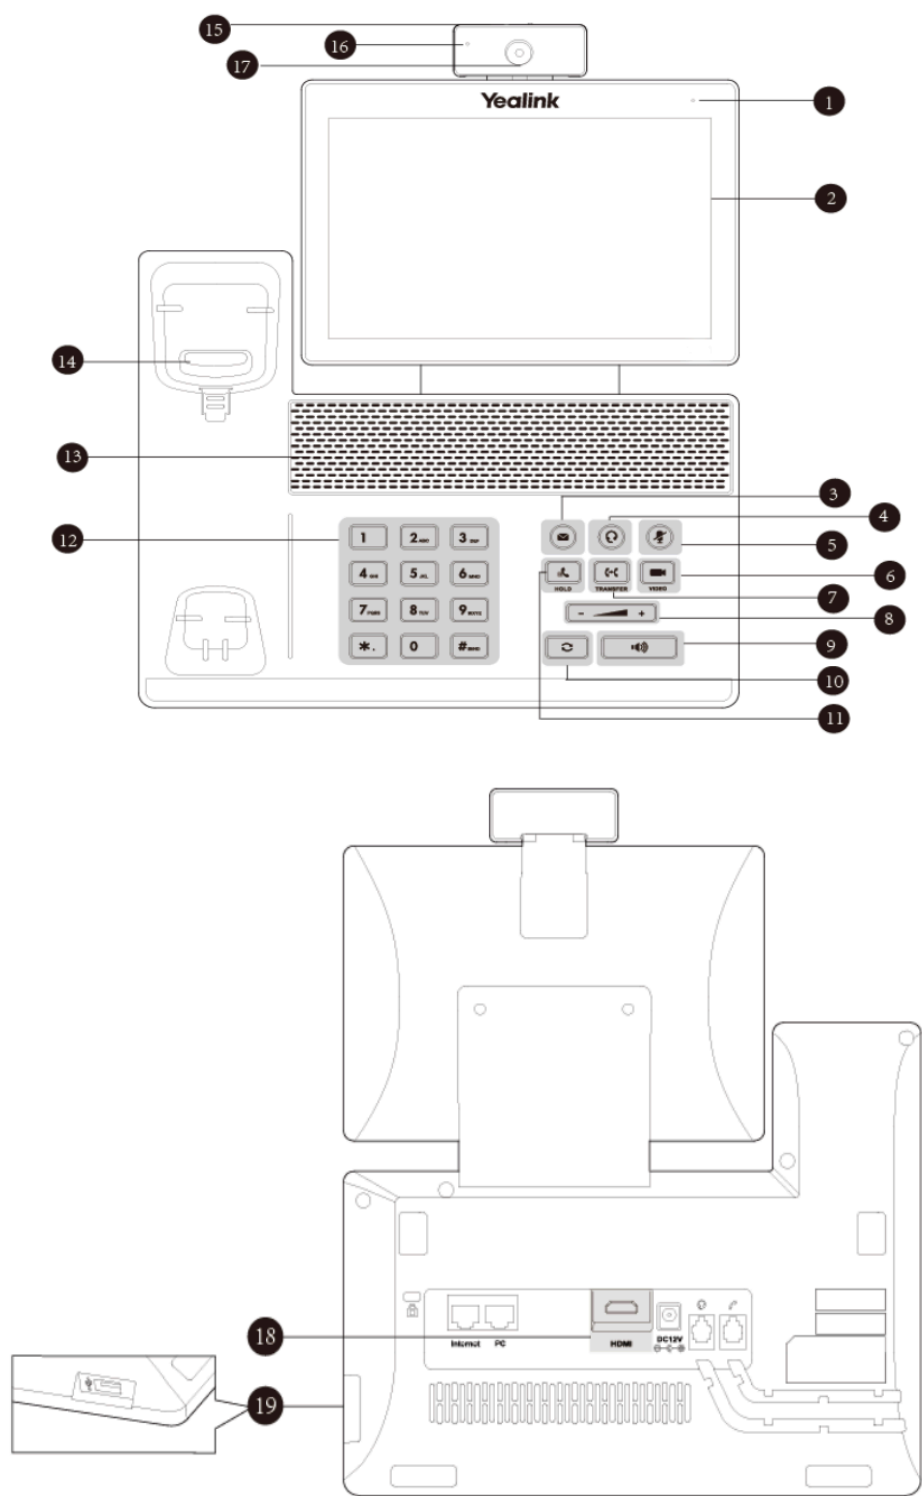

	名称	说明
1	电源指示灯	指示通话和话机系统的状态。

	名称	说明
2	触摸屏	轻按触摸屏选择相应的选项。显示通话、时间日期、会议日程和其它的相关信息。
3	信息键	不适用。
4	耳麦键	切换和指示耳麦模式。启用耳麦模式时：指示灯绿色常亮。
5	静音键	切换和指示本地静音模式。本地通话静音时：指示灯红色常亮。
6	VIDEO键	<ul style="list-style-type: none"> 空闲状态进入预录制视频界面。 通话中开启或关闭本地摄像头。
7	转移键	不适用。
8	音量调节键	调节手柄、耳麦、免提、响铃或者媒体的音量。
9	免提键	切换和指示免提模式。启用免提模式时：指示灯绿色常亮。
10	重拨键	重拨号码。
11	保持键	不适用。
12	键盘	提供数字、大小写字母和其它特殊字符的输入。
13	扬声器	提供了免提时音频的输出。
14	叉簧	<ul style="list-style-type: none"> 从手柄架拿起手柄，叉簧弹起，线路连接。 将手柄放回手柄架，断开连接。
15	挡板	开启或关闭摄像头镜头。当关闭摄像头镜头时，挡板挡住摄像头光线，显示图像为黑色。
16	摄像头指示灯	指示视频通话和摄像头的状态： <ul style="list-style-type: none"> 当收到视频来电时：指示灯绿色快闪。 当摄像头连接上话机并成功被检测到时：指示灯绿色常亮。
17	摄像头镜头	200万像素摄像头，用于拍摄视频。最佳拍摄距离大概在0.35米（1英尺）到2米（6英尺）之间。
18	HDMI接口	用于连接显示器来扩展显示视频图像。
19	USB2.0接口	用于连接U盘/WPP20/CPN10/USB转线性输出转接头。

熟悉界面

下图为注册了亿联云账号后的终端话机空闲界面：



名称	说明
时间和日期	终端的时间和日期显示在状态栏左侧与终端中间位置。
站点名称	终端的站点名称。
状态图标	状态图标位于状态栏中间。
IP地址	<ul style="list-style-type: none"> • LAN: X.X.X.X:表明终端已获取到IP地址。 • 网络断开::表明终端未连接网线，请检查网线。 • 255.255.255.255: 表明终端未能获取IP地址。请检查终端和DHCP服务器之间的连接，或者为终端配置一个静态IP地址。
注册账号	<ul style="list-style-type: none"> • 系统管理员通常会预先配置好终端的相关账号信息。如果终端未预配置账号信息，请联系你的系统管理员。 • 空闲界面右侧显示注册的账号，按对应账号可进入拨号界面。
拨号	进入拨号界面。
即时会议	注册了亿联云账号或YMS账号后，你可以创建即时会议。
设置	设置终端话机。
文件管理器	存储所有本地图片与视频。插入USB存储设备后，你可以复制、剪切或删除存储在本地的所有文件。
	<ul style="list-style-type: none"> • 开启终端话机静音、免打扰和自动应答功能 • 调节终端话机屏幕亮度
会议日程	注册了亿联云账号或YMS账号后，你可以查看会议日程。
录制	录制本地视频。
电脑演示	开始/结束内容共享。

图标介绍

终端话机的状态栏上显示的图标，说明如下：

图标	说明
	网络已连接
	未安装本地摄像头
	无线功能已启用，尚未连接到无线网络
	无线功能已启用，且已连接到无线网络
	热点功能已启用
	注册上SIP账号
	注册上H.323账号
	注册上亿联云账号或YMS账号
	注册上模拟拨号线路账号
	登录StarLeaf/Zoom/Pexip/BlueJeans/EasyMeet平台
	自动应答
	未接来电（显示在显示器的状态栏）
	音量为0
	开启免打扰模式
	双屏幕显示
	无线辅流（使用WPP20无线传屏助手分享PC内容）
	USB接口已插上U盘

图标	说明
	开启VPN
	通话静音
	通话加密
	录制音视频
	已拨号码（H. 323呼叫/SIP呼叫/IP 直拨）
	已拨号码（云平台）
	已接来电（H. 323呼叫/SIP呼叫/IP 直拨）
	已接来电（云平台）
	未接来电（H. 323呼叫/SIP呼叫/IP 直拨）
	未接来电（云平台）
	本地联系人
	亿联云联系人、YMS联系人
	固定虚拟会议室
	第三方设备
	视频会议设备
	拨打视频拨号
	拨打音频拨号

输入数据

终端话机支持两种输入法：Android键盘(AOSP)-英语(美国)和谷歌拼音输入法。


Android键盘(AOSP)-英语(美国)输入法



序号	按键		描述
1	26个英文字母		<ul style="list-style-type: none">输入字母。长按某一字符，滑动选择其中一个选项。
2	删除键		<ul style="list-style-type: none">逐一删除输入的字符。长按批量删除输入的字符。
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作	Next	进入下一个编辑框。
		Done	呼出号码/完成内容输入。
4			切换至字母大写输入模式。
5			关闭键盘。
6	特殊字符		<ul style="list-style-type: none">输入特殊字符。长按（.）字符，滑动选择其中一个选项。
7			切换至数字&特殊字符输入模式。
8	空格键		<ul style="list-style-type: none">输入空格。长按切换输入法。

谷歌拼音输入法

你可以长按空格键将输入法切换为谷歌拼音输入法，用于输入中文。

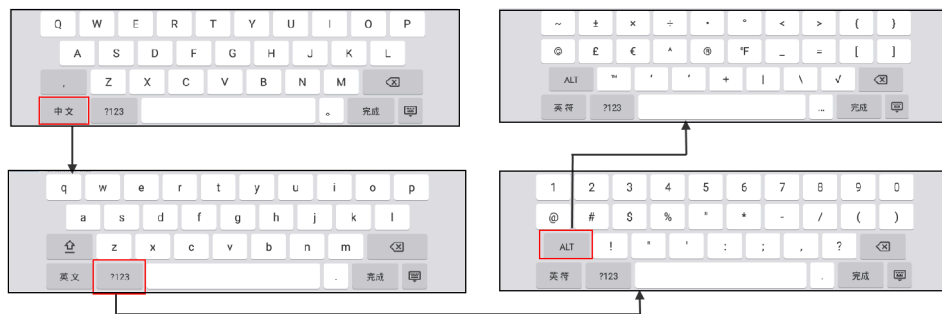

长按左下角按键(中文/英文/英符/中符)可再次切换回Android键盘(AOSP)-英语(美国)。

设置向导

初次启动终端或执行恢复出厂操作，终端在启动后，显示器屏幕会显示设置向导。根据提示完成终端的语言、网络、账号等配置的初始设置。

通话呼叫

以下介绍通话的基本操作。

- [通过拨号方式发起呼叫](#)
- [呼叫前编辑](#)
- [呼叫联系人](#)
- [呼叫通话记录](#)
- [重拨](#)
- [接听来电](#)
- [免打扰](#)
- [拒接来电](#)
- [结束通话](#)
- [云视讯体验大厅](#)


通过拨号方式发起呼叫

关于此任务

话机支持呼叫以下类型的信息：

- SIP URI(例如：2210@sip.com)
- IP地址(例如：192.168.1.15)
- H.323账号、SIP账号、云账号或模拟电话线路账号
- 注册了多个账号的话机可以使用不同的呼叫类型（**云账号/YMS账号/H.323账号/SIP账号/模拟电话线路账号/H.323 IP直拨/SIP IP直拨**）来拨打号码。

过程

1. 按**拨号**。
2. 可选：在界面右下角，按**自动**区域，并在弹出的选项框中选择呼叫的账号类型。
3. 在编辑框输入呼叫信息。
4. 按 .




提示：注册SIP/H.323/云账号/YMS账号/PSTN模拟电话线路账号中的任意两个账号后，可以直接在空闲界面右边按相应的账号进行呼叫。

呼叫前编辑

呼叫前编辑功能允许你对通话记录编辑后再呼出，即你无需输入相似的号码，直接添加前缀、后缀或进行其他更改来呼出。


过程

1. 按**拨号**。
2. 选择相应的通话记录列表。
3. 按相应记录后的 .
4. 按**呼叫前编辑**。
选取的通话记录会自动填充到拨号输入框中。
5. 编辑号码后呼出。

呼叫联系人

过程

1. 按**拨号**。
2. 选择联系人列表。
3. 按相应联系人发起视频呼叫。


如果你想发起音频呼叫，长按相应联系人后的 ，选择**音频通话**。

呼叫通话记录

你可以呼叫通话记录。通话记录包括未接来电、已拨号码和已接来电。

过程

1. 按**拨号**。
2. 选择相应的通话记录列表。
3. 按相应通话记录发起视频呼叫。

如果你想发起音频呼叫，长按相应联系人后的 ，选择**音频通话**。

重拨


终端话机保留着呼叫过的号码。你可以快速拨打呼叫过的号码。

过程

1. 按重拨键。

屏幕上显示已拨号码列表。

2. 选择要呼叫的号码。

 **提示：**连续按两次重拨键直接呼出最近一次呼叫过的号码。

接听来电

你可以开启终端自动接听来电功能自动接听来电，也可以手动接听所有来电。

- [手动接听来电](#)
- [配置空闲状态自动接听来电](#)

手动接听来电


过程

按应答。


配置空闲状态自动接听来电

你可以配置终端话机在空闲状态下自动接听来电，方便参会者直接入会，也可以避免错过来电。

关于此任务

 **注：**自动应答功能可能引起安全问题，未知来电者可以随意查看你的视频会议室。

过程

1. 在界面右上角，按 .
2. 开启**自动应答**。

免打扰

你可以为终端开启免打扰模式，使终端自动拒接所有来电。自动拒接的来电会记录在未接来电列表里。如果你不希望新来电打断正在进行的通话，你可以在通话中开启免打扰模式，使终端自动拒接新收到的来电。通话结束后，终端自动关闭通话中免打扰模式。

过程

1. 在界面右上角，按 .

2. 开启免打扰。

触摸屏的状态栏显示，终端自动拒接所有来电。

拒接来电


过程

按拒绝。

结束通话

过程


按挂断。

如果话机处于全屏状态，需要先按，再按挂断。

云视讯体验大厅

你可以在话机上直接呼叫视频客服进入云视讯体验大厅，体验部分的云视讯会议功能。

过程

1. 在空闲界面右上角，按。
2. 选择云视讯体验大厅。


你将进入云视讯体验大厅，可以直接与视频客服联系。

本地视频会议

会议至少包含三方，以下介绍如何发起并控制本地视频会议。以下介绍如何发起并管理本地视频会议，你也可以使用无线传屏器软件管理本地视频会议。

本地会议与云服务器/YMS服务器会议的区别如下：

- 本地视频会议不需要云账号/YMS账号，但只能提供少量会控功能。VP59仅支持带演示的一个视频呼叫和五路音频呼叫（即一名会议创建者和6个会议参与者）。
- 云服务器/YMS服务器会议集成在单独的设备中(如云服务器/YMS服务器)，需要在设备上登录云账号/YMS账号，云会议比本地会议拥有更多的会议控制功能和更高的性能与处理能力。

 **注：**云账号或YMS账号的通话过程，接听到新来电后升级的会议也为本地会议。

- [创建本地视频会议](#)
- [本地视频会议控制](#)

创建本地视频会议

你可以勾选多个联系人，并一键发起呼叫来创建会议。

- [通过群呼创建会议](#)
- [通过邀请新成员创建会议](#)

通过群呼创建会议


过程

1. 按**拨号**。
2. 选择相应的联系人组。
3. 在联系人列表中，勾选相应的联系人。
界面右边显示已选联系人。
4. 按**开始会议**。

通过邀请新成员创建会议

你可以通过邀请新成员加入已有通话来创建会议。

过程

1. 按左侧的**邀请**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 执行以下任一操作：
 - 选择相应的联系人组，并勾选要邀请的联系人，在界面右侧点击**开始会议**。
 - 选择相应的通话记录，并在通话记录列表中呼出要邀请的联系人。
 - 在界面右侧直接输入联系人号码，按 。

本地视频会议控制


本地视频会议的角色如下：

- **主持人**：会议发起者，拥有会议控制权限。
- **参会人员**：除会议发起者以外的参会人员，没有会议控制权限。与主持人属于点对点通话，可以控制主持人的摄像机或退出与主持人的通话。
- [关闭本地摄像头](#)
- [控制参会人员摄像机](#)
- [移除本地视频会议参会人员](#)
- [结束本地视频会议](#)

关闭本地摄像头

视频通话中，你可以关闭本地摄像头。

过程

按  > **关闭摄像机**。

如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。



关闭本地摄像头后，远端看不到你的视频图像。

 **提示：**你可以直接按终端话机上的VIDEO硬按键或将挡板滑至左侧关闭本地摄像头。

控制参会人员摄像机

如果参会人员的摄像机处于开启状态，主持人可以控制所有参会人员的摄像机，包括：上下移动、左右移动、放大/缩小。参会人员只能控制主持人的摄像机，不能控制其他参会人员人员的摄像机。

过程

1. 在通话界面按**成员列表**，在相应成员后按**摄像机控制**。
2. 按方向键调整摄像机的角度。
3. 按  或  调整摄像机的焦距。

移除本地视频会议参会人员


如果你是视频会议的主持人，你可以移除参会人员。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按相应参会人员后的**移除参会成员**，将其从会议中移除。

结束本地视频会议

过程

1. 按**挂断**。
如果话机处于全屏状态，需要先按 ，再按**挂断**。
界面提示是否结束所有通话。
2. 按**确认结束会议**。

使用亿联云视讯服务平台

亿联云视讯服务平台是一个基于云架构的管理应用服务，支持亿联全系列云终端。

成功注册上亿联云账号后，你可以拨打其他亿联云账号或者使用亿联云视频会议功能。

亿联云视频会议包含以下三种类型：

- **即时会议**：你可以随时发起即时会议，无需预约。
- **预约会议**：预约会议需要在亿联云视讯服务平台进行预约。
- **固定虚拟会议室**：由云企业管理员创建的永久存在的虚拟云会议室。亿联云用户可以随时呼入固定虚拟云会议室进行视频会议。

通过亿联视频会议功能，你可以：

- 加入预约会议。
- 发起即时会议。
- 进入固定虚拟会议室。
- 管理亿联云视频会议。



注：注册了同一个亿联云账号的多个终端不允许参加同一个亿联云视频会议，后入会的终端会导致先入会的终端自动退出亿联云视频会议。

- [创建即时会议](#)
- [查看预约会议](#)
- [加入预约会议](#)
- [进入固定虚拟云会议室](#)
- [云视频会议控制](#)

创建即时会议

注册了亿联账号后，你可以使用即时会议功能。如果管理员没有给你的账号开启即时会议功能，请联系你的管理员。

过程

按**即时会议**。

即时会议创建成功，你可以邀请成员参会。



注：如果你在即时会议中，收到联系人的来电，接听来电后，该联系人自动加入会议。

查看预约会议

如果你使用亿联云视讯服务平台预约会议，或被邀请参与预约会议，你的终端（已注册了亿联云账号）上会显示会议日程，并且与亿联云账号绑定的邮箱会收到一封包含会议详情的电子邮件。

过程

在终端话机上，执行以下任一步骤：

- 在空闲界面查看会议日程。会议日程显示当日正在进行的会议或下一场会议。
- 选择空闲界面上显示的会议日程，进入会议日程菜单查看最近一个月中待开或进行中的会议。

加入预约会议

终端被邀请参与预约会议后，会议将被同步推送到终端，默认预约会议开始的30分钟前，你可以加入会议。提前进入会议的时间由会议预约人员设置。

- [通过会议提醒加入预约会议](#)
- [通过会议日程加入预约会议](#)

通过会议提醒加入预约会议

预约会议开始的5分钟前，终端会弹出会议提醒。

过程

执行以下任一操作：

- 选择**一键入会**加入预约会议。
- 选择**详情**，查看会议的详细信息，之后选择**一键入会**加入预约会议。
- 选择**忽略**移除提醒，终端不再收到该会议提醒。



注：终端处于通话状态时，不会显示收到的会议提醒。当通话结束后，如果预约的会议还没结束，终端会显示会议提醒。如果预约会议已结束，终端不会显示会议提醒。

通过会议日程加入预约会议

默认开会前5分钟才允许进入会议，提前进入会议的时间由服务器企业管理员设置。

过程

1. 选择会议日程。
2. 选择要查看的会议。
默认在会议开始前五分钟，你可以加入会议。
3. 按**一键入会**。

进入固定虚拟云会议室


固定虚拟云会议室是亿联云企业管理员在亿联云视讯服务平台上创建的永久存在的虚拟云会议室，亿联云用户随时呼入固定虚拟云会议室进行视频会议。

- [拨打固定虚拟会议室](#)

拨打固定虚拟会议室

过程

1. 按**拨号** > **云联系人** > **虚拟会议室**。
2. 按相应固定虚拟会议室发起视频呼叫。

如果你想发起音频呼叫，长按相应虚拟会议室后的 ，选择**音频通话**。

云视频会议控制

本节介绍如何管理亿联云视频会议（预约会议、即时会议和固定虚拟会议室）。

云会议的角色如下：

- 组织者：预约会议者/创建会议者为组织者，在预约会议时可以指定任何参会人员为主持人，赋予其会议控制权限。
- 主持人：拥有会议控制权限。
- 访客：除主持人以外的参会人员，没有会议控制权限。

你可能在会议中的角色为组织者，主持人或访客，组织者默认为主持人。组织者，主持人和访客的会议控制权限如下：

组织者/主持人	访客
邀请参会人员	邀请参会人员
移除参会人员	-
锁定/解锁会议	-
同意/拒绝参会人员入会	-
将参会人员移至会议大厅	-
-	申请发言
处理发言申请	-
切换主持人和访客角色	-
切换自由发言和举手发言模式	-
闭音/取消闭音	-
全部参会人员禁言或取消禁言	-
单个参会人员禁言或取消禁言	-
控制参会人员摄像机	-
关闭/开启参会人员摄像机	-
设置为焦点视频/取消焦点视频	-
查看会议消息列表	查看会议消息列表
离开会议	离开会议
结束会议	-


- [邀请参会人员](#)
- [移除参会人员](#)
- [锁定/解锁会议](#)
- [同意/拒绝参会人员入会](#)
- [将参会人员移至会议大厅](#)
- [申请发言](#)

- 处理发言申请
- 闭音/取消闭音
- 切换主持人和访客角色
- 切换自由发言和举手发言模式
- 全部参会人员禁言或取消禁言
- 单个参会人员禁言或取消禁言
- 设置为焦点视频/取消焦点视频
- 关闭/开启参会人员摄像机
- 控制参会成员摄像机
- 查看会议消息列表
- 离开会议
- 结束会议

邀请参会人员

所有参会人都可以邀请其他亿联云联系人参会。

过程

1. 按左侧的**邀请**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 执行以下任一操作：
 - 选择相应的联系人组，并勾选要邀请的联系人，在界面右侧点击**开始会议**。
 - 选择相应的通话记录，并在通话记录列表中呼出要邀请的联系人。
 - 在界面右侧直接输入联系人号码，按 。

移除参会人员

如果你是视频会议的组织者，会议中你可以移除任何参会成员；如果你是主持人，你可以移除除组织者以外的任意成员。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按相应成员后的 **...** > **移除参会人员**。
界面提示是否确认移除。
3. 确认将其从会议中移除。

锁定/解锁会议

主持人可以锁定/解锁会议。默认锁定会议后，除主持人和受邀请的人以外的人员呼入会议将进入会议大厅。主持人解锁会议后，在会议大厅等待的参会者会直接进入会议。

过程



1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

2. 按**锁定会议**锁定会议。
锁定会议后，除主持人和受邀请的人以外的人员呼入会议将进入会议大厅。
3. 如果需要解锁会议，按**解锁会议**。

同意/拒绝参会人员入会

如果会议被主持人锁定了，会议外部人员呼入会议将进入会议大厅，主持人可以同意或拒绝他们入会。


过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 选择**会议大厅**。
3. 按相应呼入者后的  /  允许/拒绝该成员入会。
你也可以按**全部允许/全部拒绝**一键处理所有等候大厅的呼入者。

将参会人员移至会议大厅

为了控制会场顺序，主持人可以将已入场的参会人员（访客）移入会议大厅。

过程


1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的  > **移至会议大厅**。

申请发言

如果你处于禁言状态，你需要举手申请发言才能正常发言。

过程


按**申请发言**。

如果话机处于全屏状态，需要先按 ，再按**申请发言**。


处理发言申请

如果你是会议的主持人，你可以允许或拒绝参会成员的发言申请。

关于此任务

 **注：**即时会议不支持处理发言申请功能。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后 。

3. 选择允许发言或禁止发言。

如需清空所有发言申请，按**清空举手**。

闭音/取消闭音

主持人可以将任意参会人员闭音/取消闭音，以控制参会人员是否可以听到会议中的声音。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的“” > **闭音/开音**。

切换主持人和访客角色

主持人可以将访客切换为主持人。当不希望某个参会者继续担当主持人时，主持人可以将该人员切换为访客。组织者不能被切换为访客。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的“” > **设置为主持人/设置为访客**。

切换自由发言和举手发言模式

如果你是会议的主持人，且希望参会成员的发言需要经过你的允许，你可以切换到举手发言模式。自由发言模式下的所有参会成员可以自由发言。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按**自由发言区域**，从弹框中选择相应的模式。

全部参会人员禁言或取消禁言

如果你是亿联云视频会议的主持人，你可以将除自己以外的其他全部参会人员禁言或者取消禁言。**举手发言模式**会议中，被主持人禁言的参会人员无法将自己取消禁言，只能通过申请发言来发言。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按**全体禁言**或**全体解禁**将全部参会人员禁言或取消禁言。

单个参会人员禁言或取消禁言



如果你是亿联云视频会议的主持人，你可以将单个参会人员禁言或者取消禁言。**举手发言**模式会议中，被主持人禁言的参会人员无法将自己取消禁言，只能通过申请发言来发言。


过程



1. 按左侧的**成员列表**。

如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

2. 按要禁言的参会者后的 。

图标由  变为 。该参会人员被禁言，他人将听不到该成员的发言。

3. 按要取消禁言的参会者后的 。

图标由  变为 。该参会人员被取消禁言，他人可以听到该成员的发言。

设置为焦点视频/取消焦点视频

会议的主持人想关注某一个参会成员，或想让自己成为会议中被关注的焦点时，可以设置相应成员或自己为焦点视频。会议布局模式为**1+N**时大屏显示该焦点视频画面，会议布局模式为**单方全屏**时全屏显示该焦点视频画面，会议布局模式为**等分**时该焦点视频画面显示在第一个。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。

如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的 “ ” > **设置焦点视频/取消焦点视频**。

关闭/开启参会人员摄像机

主持人可以关闭/开启参会人员的摄像机，以控制是否让其他参会人员看到该参会人员的视频。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。


如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

2. 按相应成员后面的  /  关闭/开启该成员的摄像机

控制参会成员摄像机

如果远端允许，你可以在通话中控制远端摄像机，只有主持人可以控制参会人员的摄像机。



关于此任务

 **注：**如果无法控制远端摄像机，请联系你的系统管理员。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。

如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

2. 按**成员列表**，在相应成员后选择“...” > **摄像机控制**。
3. 按方向键调整摄像机的角度。
4. 按  或  调整摄像机的焦距。

查看会议消息列表

会议中的所有人都可以查看会议消息列表，了解何时有人进入或者离开会议。

过程

按左侧的**成员列表**。

如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

界面右侧显示所有的会议消息。


离开会议

会议成员可以随时离开会议，其他成员可以继续会议。

过程

根据你的会议角色执行以下任一步骤：

- 如果你是亿联云视频会议的组织者或者主持人，在通话界面按**挂断**，再选择**离开**，其他人继续会议。
- 如果你不是亿联云视频会议的组织者或者主持人，在通话界面按**挂断**。


如果话机处于全屏状态，需要先按 ，再按**挂断**离开会议。

结束会议

只有会议的主持人可以结束会议，让所有成员退出会议。

过程

按**挂断**，并选择**结束会议**。

如果话机处于全屏状态，需要先按 ，再按**挂断**，并选择**结束会议**。

使用亿联YMS视频会议服务器

当你成功注册上YMS账号后，你可以拨打其他YMS账号或者使用YMS视频会议功能。


YMS视频会议包含以下三种类型：

- **即时会议**：你可以随时发起即时会议，无需预约。
- **预约会议**：预约会议需要在YMS视频会议服务器或者微软Outlook软件上进行预约。
- **固定虚拟会议室**：由企业管理员创建的永久存在的虚拟会议室。YMS用户可以随时呼入固定虚拟会议室进行视频会议。

通过亿联视频会议功能，你可以：

- 查看，加入预约会议。

- 发起，加入即时会议。
- 进入固定虚拟会议室。
- 管理YMS视频会议。

 **注：**注册了同一个YMS账号的多个终端不允许参加同一个YMS视频会议，后入会的终端会导致先入会的终端自动退出YMS视频会议。

- [创建即时会议](#)
- [查看预约会议](#)
- [加入预约会议](#)
- [观看会议直播](#)
- [进入固定虚拟会议室](#)
- [YMS视频会议会议控制](#)


创建即时会议

注册了亿联账号后，你可以使用即时会议功能。如果管理员没有给你的账号开启即时会议功能，请联系你的管理员。

过程

按**即时会议**。

即时会议创建成功，你可以邀请成员参会。

 **注：**如果你在即时会议中，收到联系人的来电，接听来电后，该联系人自动加入会议。

查看预约会议

如果你使用YMS视频会议服务器或微软Outlook软件预约会议，或被邀请参与预约会议，你的终端（已注册了YMS账号）上会显示会议日程，并且与YMS账号绑定的邮箱会收到一封包含会议详情的电子邮件。

过程

执行以下任一步骤：

- 在空闲界面查看会议日程。会议日程显示当日正在进行的会议或下一场会议。
- 选择空闲界面上显示的会议日程，进入会议日程菜单查看最近7天待开或进行中的会议。

加入预约会议

在YMS视频会议服务器或者微软Outlook软件上预约会议后，会议将被同步推送到终端，默认预约会议开始的60分钟前，你可以加入会议。提前进入会议的时间由企业管理员设置。如果终端被邀请加入Teams 预约会议，在会议开始前，终端也会收到会议提醒。

- [通过会议提醒加入预约会议](#)
- [通过会议日程加入预约会议](#)


通过会议提醒加入预约会议

预约会议开始的5分钟前，终端会弹出会议提醒。

过程

执行以下任一操作：

- 选择**一键入会**加入预约会议。
- 选择**详情**，查看会议的详细信息，之后选择**一键入会**加入预约会议。
- 选择**忽略**移除提醒，终端不再收到该会议提醒。

 **注：**终端处于通话状态时，不会显示收到的会议提醒。当通话结束后，如果预约的会议还没结束，终端会显示会议提醒。如果预约会议已结束，终端不会显示会议提醒。

通过会议日程加入预约会议

默认开会前5分钟才允许进入会议，提前进入会议的时间由服务器企业管理员设置。

过程

1. 选择会议日程。
2. 选择要查看的会议。
默认在会议开始前五分钟，你可以加入会议。
3. 按**一键入会**。

观看会议直播

当需要开展诸如对企业外培训、宣讲等活动时，参会方数量众多，如果使用普通视频会议的方式召开成本较高，同时此类活动由于互动较少，对于一些不需要参会却有观看会议需求的用户可以选择观看会议直播。

开始之前

会议组织者在预约会议时，开启了RTMP直播功能。预约成功后，直播二维码会立即推送到注册了YMS账号的参会终端上，并且已绑定邮箱的参会人员会收到一封包含直播二维码和URL的电子邮件。

过程

在会议邮件里，打开点击此处观看直播或扫描二维码观看直播。

进入固定虚拟会议室

固定虚拟会议室是企业管理员在亿联YMS视频会议服务器上创建的永久存在的虚拟会议室，YMS用户可以随时呼入固定虚拟会议室进行视频会议。想要了解更多信息，请参阅[亿联YMS视频会议服务器_用户指南](#)。

- [拨打固定虚拟会议室](#)

拨打固定虚拟会议室

过程

1. 按**拨号** > **企业联系人** > **虚拟会议室**。

2. 按相应固定虚拟会议室发起视频呼叫。

YMS视频会议会议控制

本节介绍如何管理YMS视频会议（预约会议、即时会议和固定虚拟会议室）。

预约会议、即时会议和固定虚拟会议室支持的会议模式如下：

- 预约会议支持主席模式和讨论模式会议（会议模式只能在 YMS 服务器上由企业管理员进行设置。）
- 即时会议均为讨论模式会议
- 固定虚拟会议室支持主席模式和讨论模式会议（会议模式只能在 YMS 服务器上由企业管理员进行设置）

亿联 YMS 视频会议支持预约主席模式和讨论模式的会议。会议的角色如下：

- 组织者：预约会议者为组织者，主席模式和讨论模式的组织者默认为主持人，组织者可以指定任何参会人员为主持人，赋予其会议控制权限。
- 主持人：拥有会议控制权限。
- 访客：除主持人以外的参会人员，没有会议控制权限。

组织者、主持人和访客的会议控制权限如下：

组织者/主持人	访客
邀请参会人员	邀请参会人员
移除参会人员	-
锁定/解锁会议	-
同意/拒绝参会人员入会	-
【主席模式】指定/取消演讲者	-
切换主持人和访客角色	-
-	【主席模式】申请发言
【主席模式】处理发言申请	-
闭音/取消闭音	-
全部参会人员禁言或取消禁言	-
单个参会人员禁言或取消禁言	-
控制参会人员摄像机	-
关闭/开启参会人员摄像机	-
查看会议消息列表	查看会议消息列表
离开会议	离开会议
结束会议	-


- [邀请参会人员](#)
- [移除参会人员](#)
- [锁定/解锁会议](#)

- 同意/拒绝参会人员入会
- 指定/取消演讲者
- 切换主持人和访客角色
- 申请发言
- 处理发言申请
- 闭音/取消闭音
- 全部参会人员禁言或取消禁言
- 单个参会人员禁言或取消禁言
- 关闭/开启参会人员摄像机
- 控制参会成员摄像机
- 查看会议消息列表
- 离开会议
- 结束会议

邀请参会人员

所有参会人都可以邀请其他YMS联系人参会。


过程

1. 按左侧的**邀请**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 执行以下任一操作：
 - 选择相应的联系人组，并勾选要邀请的联系人，在界面右侧点击**开始会议**。
 - 选择相应的通话记录，并在通话记录列表中呼出要邀请的联系人。
 - 在界面右侧直接输入联系人号码，按 。

移除参会人员

如果你是视频会议的组织者，会议中你可以移除任何参会成员；如果你是主持人，你可以移除除组织者以外的任意成员。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按相应成员后的  > **移除参会人员**。
界面提示是否确认移除。
3. 确认将其从会议中移除。

锁定/解锁会议

主持人可以锁定/解锁会议。默认锁定会议后，除主持人和受邀请的人以外的人员呼入会议将进入会议大厅。主持人解锁会议后，在会议大厅等待的参会者会直接进入会议。



过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按**锁定会议**锁定会议。
锁定会议后，除主持人和受邀请的人以外的人员呼入会议将进入会议大厅。
3. 如果需要解锁会议，按**解锁会议**。

同意/拒绝参会人员入会

如果会议被主持人锁定了，会议外部人员呼入会议将进入会议大厅，主持人可以同意或拒绝他们入会。


过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 选择**会议大厅**。
3. 按相应呼入者后的  /  允许/拒绝该成员入会。
你也可以按**全部允许/全部拒绝**一键处理所有等候大厅的呼入者。

指定/取消演讲者



如果你是**主席模式**视频会议的组织者或主持人，你可以指定自己或任意参与者为演讲者。

关于此任务

 **注：**预约会议和固定虚拟会议室支持**讨论模式**和**主席模式**两种会议模式。

- 如果你进入了**讨论模式**视频会议，所有参会人可以自由发言。
- 如果你进入了**主席模式**视频会议，除了组织者（或主持方）之外，所有参会人默认都是处于禁言状态。参会人需要等待组织者或者主持方指定演讲者。


过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的  > **设置为演讲者**。
3. 如果要结束演讲，按  > **取消演讲**。

切换主持人和访客角色

主持人可以将访客切换为主持人。当不希望某个参会者继续担当主持人时，主持人可以将该人员切换为访客。组织者不能被切换为访客。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的  > **设置为主持人/设置为访客**。

申请发言

如果你进入了**主席模式**的预约会议或固定虚拟会议室，除了组织者（或主持人）之外，你默认处于禁言状态。

过程


按**申请发言**。

如果话机处于全屏状态，需要先按 ，再按**申请发言**。


处理发言申请

如果你是主席模式视频会议的主持人，你可以允许或拒绝参会人的发言申请。

关于此任务

 **注：**即时会议不支持处理发言申请功能。


过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后 。
3. 选择**允许发言**或**禁止发言**。
如需清空所有发言申请，按**清空举手**。

闭音/取消闭音

主持人可以将任意参会人员闭音/取消闭音，以控制参会人员是否可以听到会议中的声音。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 在会议成员显示界面，按相应成员后的  > **闭音/开音**。

全部参会人员禁言或取消禁言

如果你是YMS视频会议的主持人，你可以将除自己以外的其他全部参会人员禁言或者取消禁言。**主席模式**会议中，被组织者或者主持人禁言的参会人员无法将自己取消禁言，只能通过申请发言来发言。







过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按**全体禁言**或**全体解禁**将全部参会人员禁言或取消禁言。

单个参会人员禁言或取消禁言

如果你是YMS视频会议的主持人，你可以将单个参会人员禁言或者取消禁言。**主席模式**会议中，被组织者或者主持人禁言的参会人员无法将自己取消禁言，只能通过申请发言来发言。



过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按要禁言的参会者后的 。
图标由  变为 。该参会人员被禁言，他人将听不到该成员的发言。
3. 按要取消禁言的参会者后的 。
图标由  变为 。该参会人员被取消禁言，他人可以听到该成员的发言。

关闭/开启参会人员摄像机

主持人可以关闭/开启参会人员的摄像机，以控制是否让其他参会人员看到该参会人员的视频。


过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按相应成员后面的  /  关闭/开启该成员的摄像机

控制参会成员摄像机



如果远端允许，你可以在通话中控制远端摄像机，只有主持人可以控制参会人员的摄像机。

关于此任务

 **注：**如果无法控制远端摄像机，请联系你的系统管理员。

过程

1. 按左侧的**成员列表**。
如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。
2. 按**成员列表**，在相应成员后选择 “...” > **摄像机控制**。

3. 按方向键调整摄像机的角度。
4. 按  或  调整摄像机的焦距。

查看会议消息列表

会议中的所有人都可以查看会议消息列表，了解何时有人进入或者离开会议。

过程

按左侧的**成员列表**。

如果话机处于全屏状态，需要先退出全屏。

界面右侧显示所有的会议消息。

离开会议

会议成员可以随时离开会议，其他成员可以继续会议。

过程

根据你的会议角色执行以下任一步骤：

- 如果你是YMS视频会议的组织者或者主持人，在通话界面按**挂断**，再选择**离开**，其他人继续会议。
- 如果你不是YMS视频会议的组织者或者主持人，在通话界面按**挂断**。

结束会议

只有会议的主持人可以结束会议，让所有成员退出会议。

过程

按**挂断**，并选择**结束会议**。

如果话机处于全屏状态，需要先按 ，再按**挂断**，并选择**结束会议**。

使用第三方视频会议服务平台

终端话机兼容了StarLeaf/Zoom/Pexip/BlueJeans/EasyMeet第三方视频会议服务平台。


功能	StarLeaf	Zoom	Pexip	BlueJeans	EasyMeet
拨打同个服务器下的账号，实现点对点呼叫。	√	×	√	×	√
呼入虚拟会议室，与其他呼入虚拟会议室的设备进行视频会议。	√	√	√	√	√
与Microsoft Skype for Business/Lync账号进行互通。	√	×	√	×	×
接收到云平台下发的会议日程。	×	×	×	√	√

使用WPP20无线传屏器分享内容

你可以在终端话机上共享你的电脑内容。我们建议使用双屏幕来进行演示。通话中只能有一方发起演示，另一方如果发起演示会自动替换掉先前的演示内容。

关于此任务

你可以使用亿联WPP20无线传屏器投屏进行分享内容。进行内容共享前，你需要先将WPP20无线传屏器插入话机USB接口与话机配对。想要了解更多信息，请参阅[Yealink_WPP20_Wireless_Presentation_Pod_Quick_Start_Guide_中英](#)。

 **注：**如果终端话机连接了显示器，投屏显示在的显示屏上，终端话机不显示内容共享画面。

- [通过WPP20分享内容](#)
- [通过 WPP20 切换共享内容](#)
- [通过WPP20停止内容共享](#)
- [在终端话机上开始/结束电脑演示](#)

相关任务

[开启HDMI双屏拓展显示](#)

通过WPP20分享内容

开始之前

确保WPP20与话机配对成功。

过程

1. 请确保电脑已开机且WPP20无线传屏器已连接到电脑。
2. 执行以下任一操作：
 - 按WPP20无线传屏助手上的演示键，共享整个电脑屏幕。
 - 长按WPP20无线传屏助手上的演示键3秒后放开。选择要演示的文件，点击**开始共享**。
 - 在电脑的亿联无线传屏器软件上，点击**内容共享**，选择要演示的文件，点击**开始共享**。

电脑内容自动投屏到终端上。

通过 WPP20 切换共享内容

过程

1. 在亿联无线传屏器软件导航栏上，点击**切换共享**。



2. 选择想要切换的屏幕，点击**开始共享**。

通过WPP20停止内容共享

过程

执行以下任一操作停止内容共享：

- 断开电脑和WPP20无线传屏助手的连接。
- 按WPP20无线传屏助手上的演示键。
- 在电脑的亿联无线传屏器软件上，点击**停止共享**。

在终端话机上开始/结束电脑演示

在本地电脑端进行内容分享时，终端话机默认自动同步显示分享内容，如果终端没有自动显示分享内容，你可以手动开始演示分享内容。如需退出当前电脑演示界面查看会议日程等其他操作，你可以结束电脑演示。

过程

1. 按**电脑演示**开始进行内容共享。
2. 如需结束电脑演示，再按**结束演示**。

如果终端话机未连接显示器，并且在空闲状态进行内容共享时，需先返回话机主页，再按**结束演示**。

录制视频

你可以在终端上录制视频，并将视频保存在终端内存中、U盘或电脑上。录制的视频格式为.mkv，并以录制时间和日期命名。


开始之前

开始录制视频前，确保摄像头已连接在话机上。

关于此任务

录制的视频默认保存在本地，如果话机插入U盘，则默认存储在U盘中。要想将视频录制到电脑上，你需要购买WPP20无线传屏器。想要了解更多信息，请参阅[WPP20无线传屏器快速入门指南](#)。要想将视频录制到USB外部存储设备上，请连接支持FAT32和NTFS格式的USB外部存储设备。

过程

1. 执行以下任一操作：
 - 在空闲界面，按  开始录制视频。
 - 在通话界面按**开始录制**开始录制视频。

2. 录制结束后，按**停止录制**。



注：录制视频默认开启，如果录制视频时提示视频功能已关闭，请联系你的管理员开启。



提示：在空闲界面按VIDEO硬按键可直接进入视频预录制界面。

管理录制的视频

你可以在终端话机上查看录制的视频。终端连接上USB存储设备后，可以将存储在本地的视频复制或剪切到USB存储设备，也可以将存储在USB设备中的视频复制或剪切到本地。你可以通过删除录制的视频来释放存储空间。

- [查看录制的视频](#)
- [复制/剪切录制的视频到USB存储设备或本地存储](#)
- [删除录制的视频](#)

查看录制的视频

你可以在终端话机文件夹中查看录制的视频。

过程

1. 在话机空闲界面，按 进入文件管理器。
2. 选择要查看的视频。
3. 你可以进行以下操作：
 - 拖动进度条选择播放。
 - 按 停止播放。再按 恢复播放。
 - 按音量键调节扬声器的音量。



注：播放视频时收到来电，终端会自动退出视频，显示来电界面。



复制/剪切录制的视频到USB存储设备或本地存储

过程

1. 在话机空闲界面，按 进入文件管理器。
2. 从本地或USB选择相应的视频。
3. 勾选要复制/剪切的视频。
4. 点击右上角 / ，复制/剪切到USB存储设备或本地存储。
自动复制/剪切后，界面提示复制/剪切完成。
5. 点击**确认**。


删除录制的视频

过程

1. 在话机空闲界面，按  进入文件管理器。
2. 选择要删除的视频。
3. 勾选相应的视频。
4. 点击右上角的 。
界面提示是否删除文件。
5. 确认删除。


本地画面布局

会议通话过程包含以下几个画面：

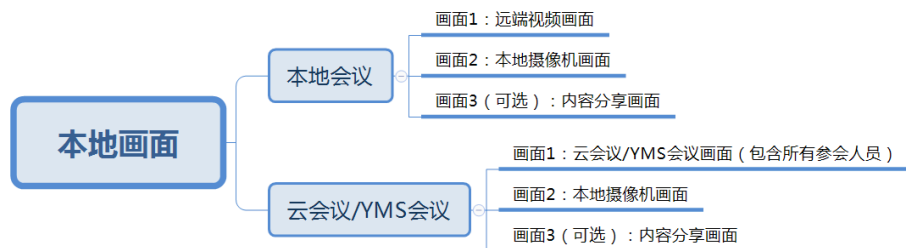

你可以将以上画面进行布局切换。本地画面布局支持**1+N**、**单方全屏**和**等分模式**。

- **1+N**：选中的画面大屏显示，其余的画面小屏显示。
- **单方全屏**：选中的画面全屏显示在显示器屏幕上。
- **等分**：所有画面等分显示在显示器屏幕上。

 **注：**如果话机连接了显示器，通话画面和分享内容画面显示在显示屏上。

云会议/YMS会议中的会议画面布局不可修改。


- [显示器布局](#)
- [更改本地画面布局](#)

显示器布局

以下介绍终端话机或话机连接显示器时显示器显示的默认布局。


双路呼叫

终端默认采用远大近小布局。

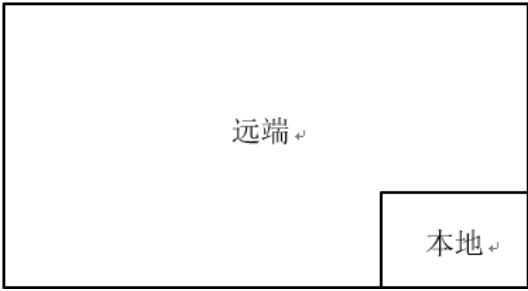

带演示的双路呼叫

辅流大屏显示，其余的视频小屏显示。

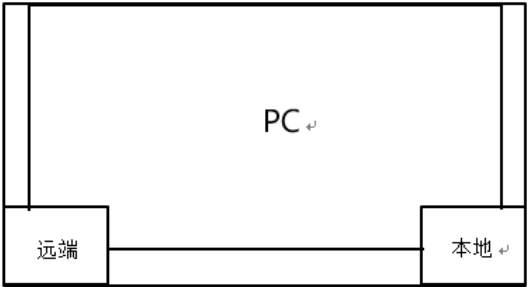

相关任务



[开启HDMI双屏拓展显示](#)

更改本地画面布局

你可以在通话过程中更改本地画面布局。

过程

执行以下任一步骤：

- 如果终端话机未连接显示器，执行以下操作：
 - 轻点当前放大的画面，可将当前画面全屏显示。再一次轻点该画面可退出全屏显示。
 - 轻点当前缩放的画面，可将相应画面放大显示。
 - 双指轻触并合拢缩小()任意两个画面，可将画面布局调整为等分模式。双指轻触并分开放大()任意两个画面，可退出等分模式。
- 如果终端话机连接了显示器，在通话界面，直接选择相应的布局模式。

相关任务

[开启HDMI双屏拓展显示](#)

相关信息

[本地画面布局](#)

基本设置

- [设置语言](#)
- [VP59开启/关闭时钟部件](#)
- [手动配置时间和日期](#)
- [音频设置](#)
- [视频设置](#)
- [调整背光灯和自动休眠时间](#)
- [设置屏保激活时间](#)

设置语言

过程

1. 按**设置 > 基础设置 > 语言**。
2. 选择要显示的语言。
3. 保存操作。

VP59开启/关闭时钟部件

开启时钟部件后，终端话机空闲界面中间会显示时间与日期。

过程

1. 按**设置 > 基础设置**。
2. 开启/关闭**时钟部件**。

手动配置时间和日期

话机默认自动从NTP服务器获取时间和日期。你也可以手动配置时间和日期。

- [手动配置时间和日期](#)
- [自定义时间和日期格式](#)
- [设置时区](#)

手动配置时间和日期

如果话机无法从NTP服务器获取时间和日期，你可以手动配置时间和日期。

过程

1. 按**设置 > 基础设置 > 日期和时间 > 时间类型**。
2. 选择**手动设置**。
3. 手动选择时间。

4. 保存操作。

自定义时间和日期格式

过程

1. 按**设置 > 基础设置 > 日期和时间**。
2. 按**时间格式**，选择相应的时间格式，并保存操作。
3. 按**日期格式**，选择相应的日期格式，并保存操作。

设置时区

过程

1. 按**设置 > 基础设置 > 日期和时间 > 时区**。
2. 按选择相应的时区。
3. 保存操作。

音频设置

你可以设置终端的音频。

- [调节音量](#)
- [VP59设置来电铃声](#)
- [配置按键音](#)
- [启用静音模式](#)
- [设置扩展音频输入设备](#)
- [设置扩展音频输出设备](#)

调节音量

关于此任务

你可以调节以下几种音量：

- **响铃音量：**在话机空闲或来电时调节响铃音量。
- **通话音量：**在通话过程中调节扬声器的接听音量。
- **按键音量：**当你按话机上拨号键盘上的任意键或在拨号界面拨号时，话机会响按键音。
- **媒体音量：**当播放录制的视频时，调节媒体音量。

过程

按音量调节键调节音量。

相关任务

[配置按键音](#)

VP59设置来电铃声

你可以为VP59终端话机设置来电铃声，铃声对所有登录终端话机的账号均生效。

过程

1. 按**设置 > 基础设置 > 铃声**。
2. 选择相应的铃声。
3. 保存操作。

配置按键音

你可以启用按键音功能。当你按话机上拨号键盘上的任意键或在拨号界面拨号时，话机会响按键音。

过程


1. 按**设置 > 基础设置**。
2. 开启**按键音**。

启用静音模式

当你启用静音模式后，终端的扬声器不播放声音。

过程

执行以下任一操作：

- 按音量调节键将音量调至最小。
- 按 ，开启**静音模式**。
- 按话机上静音键。

设置扩展音频输入设备

你可以指定终端要使用的音频输入设备。终端话机支持通过USB转线性输出连接的设备作为音频输入设备。如果选择**自动**模式，终端话机将选择优先级高的音频输入。优先级顺序：VP59自身麦克风>HDMI>USB转线性输出。

过程

1. 按**设置 > 音频 > 扩展音频输入设备**。
2. 选择相应的输入设备。
3. 保存操作。

设置扩展音频输出设备

你可以指定终端要使用的音频输出设备。终端话机支持通过HDMI 和USB转线性输出连接的设备作为音频输出设备。如果选择**自动**模式，终端话机将选择优先级高的音频输出。优先级顺序：VP59自身扩音器>HDMI>USB转线性输出。

过程

1. 按**设置 > 音频 > 扩展音频输出设备**。

2. 选择相应的输出设备。
3. 保存操作。

视频设置

你可以为终端开启连接显示器的功能，通话过程远端画面和辅流画面显示在显示屏上。通过过程，可以随时切换视频画面布局。

- [开启HDMI双屏拓展显示](#)

开启HDMI双屏拓展显示

开启HDMI双屏拓展显示功能后，若终端话机连接了显示器，视频通话和分享内容过程，远端画面和辅流画面显示在显示屏上，话机屏幕只显示通话控制界面。

过程

1. 按设置 > 网络与连接。
2. 开启HDMI。

相关任务

[使用WPP20无线传屏器分享内容](#)

调整背光灯和自动休眠时间

你可以调整终端话机使用时和闲置时的屏幕亮度。当话机闲置一段时间后，屏幕亮度会自动调整。

关于此任务

你可以调整背光灯亮度和话机进入自动休眠的时间，设置如下：

- 背光灯亮度：话机使用时的屏幕亮度。
- 自动休眠时间：话机闲置多久后背光灯调整的时间。你可以将背光灯激活时间设置为 1分钟, 2分钟, 5分钟, 10分钟或 30分钟。话机闲置超过设置的时间后，背光灯将关闭或变暗。

过程

1. 按设置 > 基础设置 > 背光。
2. 拖动滑块设置背光灯亮度。
3. 选择相应的自动休眠时间。
4. 保存操作。

设置屏保激活时间

当终端话机待机一段时间后，将自动进入屏保状态。你可以轻触屏幕或按任意键退出屏保模式。话机退出屏保待机一段时间后，将再次进入屏保状态。你可以自定义屏保激活时间。

过程

1. 按设置 > 基础设置 > 屏保。

2. 选择相应的屏保激活时间。
3. 保存操作。

管理通讯录

终端话机提供多种联系人类型。

- [管理本地联系人](#)
- [管理本地常用联系人](#)
- [亿联云联系人](#)
- [YMS联系人](#)
- [搜索联系人](#)


管理本地联系人

- [添加本地联系人](#)
- [编辑本地联系人](#)
- [删除联系人](#)

添加本地联系人


终端最多可以添加500个本地联系人。

过程

1. 按**拨号 > 本地联系人 > **。
2. 从下弹框中选择**添加本地联系人**。
3. 在**姓名**区域输入联系人的姓名。
4. 在**号码**区域输入联系人的号码或IP地址。
5. 点击**添加新号码**。
最多添加两个新号码。
6. 从**通话带宽**弹框中选择适当的带宽值。
默认为自动，表示终端与该联系人通话过程中会自动选择合适的带宽。
7. 按**设为常用联系人**将该本地联系人同步添加至常用联系人。
8. 保存操作。

编辑本地联系人



过程

1. 按**拨号 > 本地联系人**。
2. 按要编辑的联系人后的 ^① 。
3. 按右上角  。

4. 编辑联系人信息。
5. 保存操作。

删除联系人

过程

1. 按拨号 > 本地联系人。
2. 按要删除联系人后的 。
3. 按右上角  > 删除联系人。
联系人将直接被删除。


管理本地常用联系人

本地常用联系人是你经常呼叫以便能快速访问的联系人组。你可以通过搜索方式将通讯录中的联系人添加为常用联系人，也可以直接从本地联系人列表中将联系人添加为常用联系人，还可以将最经常访问的联系人置顶到常用联系人列表。本地常用联系人用★图标表示。

- [将本地联系人设置为本地常用联系人](#)
- [通过搜索方式将联系人设置为常用联系人](#)
- [置顶/取消置顶本地常用联系人](#)
- [取消置顶常用联系人](#)
- [移除本地常用联系人](#)

将本地联系人设置为本地常用联系人


过程

1. 按拨号 > 本地联系人。
2. 按相应联系人后的 。
3. 按设为常用联系人。
该联系人将同步至本地常用联系人列表。

通过搜索方式将联系人设置为常用联系人

你可以通过搜索的方式将通讯录中的联系人设置为常用联系人。

过程

1. 按拨号 > 常用联系人 > 。
2. 从下弹框中选择添加常用联系人。
3. 可选：默认可以在所有联系人列表中搜索，勾选相应的列表指定搜索范围。
4. 在搜索框中输入联系人姓名或号码的任意连续字符。
话机显示所有符合搜索条件的联系人。
5. 在搜索结果中勾选相应联系人。

6. 按确认。

联系人将添加至常用联系人列表。



注：如果你从其他联系人列表，比如企业联系人/云联系人中添加常用联系人，则该联系人将会同步至本地联系人列表。

置顶/取消置顶本地常用联系人

过程

1. 按拨号 > 常用联系人。
2. 长按相应联系人后的 。
3. 从弹框中选择**置顶/取消置顶**。

该联系人将置于/取消置于本地常用联系人列表的第一位。

取消置顶常用联系人

关于此任务

过程

移除本地常用联系人

过程

1. 按拨号 > 常用联系人。
2. 按要移除联系人后的 。
3. 按**移出常用联系人**。

该联系人将从你的本地常用联系人列表中移除。

亿联云联系人

如果你注册了亿联云账号，联系人界面将出现云联系人列表。云联系人由亿联云企业管理员进行管理。只有亿联云企业管理员才可以在亿联云视讯服务平台上添加、编辑和删除亿联云联系人。在终端上，你只能呼叫和搜索亿联云联系人。想要了解更多关于亿联云视讯服务平台，请参阅[亿联云视讯管理员指南](#)。

亿联云联系人包含以下四种类型：

- **企业联系人：**有亿联云账号的联系人。亿联云企业管理员可以为联系人创建所属部门。
- **会议室设备：**视频会议室中注册亿联云账号的设备。
- **虚拟会议室：**永久存在的固定虚拟会议室。亿联云企业管理员可以设置是否将某个固定虚拟会议室同步到终端上。
- **外部联系人：**亿联云企业管理员指定的其他账号。该设备未分配云帐号。

相关信息

[使用亿联云视讯服务平台](#)

YMS联系人

如果你注册了YMS账号，联系人界面将出现企业联系人列表。企业联系人（YMS联系人）由管理员进行管理。只有企业管理员才可以在亿联YMS视频会议服务器上添加、编辑和删除YMS联系人。


在终端话机上，你只能呼叫和搜索YMS联系人。

YMS联系人包含以下四种类型：

- **企业联系人：**有YMS账号的联系人。企业管理员可以为联系人创建所属部门。
- **视频会议设备：**视频会议室中注册YMS账号的设备。
- **固定虚拟会议室：**永久存在的固定虚拟会议室。企业管理员可以设置是否将某个固定虚拟会议室同步到会议电视终端上。
- **外部联系人：**亿联YMS企业管理员指定的其他账号。该设备未分配YMS帐号。

搜索联系人

过程

1. 按**拨号** > 。
2. 可选：勾选**云联系人**或**本地联系人**以锁定联系人搜索范围。
3. 输入联系人的搜索条件。
屏幕显示所有符合搜索条件的联系人。

管理通话记录

通话记录包含所有通话记录、未接来电、已拨号码和已接来电。

- [添加通话记录为本地联系人](#)
- [删除通话记录](#)

添加通话记录为本地联系人

过程

1. 按**拨号**。
2. 选择相应的通话记录列表。
3. 按要添加的联系人后的 ^① 。
4. 选择**添加到联系人**。
5. 输入联系人的姓名。
6. 可选：你可以再为本地联系人添加两个号码。
7. 保存操作。


删除通话记录

你可以删除单条或清空所有通话记录。

- [删除单条通话记录](#)
- [删除所有通话记录](#)

删除单条通话记录

过程

1. 按**拨号**。
2. 选择相应的通话记录。
3. 按相应通话记录后的 ^①。
4. 选择右上角  > **删除**。

删除所有通话记录

过程

1. 按**拨号** > **本地通话记录**。
2. 在所有通话记录列表下方按**清空** > **清除所有**。

联系亿联视频客服

使用话机过程遇到无法解决的问题时，你可以联系视频客服解决。

过程

在话机空闲界面，按**设置** > **诊断** > **视频客服**。

你将进入视频客服大厅，可以直接与视频客服联系。