

厦门亿联网络科技股份有限公司

亿联设备管理平台快速入门指南

适用于3.5.0.11及之后的版本

简要介绍

亿联设备管理平台使管理员能集中地配置和更新部署在同一企业中的Yealink SIP话机, Skype for Business HD T4XS 话机, VCS设备, MVC系统、USB设备以及其他系列的设备。

入门

软硬件要求

亿联设备管理平台的硬件和软件需求, 不同版本的服务器对于软硬件需求会有所不同。

具体如下:

Linux操作系统版本要求: CentOS7.5。

设备数量	CPU	RAM	硬盘
0~6000	8核	16G	最低分配200G用于安装设备管理平台。 设备每增加1000台, 所需硬盘大小增加30G。
6000~15000	16核	32G	
15000~30000	32核	64G	

设备管理平台端口要求

设备管理平台需要开放五个端口: 80、443、8446、9989和9090。我们不建议你修改这些端口。

更新设备管理平台

开始之前

- 软硬件和端口符合要求。
- 从Yealink经销商或SE获取设备管理平台更新的安装包,并保存在/usr/local路径中。

备注: 1. 如果当前版本为2.0版本,需要先升级到3.1版本(如例a),再升级至最新版本(如例b);如果当前版本是3.1及以后的版本,直接升级至最新版本(如例b)。更多详细信息,请参阅管理员指南。
2. 升级完成后,请导入最新的参数配置文件(第5页)。

例a: 以下以2.0.0.14版本升级到3.1.0.13版本为例。

过程

1. 以root用户身份登录CentOS,进入终端。
2. 执行以下命令:

```
cd /usr/local  
tar -zxf DM_3.1.0.13.tar.gz  
cd yealink_install&& tar -zxf install.tar.gz  
./upgrade_v2_to_v3.sh
```
3. 按照提示输入“1”,表示升级。
4. 根据提示输入服务器IP,输入“Y”确认输入的IP。
升级完成后,设备管理平台将会更新到相应的版本。

例b: 以下以3.1.0.13版本升级到3.4.0.10版本为例,假设服务器IP为10.2.62.12。

过程

1. 以root用户身份登录CentOS,进入终端。
2. 执行以下命令:

```
cd /usr/local  
rm -rf yealink_install  
tar -xvzf DM_3.4.0.10.tar.gz  
cd yealink_install&& tar -xvzf install.tar.gz  
./install -m upgrade
```
3. 选择升级模式A,然后输入10.2.62.12。
升级完成后,设备管理平台将会更新到相应的版本。

安装设备管理平台

开始之前

- 一台安装CentOS系统的设备,且软硬件和端口符合要求。
- 从Yealink经销商或SE获取设备管理平台的安装包,并保存在/usr/local路径中。

以下以安装3.1.0.13版本为例,假设服务器IP为10.2.62.12。

过程

1. 以root用户身份登录CentOS,进入终端。
2. 执行以下命令:

```
cd /usr/local  
tar -zxf DM_3.1.0.13.tar.gz  
cd yealink_install&& tar -zxf install.tar.gz  
./install --host 10.2.62.12
```
3. 选择安装模式A。##这里只有单网卡部署,更多信息,请参阅管理员指南##

备注: 首次安装3.3.0.0及以上版本时,如果硬件不满足设备管理平台的最低要求,将禁止安装。请根据页面提示调整后,重新进行安装。

登录

1. 打开浏览器。
2. 在地址栏中输入https:// <IP地址> / (例如:https://10.2.62.12/)，然后按回车键。
3. (可选) 在页面的右上角切换语言。
4. 输入用户名 (默认:admin) 和密码 (默认:v123456789)，点击**登录**。
5. 如果首次使用默认密码登录，系统将提示你修改密码，修改后即可进入设备管理平台页面。

激活许可证

激活许可证后，才可以通过设备管理平台管理你的设备。你需要：1.导入服务器设备证书；2.在线或离线激活许可证。

※ 导入服务器设备证书

1. 向你的服务提供商提供企业名称、代理名称、申请人和国家信息，来获取设备证书。
2. 按照图示步骤上传证书：



※ 在线激活许可证

如果服务器可以访问公网,你可以在线激活许可证。你需要向服务提供商购买相应的设备管理服务,获得设备管理授权。



※ 离线激活许可证

如果服务器无法访问公网,你可以离线激活许可证。你需要向服务提供商购买相应的设备管理服务,获得设备管理授权。




导入最新的参数配置文件

- 如果设备管理平台从低版本升级, 必须导入最新的参数配置文件, 否则会导致有些机型不能使用。
- 你可以从官网下载最新的设备参数文件进行配置参数的升级。配置参数升级后设置模板参数同步更新。

下载最新配置文件地址:

- <http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentDetailPage?documentId=242>

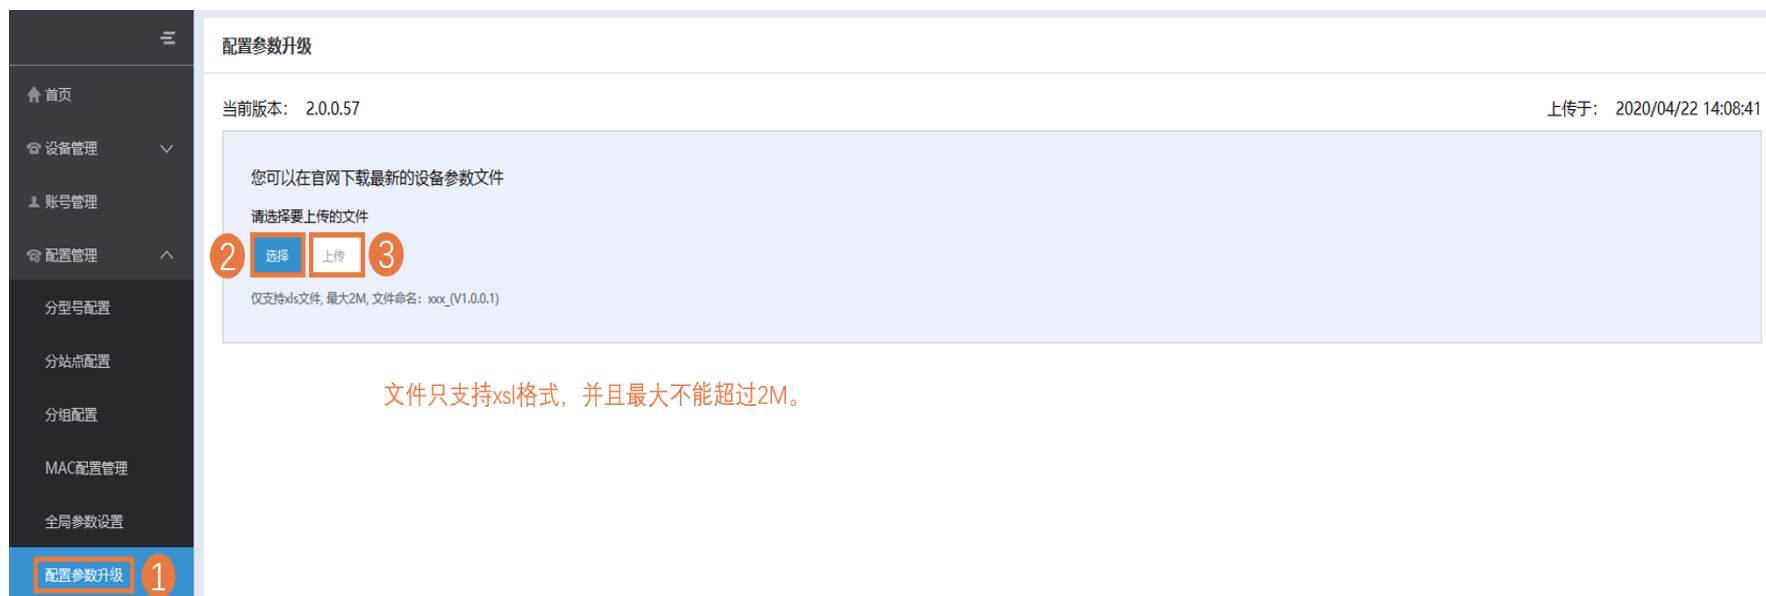

文件只支持xlsx格式, 并且最大不能超过2M。

部署SIP设备

1. 将设备连接到网络。
2. 设备和服务器使用默认证书进行双向认证。
3. 如果你想使用环境中已经有的自动部署服务器,你需要配置对应设备的Common.cfg文件(比如<y0000000000xx>.cfg)。

在对应设备的Common.cfg文件中:

- ① 如果你的固件不支持设备管理平台,配置固件升级参数。
 - ② 配置自动部署服务器地址,使设备能连接上设备管理平台。
4. 如果你不需要使用已有的自动部署服务器,你可以通过DHCP option (66, 43, 160 或者 161) 获取服务器地址。

DHCP option值必须满足以下格式:

https://<IP 地址>/dm.cfg (例如: https://10.2.62.12/dm.cfg)。

部署完成后,设备与设备管理平台连接成功,并显示在所有设备列表中。

三

首页

设备管理

SIP设备

USB设备

会议室系统

固件管理

资源管理

SIP设备

+ 添加设备

导入

导出

刷新

设备名称/MAC/帐号信息/IP

高级搜索

已选 0 项

删除

设置站点

更新配置文件

更新固件

更新资源文件

更多

	MAC	型号	设备名称	IP	运行固件	设备状态	所属站点	上报时间	操作
<input type="checkbox"/>	805ec0384...	SIP-T58	9998	10.81.4...	58.83.0.69	已注册	亿联city	2019/08/23 15:...	
<input type="checkbox"/>	805ec03bc...	VP59(VCS)	2907	10.82.2...	91.332.0.10	离线	测试部1...	2019/08/22 10:...	
<input type="checkbox"/>	805ec0375...	SIP-T58	wode	10.81.1...	58.83.0.15	离线	亿联city	2019/08/21 16:...	
<input type="checkbox"/>	805ec0319...	SIP-T58	yl319@yealinksf...	10.81.4...	58.83.0.39	离线	亿联city	2019/08/20 14:...	

部署MVC系统

你只需要打开MVC的Yealink Room Connect插件,找到**远程管理**菜单,完成所需的配置,就可以自动连接上设备管理平台。

部署USB设备

你只需要打开USB Device Manager客户端软件,找到**设备管理服务器配置**菜单,完成所需的配置,就可以自动连接上设备管理平台。

使用亿联设备管理平台

配置管理

※ 添加配置模板



分型号配置

模板名称/型号/描述 搜索

已选 0 项 删除

一个设备型号只能添加一个配置模板。

模板名称	型号	描述	操作
T42G	SIP-T42G	T42G	保存 取消

※ 设置和更新配置模板

第一步: 点击  入设置模板参数界面。



分型号配置

模板名称/型号/描述 搜索

已选 0 项 删除

模板名称	型号	描述	操作
T42G	SIP-T42G	测试2	

第二步：设置参数。

设置模板参数 | CP960 1 点击切换至文本编辑页面。 T

AccountDirectoryDsskeyFeaturesNetworkSecuritySettings

Auto Provision
Call Display
Configuration
Power Saving
Preference3
SIP
TR069
Time&Date
Tones
Upgrade
Voice
Voice Monitoring

Select AllReset

Preference

☒ Language?Chinese_S

☐ Live Dialpad?Disabled

☐ Inter Digit Time(1~14s)?4

☐ Active Level?8

☒ Backlight Time(seconds)?15s

☐ Watch Dog?Enabled

☒ Ring Type?Ring7.wav

☐ Ringtone URL?

☐ Wallpaper?Default.jpg

☐ Wallpaper URL?

2保存取消

第三步：立即更新终端配置文件。

✓ 模板参数设置成功

×

是否立即更新终端设备配置文件？

是

否

第四步:推送更新配置参数。

推送更新配置参数

1

请选择站点

MAC/设备名称/帐号信息

	MAC	设备名称	帐号信息
<input checked="" type="checkbox"/>	805ec0079306	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	00156500bba0	4264	4264
<input type="checkbox"/>	805ec006be20	sip01@yealink7...	sip01
<input type="checkbox"/>	323232323212	--	--
<input type="checkbox"/>	abababababa2	--	--
<input type="checkbox"/>	abababababa1	--	--
<input type="checkbox"/>	001565c19081	--	--
<input type="checkbox"/>	1212121212cc	--	--

☐ 所有页面

共 18 条 < 1 2 3 > 前往 1 页

已选择 : 2

MAC	设备名称	帐号信息
805ec0079306	--	--
00156500bba0	4264	4264

>

2

推送更新

取消

第五步:选择执行方式。

请选择执行方式

说明: 更新后, 设备配置文件将被覆盖

1

执行方式 ☒ 立即 ☐ 定时

2

确定

取消

设置SMTP邮箱

SMTP邮箱用于将账号信息发送给子管理员,或是将告警信息发送给系统管理员。

(可选) 输入收件人的电子邮件地址, 可以测试你设置的电子邮件地址是否可用。

监控告警

当设备处于非正常状态时,会向设备管理平台告警,你可以通过监控告警来解决问题。

开始之前

你已设置SMTP邮箱(第9页),用于将告警和账户信息发送给系统管理员。

※ 编辑管理员邮箱

该邮箱用于接收告警和帐户信息。

Yealink 设备管理平台

设备更新 简体中文 admin 意见反馈 文档下载

发送邮箱设置

帐号设置 1

隐私政策

出

账号 : admin

密码 : ***** 修改

基本设置

* 企业名称 yealink

电话号码 12345678901

* 邮箱 admin@yealink.com 2

办公地址 厦门市湖里区岐山北路

国家或地区 中国

保存 取消 3

※ 添加告警策略

告警推送策略

1

告警推送策略

2

已选 0 项 删除

名称	告警策略	告警周期	状态	告警接收人	告警内容	设备范围	操作
严重告警	邮箱,站内	实时	启用	baiyfchild@yealink.com,hongy@yealink.com	通话质量差,注册失败,固件升级失败,配置文件更...	站点	
system_default	邮箱,站内	实时	启用	liqj@yealink.com	通话建立失败,通话保持错误,通话恢复错误,播放...	全部	

编辑告警策略

1 设置基本内容

2 告警接收人

3 告警内容

4 设备范围

5 完成

名称 123123

告警策略 邮箱 站内

告警周期 实时 每天 每周

状态 开启

配置告警基本内容、告警接收人、告警内容、设备范围。

下一步

取消

※ 查看告警

告警列表

1

告警列表

2

MAC/名称/IP/型号

高级搜索

导出

全部

已选 0 项 删除

解决 忽略 活跃

选中设备, 点击修改告警状态。

选择系统内置过滤器, 查看对应条件下的告警内容, 也可以自定义过滤器。

点击进入设备诊断页面。

点击进入查看详情页面。

更多信息

想要了解更多信息, 请访问 Yealink官网 <http://support.yealink.com/> 。