


# Yealink


## T46S-Skype for Business<sup>®</sup> 版本

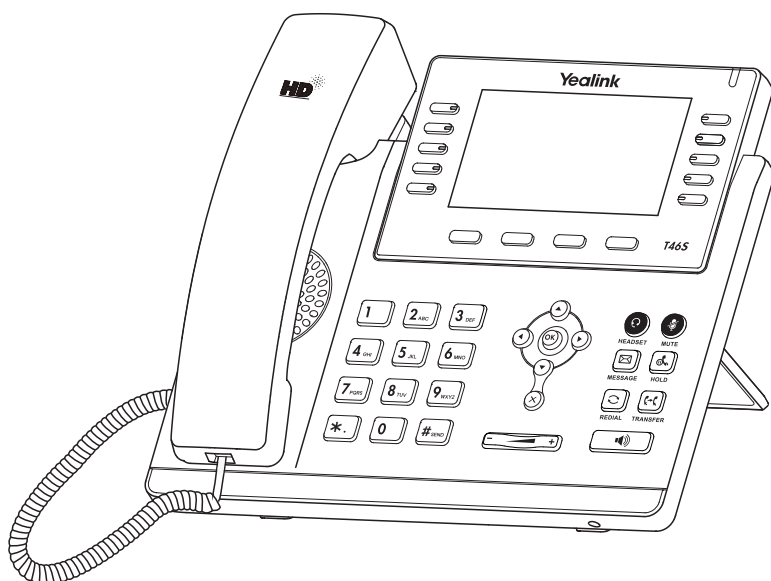

快速入门指南 (V9.42)

# 包装清单


包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。

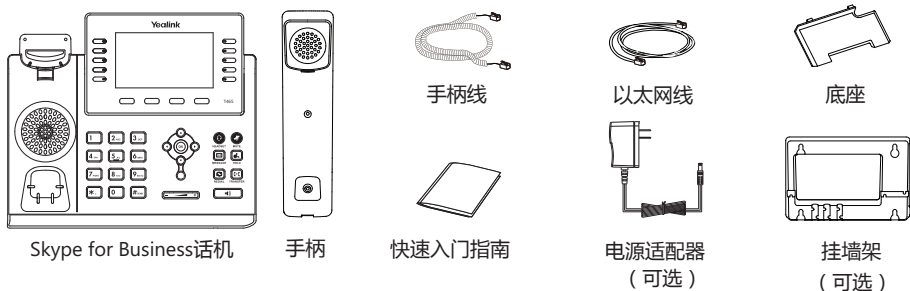

**说明：**我们推荐使用由Yealink提供或经Yealink认可的配件，使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。


## 安装电话

### 1. 安装底座：

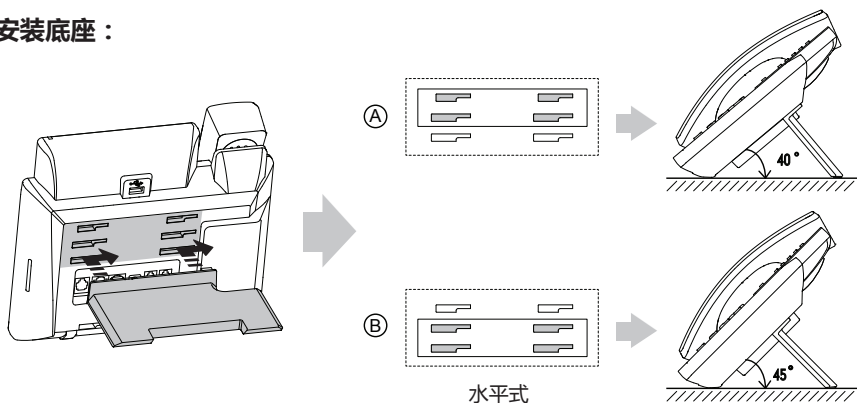

**说明：**你也可以将话机安装在墙上。想要了解更多关于挂墙式的安装信息，请参阅Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones。

### 2. 连接手柄和耳麦（可选）：

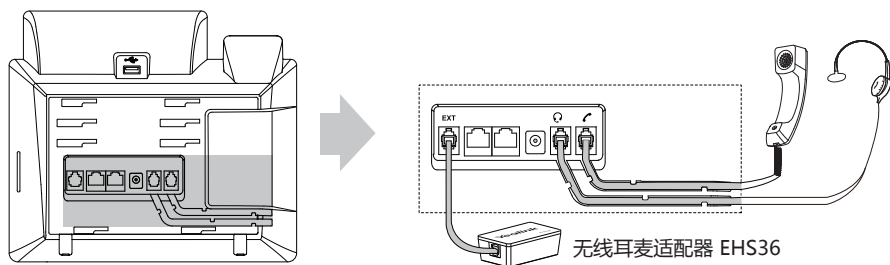


**说明：**耳麦和无线耳麦适配器EHS36需要另外购买。

EXT端口也可用来连接LCD扩展台EXP40。想要了解更多关于如何使用无线耳麦适配器和扩展台，请参阅Yealink EHS36 User Guide和Yealink EXP40-Skype for Business Edition Quick Start Guide。

3. 连接USB设备（可选）：


USB接口可以连接蓝牙适配器BT40，USB耳麦或者U盘（用来录音）。

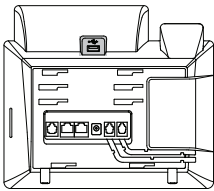

说明：USB设备需要另外购买。  
想要了解更多关于如何使用蓝牙适配器BT40，请参阅Yealink Bluetooth USB Dongle BT40 User Guide。

4. 连接网络和电源：


话机支持两种供电方式，请根据实际情况选择以下任意一种方式：

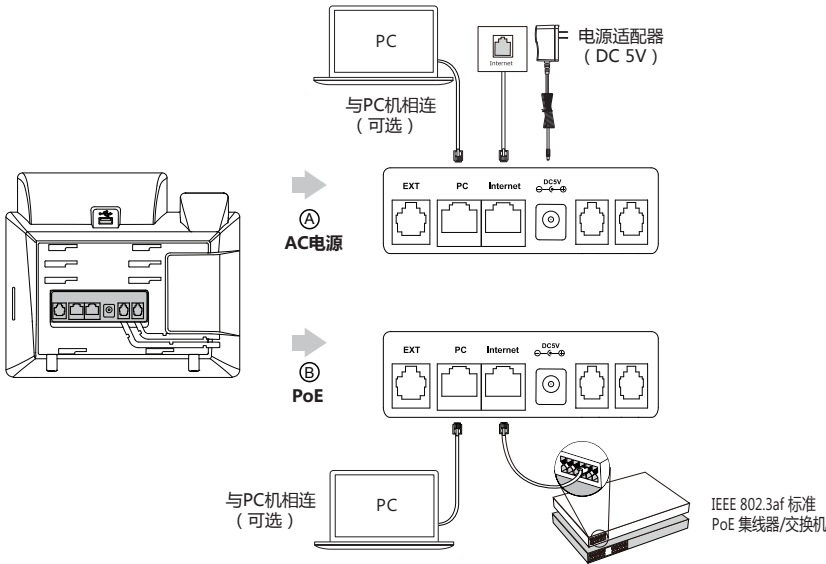

说明：我们要求使用Yealink原装电源（5V/2A），使用第三方电源可能会导致话机损坏。如果你的话机需要与PC机相连，建议使用Yealink标配的网线。  
如果使用PoE供电方式，话机不需要连接电源适配器。确保交换机/集线器支持PoE供电。

启动

在话机连接上网络并且进行供电后，话机会自动启动。  
启动完成后，话机进入登录界面，请参阅第3页的登录，了解如何登录Skype for Business账号。

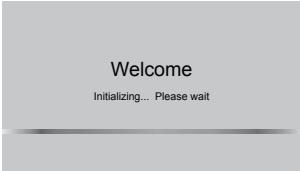

## 登录和登出

你可以在话机上登录和登出Skype for Business账号。

### 登录Skype for Business账号：

- 1.在话机空闲时，按**登录**软键。
- 2.选择相应的登录方式。
- 3.根据界面提示进行操作。

### 登出Skype for Business账号：

- 1.在话机空闲时，按**状态**->**注销**。

## 键盘锁

如果管理员在Skype for Business服务器上为账号开启了键盘锁功能，初次登录账号时你需要为话机设置键盘锁密码。

### 设置键盘锁密码：

- 1.在**新 PIN码**区域输入键盘锁密码。
- 2.在**新 PIN码确认**区域再次输入键盘锁密码。
- 3.按**保存**软键保存操作。

### 解锁话机：

- 1.按**解锁**软键。
- 2.输入键盘锁密码。
- 3.按**确定**软键解锁话机。

## 更新当前状态

你可以手动改变你的状态。

### 改变状态：

- 1.在话机空闲时，按**状态**软键。
- 2.按  或  选择相应的状态。如果你选择**重置状态**，话机状态将被重置为**有空**。

## 联系人

话机联系人包括本地联系人和Skype for Business联系人。

### 添加本地联系人：

- 1.按**联系人**->**本地联系人**。
- 2.选择相应的组，按**进入**软键。
- 3.按**添加**软键添加联系人。
- 4.在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入联系人信息。
- 5.按**保存**软键保存操作。



### 搜索本地联系人：

- 1.按**联系人**->**本地联系人**->**搜索**。
- 2.在搜索框中输入联系人姓名或号码的前几个字符。  
液晶界面显示搜索结果。


## 搜索Skype for Business联系人：

- 1.按**联系人**->**搜索**。
- 2.在搜索框中输入联系人姓名或号码的前几个字符。  
液晶界面显示搜索结果。

## 添加Skype for Business联系人：

- 1.在搜索本地联系人和Skype for Business联系人后，按  或  选择相应的联系人。
- 2.按**选项**->**添加到SFB**。
- 3.选择相应的联系人组，按**确定**软键。

## 添加常用联系人：

当添加本地联系人或Skype for Business联系人时，如果选择常用联系人组，话机待机界面也会显示这些常用联系人。默认情况下，Skype for Business常用联系人显示在本地常用联系人之后，本地常用联系人用  表示，Skype for Business常用联系人用状态图标表示。

## 查看联系人：



- 1.按**联系人**软键。
- 2.分别选择相应的联系人类型和组。
- 3.如果选择本地联系人，按**选项**软键，选择**详情**。  
如果选择Skype for Business联系人，按**详情**软键。

## 从联系人界面呼叫联系人：



- 1.按**联系人**软键。
- 2.分别选择相应的联系人类型和组。
- 3.选择相应的联系人，按**呼叫**软键。

# 基本功能


## 拨打电话：

- 1.使用下述任意一种方式：
  - 拿起手柄。
  - 按  。
  - 连接好耳麦，按  激活耳麦模式。
- 2.输入号码，按**呼叫**软键。


## 接听电话：

- 1.使用下述任意一种方式：
  - 拿起手柄，使用手柄模式接听。
  - 按  ，使用免提模式接听。
  - 按  ，使用耳麦模式接听。



## 结束通话：

- 1.使用下述任意一种方式：
  - 使用手柄时，放回手柄或按**挂断**软键。
  - 使用免提时，按  或**挂断**软键。
  - 使用耳麦时，按**挂断**软键。

## 重拨：

- 1.在话机空闲时，按  ，自动呼出最后一次拨打的号码。

## 静音或取消静音：

在通话过程中，按 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。  
再次按  取消静音。

## 通话保持：

在通话中，按  或保持软键。

## 使用如下的任意一种方式恢复通话：

- 如果只有一路通话被保持，按**恢复**软键。
- 如果有多路通话被保持，选择要恢复的通话，按**恢复**软键。

## 创建会议

你可以通过现在开会或者呼叫Skype for Business群组创建会议。

### 通过现在开会创建会议：

- 1.按**菜单**->**现在开会**->**添加**。
- 2.选择对应联系人，按**呼叫**软键。
- 3.按**添加**软键添加更多成员进入会议。

### 通过呼叫Skype for Business 群组创建会议：

- 1.按**联系人**。
- 2.选择Skype for Business联系人组。
- 3.按**组呼叫**软键呼叫该Skype for Business联系人组内所有成员。

## 呼叫转移

你可以启用呼叫转移功能将所有来电转移到指定的目的地。

### 启用呼叫转移：

- 1.按**菜单**->**设置**->**功能**->**呼叫转移**。
- 2.在**呼叫转移**区域选择**开启**。
- 3.选择呼叫转移的类型。
- 4.按**保存**软键保存操作。

你也可以在话机响铃时，转移来电。

### 将来电转移给联系人：

- 1.按**呼叫转移**软键。
- 2.选择联系人，按**呼叫转移**软键。

### 将来电转移到语音信箱：

- 1.按**更多**->**转VM**。

## 通话转接

你可以使用下述方式将通话转接到另一方：

### 盲转

- 1.在通话过程中，按**更多**->**盲转**，当前通话被保持。
- 2.选择相应的联系人。
- 3.按**转接**完成盲转。

通话将转接到对应的号码。

### 咨询转

- 1.在通话过程中，按**更多**->**转接**，当前通话被保持。

- 2.选择相应的联系人，按**呼叫**软键。
- 3.在对方接听并咨询后，按**转接**软键完成转接。

## 联动（BToE）

联动功能允许话机与电脑上的Skype for Business客户端进行互操作，实现第三方呼叫控制。你可以同时在话机和电脑上的Skype for Business客户端进行拨打电话、接听来电或保持通话等操作。要使用联动功能，你需要访问Yealink官网下载Yealink BToE Connector软件，并将软件安装在你的电脑上。

### 开启联动功能：

1.执行以下任一操作：


- 用以太网线连接话机的PC口和电脑的网口。
- 手动输入话机的IP地址，点击**确定**。

2.如果话机上没有登录账号，电脑上会弹出登录提示框。如果没有弹出，在话机上按**登录**软键，选择**联动登录**。


3.在弹出的登录提示框中填写登录信息，点击**确定**。

话机自动登录和Skype for Business客户端上一样的账号，联动功能开启。



### 使用联动功能拨打电话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上，将鼠标移到联系人头像上，点击 .
- 在话机上选择联系人或者输入联系人号码，按**呼叫**软键。



### 使用联动功能接听电话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上，点击 .
- 在话机上，按**接听**软键。



### 使用联动功能保持一路通话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击 .
- 在话机上，按**保持**软键。

### 使用联动功能恢复一路通话，执行以下任一操作：

- 在Skype for Business客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击 .
- 在话机上，按**恢复**软键。

### 通过Skype for Business客户端在通话过程中切换音频设备：


- 1.在Skype for Business客户端上的对话窗口中，点击  图标，然后点击  更换设备。

## 关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

## 技术支持

请访问Yealink官网(<http://support.yealink.com/>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了提供更好的服务，推荐你使用Yealink Ticketing系统（<https://ticket.yealink.com>）反馈所有技术问题。



T46S-SFB-CN

厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309  
版权©亿联网络技术股份有限公司2018