


语音信息



当收到新的语音信息时，话机发出“嘟嘟”的提示音，电源指示灯慢闪红色，液晶界面提示“新语音信息”并显示闪烁的语音信息图标。

查听语音留言：

1. 按  或**连接**软键。
2. 根据语音提示查听语音信息。

自定义话机

历史记录



1. 在话机空闲时，按**历史记录**软键。
2. 按  或  选择列表中的任意条目，你可以进行如下操作：
 - 按**拨出**软键拨打电话。
 - 按**删除**软键删除列表中的条目。如果按**选项**软键，你可以进行如下操作：
 - 选择**详细**查看条目的详细信息。
 - 选择**添加至本地联系人**添加条目到本地联系人。
 - 选择**添加至黑名单**添加条目到黑名单。
 - 选择**清空**删除列表中的所有条目。

联系人



添加联系人：

1. 在话机空闲时，按**联系人**软键，选择相应的群组。
2. 按**添加**软键添加联系人。
3. 在**姓名**区域输入联系人姓名，在相应的区域输入电话号码。
4. 按**保存**软键保存操作。

编辑联系人：

1. 在话机空闲时，按**联系人**软键，选择相应的群组。
2. 按  或  选择要编辑的联系人，按**选项**软键，选择**详细**。
3. 编辑联系人信息。
4. 按**保存**软键保存操作。

删除联系人：



1. 在话机空闲时，按**联系人**软键，选择相应的群组。
2. 按  或  选择要删除的联系人，按**选项**软键，选择**删除**。
3. 液晶界面弹出“删除所选联系人？”警告，按**确定**软键删除联系人。

说明： 你可以从历史记录中添加联系人。了解更多信息，请参考**历史记录**。

音量调节

- 在通话过程中，按  调节手柄/免提/耳麦的接收音量。
- 在话机空闲时，按  调节响铃的音量。

铃声

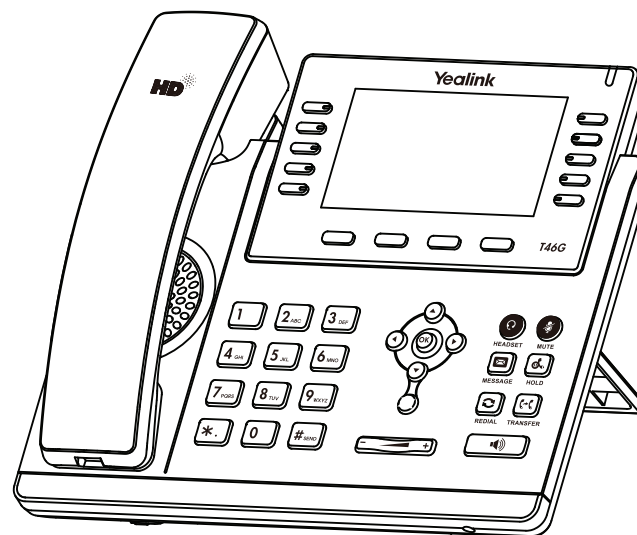
1. 在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**设置**→**基本设置**→**声音**→**铃声**。
2. 按  或  选择铃声类型。
3. 按**保存**软键保存操作。

请参考用户指南了解更多信息。网址：<http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?CatId=142&flag=142>

版权 © 亿联网络科技股份有限公司2013



企业级IP电话 SIP-T46G



快速参考指南

www.yealink.com

适用于V71及之后的固件版本


基本功能

拨打电话

使用手柄：

- 拿起手柄。
- 输入号码，按**发送**软键。

使用免提：

- 按  。
- 输入号码，按**发送**软键。

使用耳麦：

- 连接好耳麦，按  激活耳麦模式。
- 输入号码，按**发送**软键。

说明：在通话过程中，你可以通过按**耳麦**键、**免提**键或拿起手柄切换通话模式。耳麦模式需要事先连接好耳麦。

接听电话

使用手柄：

拿起手柄。

使用免提：

按  。

使用耳麦：

按  。

说明：你可以通过按**拒接**软键忽略来电。

挂断电话

使用手柄：

放回手柄或按**结束通话**软键。






使用免提：

按  或**结束通话**软键。



使用耳麦：

按**结束通话**软键。

重拨

- 按  进入**已拨号码**列表，按  或  选择要呼出的号码，按  或**拨出**软键。
- 在话机空闲时，按两次  ，自动呼出最后一次拨打的号码。

静音或取消静音


- 在通话过程中，按  ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。
- 再次按  取消静音。




通话保持和恢复

通话保持：

在通话中，按  或**通话保持**软键 。

使用如下的任意一种方式恢复 通话：



- 如果只有一路通话被保持，按  或**恢复 通话**软键。

- 如果有多路通话被保持，按  或  选择要恢复的通话，按  或**恢复 通话**软键。




通话转接

你可以使用下述三种方式将通话转接到另一方：




盲转

- 在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 输入你要转接到的号码。
- 按  或**通话转接**软键。

半咨询转

- 在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 输入你要转接到的号码，按  。
- 在听到回铃音后，按  或**通话转接**软键。

咨询转

- 在通话过程中，按  或**通话转接**软键。当前的通话被保持。
- 输入你要转接到的号码，按  。
- 在对方接听来电并进行咨询后，按  或**通话转接**软键。

呼叫转移

启用呼叫转移：

- 在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**功能->呼叫转移**。
- 选择呼叫转移的类型：
 - 无条件转移**-----话机的所有来电，将被无条件自动转移到预先指定的号码。
 - 遇忙转移**-----当话机忙时，来电将被转移到预先指定的号码。
 - 无应答转移**----当话机在指定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到预先指定的号码。
- 输入你希望转移到的号码。如果选择**无应答转移**，输入转移前等待的响铃时间。
- 按**保存**软键保存操作。

会议

- 在通话过程中，按**会议**软键。当前的通话被保持。
- 输入第二方的号码，按**呼叫**软键。
- 在第二方接听来电后，按**会议**软键。会议开始。
- 会议的发起方挂断电话，会议结束。

说明：你可以通过按**Split**软键，将会议拆分成两路独立的通话。

快速拨号

设置快速拨号键：

- 在话机空闲时，按**菜单**软键，依次选择**功能->可编程按键**。
- 选择要设置的可编程按键，按**进入**软键。
- 在**类型**区域选择**快速拨号**，在**账号ID**区域选择相应的账号，在**值**区域输入速拨号码。
- 按**保存**键保存操作。

使用快速拨号键：

按**快速拨号**键自动呼出速拨号码。