

Yealink

亿联 USB 扬声器 CP700 & CP900 用户指南



内容

概览.....	4
适用场景.....	4
硬件概览.....	4
放置扬声器.....	4
将扬声器摆放在小型会议室.....	4
将扬声器摆放在桌面.....	5
快速入门.....	6
开机.....	6
关机.....	6
充电.....	6
检查电量.....	6
连接扬声器.....	7
通过 USB 线连接至 PC.....	7
通过 BT50 连接至 PC 或智能手机.....	8
蓝牙使用小贴士.....	8
BT50 指示灯的状态.....	8
单蓝牙连接.....	8
双蓝牙连接.....	9
断开蓝牙连接.....	10
重连蓝牙设备.....	10
使用扬声器.....	10
控制通话.....	11
接听来电.....	11
拒接来电/挂断电话.....	11
麦克风静音/取消静音.....	11
通话保持.....	11
创建混音会议.....	12
处理多个来电.....	12
音量调节与音量同步.....	12
使用Teams键/语音助手键.....	12
调出Teams客户端.....	13
唤醒语音助手.....	13
播放音乐/暂停播放.....	13
恢复出厂设置.....	13
软件.....	14
Yealink USB Connect.....	14

升级扬声器.....	14
升级 BT50.....	15

概览

- [适用场景](#)
- [硬件概览](#)
- [放置扬声器](#)


适用场景

亿联扬声器适用于以下场景：

- 个人使用
- 小型会议室

扬声器支持通话控制和音乐播放功能，兼容主流的在线语音通话服务，可以给你带来优质的语音和会议体验。

硬件概览

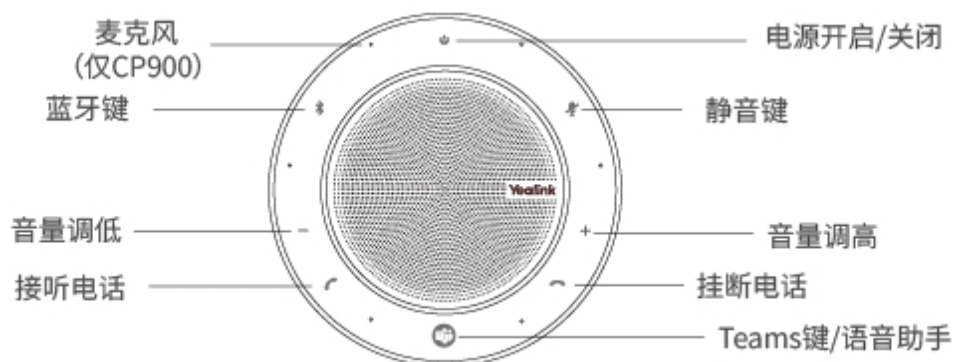


放置扬声器

- [将扬声器摆放在小型会议室](#)
- [将扬声器摆放在桌面](#)


将扬声器摆放在小型会议室

将扬声器放在桌子中间。

一台 CP900 可供 6人使用。它与每名与会者的距离不超过 2 米/6.5 英尺。

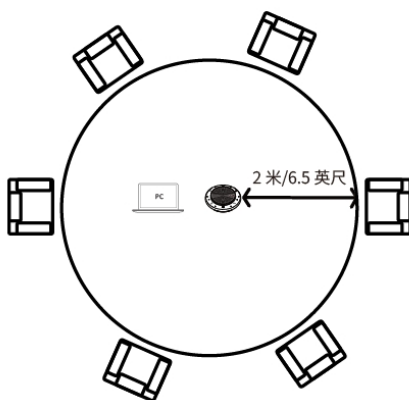


一台 CP700 可供 3 人使用。它与每名与会者的距离不超过 1.5 米/4.9 英尺。

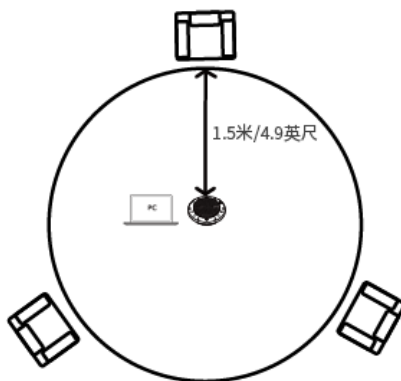


将扬声器摆放在桌面

将扬声器放在桌面上。

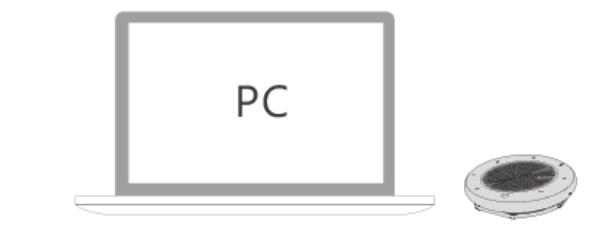

当在办公桌上使用 CP700 时，建议使用桌面支架将它直立放置。这可以让音频更好地对准你。

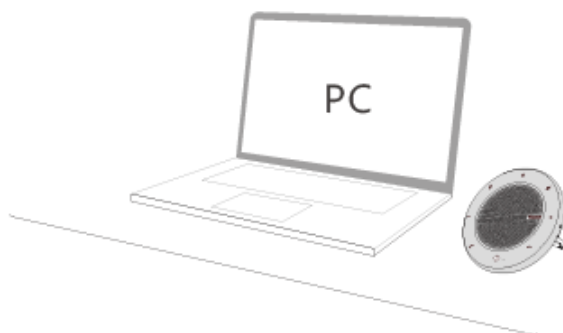

快速入门

- [开机](#)
- [关机](#)
- [充电](#)
- [检查电量](#)

开机

过程

执行以下任一操作：

- 将扬声器连接到 USB 电源。
- 长按电源键  3秒。

关机

过程

长按电源键  3秒。




注：未连接设备时，扬声器为了省电，30分钟没有操作后会自动关机。

充电

使用扬声器自带的 USB 线缆接入 USB 电源。


CP700 电池可支持9小时通话时长，充满电大约需要3小时(5V/500mA)。

CP900 电池可支持12小时通话时长，充满电大约需要3小时(5V/1A)。

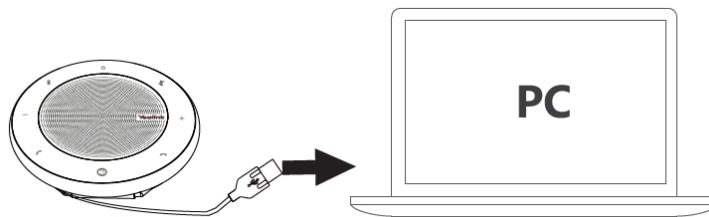

检查电量

在开机状态下，按电源键  查看电池电量状态。

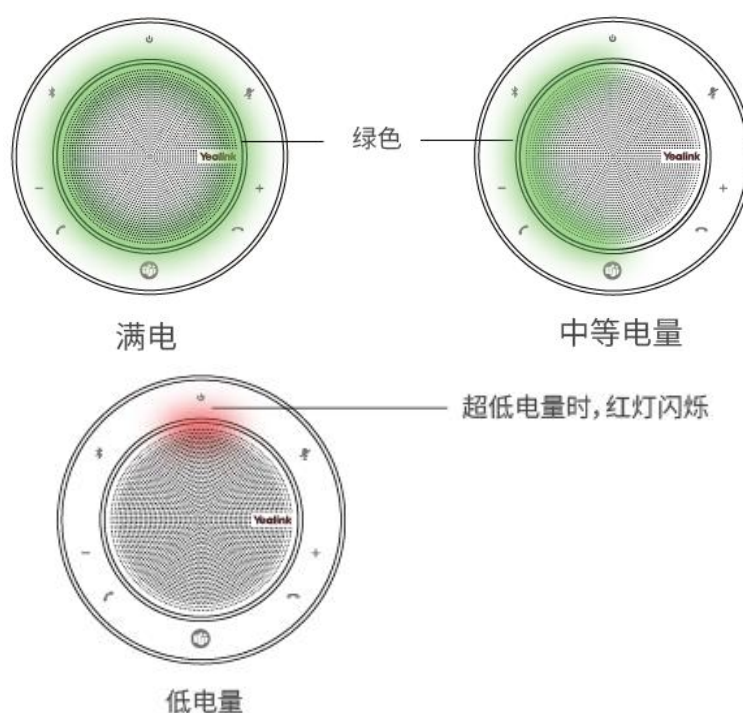

连接扬声器


扬声器可以兼容 Microsoft Teams/Skype for Business 客户端、Yealink UME/VCD 客户端。它可以通过蓝牙连接至智能手机，或通过 USB 线/蓝牙连接至 PC。

- 通过 USB 线连接至 PC
- 通过 BT50 连接至 PC 或智能手机

通过 USB 线连接至 PC

过程

将扬声器接入 PC 的 USB 口。

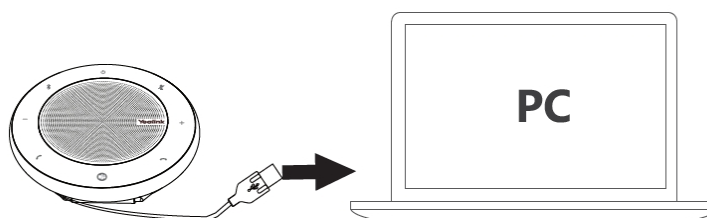

注: 如果使用过程中无声, 尝试手动将CP900设为系统音频设备。

通过 BT50 连接至 PC 或智能手机

你可以通过蓝牙将扬声器接入 PC 或智能手机。

扬声器支持存储最近配对成功过的8个蓝牙设备信息。

- [蓝牙使用小贴士](#)
- [BT50 指示灯的状态](#)
- [单蓝牙连接](#)
- [双蓝牙连接](#)
- [断开蓝牙连接](#)
- [重连蓝牙设备](#)

蓝牙使用小贴士

- 如果发现蓝牙功能不可用，可以通过 Yealink USB Connect 确认蓝牙功能是否打开，或者联系管理员检查服务器配置。
- 如果在10分钟内未连接任何蓝牙设备，则扬声器将自动退出配对模式。
- 通过蓝牙连接到 PC 或智能手机时，扬声器在60秒无操作后会进入低功耗模式（全部指示灯会灭掉）。在该模式下，蓝牙依旧处于连接状态。你可以按任意键激活，或者播放音乐/通话会自动激活。

BT50 指示灯的状态

BT50 指示灯的状态

指示灯	描述
蓝灯闪烁	蓝牙连接中
蓝灯常亮	蓝牙连接成功
不亮灯	蓝牙连接失败

单蓝牙连接

你可以通过蓝牙将扬声器连接到 PC 或者智能手机。


- [通过蓝牙BT50连接至PC](#)
- [通过内置蓝牙连接到智能手机](#)

通过蓝牙BT50连接至PC

你可以通过蓝牙 BT50 将扬声器连接到 PC。BT50 与扬声器已预先配对，开箱即可使用。蓝牙距离为 30米/100英尺。

过程

将 BT50 插入电脑的USB接口。

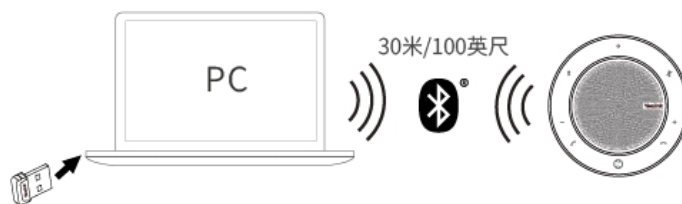

注： 如果使用过程无声，尝试手动将 BT50 设为系统音频设备。

如需对扬声器与BT50 进行手动配对，请使用Yealink USB Connect。

相关信息

[Yealink USB Connect](#)

通过内置蓝牙连接到智能手机

你可以通过内置蓝牙将扬声器连接到智能手机。



过程

1. 长按蓝牙键 2秒，蓝牙进入配对模式。
2. 从智能手机上的蓝牙设备列表中选择扬声器以进行连接。

双蓝牙连接

你可以通过蓝牙将扬声器连接 PC 和智能手机，或者同时连接到两个智能手机。

- [连接到 PC 和智能手机](#)
- [连接到两个智能手机](#)

连接到 PC 和智能手机

你可以同时将扬声器连接到 PC 和智能手机。



开始之前

扬声器已经通过蓝牙 BT50 连接到 PC。

过程


1. 长按蓝牙键 2秒。
扬声器与 PC 断开连接。
2. 从智能手机上的蓝牙设备列表中选择扬声器以进行连接。

相关任务

[通过蓝牙BT50连接至PC](#)

连接到两个智能手机

你可以通过内置蓝牙将扬声器同时连接到两个智能手机。

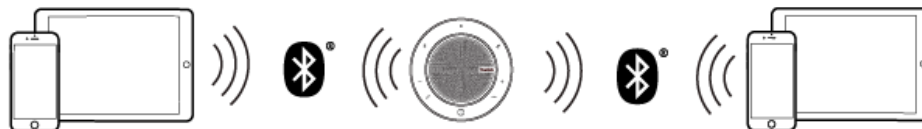

开始之前

扬声器已经连接到智能手机 A。

过程

1. 长按蓝牙键 2 秒。
扬声器与智能手机A断开连接。
2. 从智能手机 B 上的蓝牙设备列表中选择扬声器以进行连接。
如果是第一次连接，需要在智能手机 A 上选择重新连接扬声器。

相关任务

[通过内置蓝牙连接到智能手机](#)

断开蓝牙连接

你可以在扬声器上按键快速断开蓝牙连接。

过程

双击蓝牙键。

重连蓝牙设备

断开蓝牙设备的连接后，可以将其重新连接到扬声器。

过程

单击蓝牙键。



注：如果扬声器有配对 BT50，则CP重连会尝试连接 BT50 和最后连接的那个蓝牙设备。

相关任务

[断开蓝牙连接](#)

使用扬声器

- [控制通话](#)
- [音量调节与音量同步](#)

- 使用Teams键/语音助手键
- 播放音乐/暂停播放
- 恢复出厂设置

控制通话

你可以在扬声器上控制通话。

- 接听来电
- 拒接来电/挂断电话
- 麦克风静音/取消静音
- 通话保持
- 创建混音会议
- 处理多个来电

接听来电

过程

来电响铃时，按接听键 。

拒接来电/挂断电话

过程

来电响铃/通话状态时，按挂断键 。

麦克风静音/取消静音

过程

1. 通话中，按静音键  将麦克风静音。
静音键红灯常亮，环形灯带呈红色。
2. 再次按静音键  取消静音。

通话保持

你可以保持当前通话。

过程

通话中，按接听键 。

环形灯带绿色闪烁。

创建混音会议

你可以在扬声器上创建一个混音会议。

开始之前

- 扬声器通过 USB 线连接PC，通过蓝牙连接到PC/ 智能手机。
- USB 和蓝牙各有一路通话。

过程

长按接听键  3秒。

混合通道三方会议成功建立。

处理多个来电

过程

执行以下操作：

- 按接听键  保持当前通话并接听新来电。
- 按接听键  在保持通话和当前通话间切换。
- 按挂断键  拒接来电，继续当前通话。

音量调节与音量同步

过程

按音量键  / 。

 **注：**扬声器音量调节支持和连接设备同步，但需要连接设备支持。

使用Teams键/语音助手键

当通过 USB 线或者蓝牙连接时，你可以使用此按键。

当配合Teams 软终端使用，按键背光灯提供如下指示，当激活语音助手，按键背光灯常亮。

指示灯状态

指示灯	描述
白色慢闪	收到未接来电/语音留言/会议通知提示
白色常亮	Teams 连接成功
不亮灯	Teams 未连接

- [调出Teams客户端](#)
- [唤醒语音助手](#)

调出Teams客户端

过程

Teams 客户端连接成功后，按 Teams 键 。

 **注：** 在使用 Teams 按键功能之前，需要先在 PC 上安装 Microsoft Teams 客户端。USB 和 BT50 连接模式支持。

唤醒语音助手

你可以唤醒智能手机的语音助手（Siri[®]，Google Now[™]，Cortana[™]）。

过程

长按  键 2 秒。

 **注：** 此功能需要连接设备支持。

播放音乐/暂停播放

开始之前

你已经将扬声器连接到智能手机，并且智能手机正在播放音乐。

过程

1. 按挂断键  暂停播放。
2. 再次按挂断键  继续播放。

 **注：** 如果通过蓝牙同时连接到 PC 和智能手机，并且它们都在播放音乐，按挂断键  只能切换声道，不能暂停播放。

恢复出厂设置

你可以在空闲状态下将扬声器恢复出厂。重置扬声器将清除所有个性化设置。

过程

按住接听键  和挂断键  6秒。

扬声器会提示“Factory reset”。

 **注：** 恢复出厂后，蓝牙配对信息将被清空。必须将扬声器与蓝牙设备或 BT50 重新配对。

相关信息


[通过 BT50 连接至 PC 或智能手机](#)

软件

- [Yealink USB Connect](#)
- [升级扬声器](#)
- [升级 BT50](#)

Yealink USB Connect

亿联 USB 设备管理软件 - Yealink USB Connect 是一个 PC 上的软件，用于管理亿联 USB 设备，比如，升级和配对。

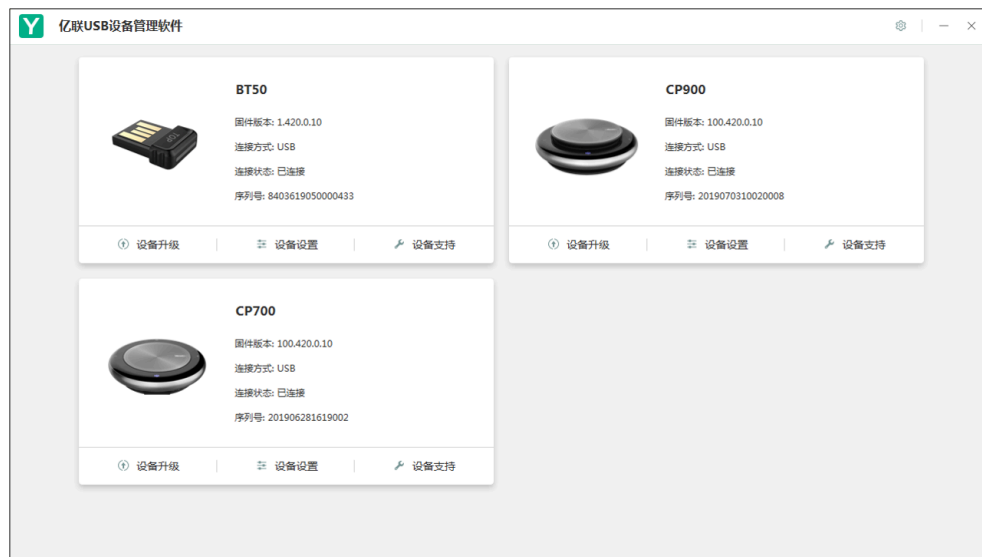

你可以在亿联技术支持网站<http://support.yealink.com>下载最新版本。

升级扬声器

固件更新可改进扬声器的性能或为其增加新功能。

过程

1. 通过 USB 线将扬声器连接到 PC。
2. 在 PC 上安装亿联 USB 设备管理软件 - Yealink USB Connect。
3. 通过 Yealink USB Connect 检查最新固件更新。

更多信息，请参阅[USB Device Manager Client User Guide](#)。

升级 BT50

过程

1. 将 BT50 连接到 PC。
2. 在 PC 上安装亿联 USB 设备管理软件 - Yealink USB Connect。
3. 通过 Yealink USB Connect 检查最新固件更新。
更多信息，请参阅[USB Device Manager Client User Guide](#)。