

亿联 MeetingEye 系列终端 V51 版本发布日志

目录

亿联 MeetingEye 系列终端 V51 版本发布日志	1
亿联 MeetingEye 系列终端 120.351.0.5/120.351.1000.5 版本发布日志.....	2
版本介绍	2
新增功能	3
功能优化	6
删除功能	10
Bug 修改	11
升级版本注意事项	11

亿联 MeetingEye 系列终端

120.351.0.5/120.351.1000.5 版本发布日志

版本介绍

亿联 MeetingEye 系列终端 V51 版本开始支持

- 双系统（标准系统+云系统），使用双系统的用户需升级至标准系统和云系统两个系统，只需使用标准系统或云系统单个系统的用户升级至相应的系统即可。
- 电脑会议（BYOD）功能，进入该功能后，终端将作为电脑的 USB 设备。用户可以在自己的电脑上使用终端作为音视频设备进行会议。

升级前请了解标准系统和云系统差别，详见[双系统功能](#)。

- 版本：

MeetingEye 400：120.44.0.1 升级至标准系统：120.351.0.5 /云系统：120.351.1000.5

MeetingEye 600：120.44.0.1 升级至标准系统：120.351.0.5/云系统：120.351.1000.5

CTP20：85.44.0.30 升级至标准系统：85.351.0.5/云系统：85.351.1000.5

CTP18：137.44.0.30 升级至标准系统：137.351.0.5/云系统：137.351.1000.5

- 机型：MeetingEye 400、MeetingEye 600
- 发布日期：2021 年 3 月 3 日

说明

如需升级至双系统，请注意升级顺序。终端以最后升级的系统作为当前使用系统；也可通过切换系统的方式在两个系统之间切换。注意切换系统会导致终端恢复出厂。

新增功能

支持双系统功能

MeetingEye 系列终端拆分为【标准系统】（配套亿联 YMS 服务端）与【云系统】（配套亿联云视讯服务端），升级双系统后支持双系统间的自由切换与常规升级。

标准系统和云系统差异如下：

功能	【标准系统】	【云系统】
支持的平台与账号	• YMS 服务平台 • H.323 账号/H.323 IP 直拨 • SIP 账号/SIP 直拨 • 第三方平台	• 云视讯平台 (V3x 及以上) • H.323 IP 直拨 • SIP 直拨
SVC 功能	×	√
云视讯体验大厅	×	√
通话中自动接听来电	√	×
选择呼叫协议	√	×
联系人-LDAP	√	×
本地录制 & 截图 &USB 存储功能	√	×
第三方虚拟会议室	√	×
检查更新	×	√

支持电脑会议（BYOD）功能

终端在连接 VCH51 后，用户可以将 VCH51 的 USB-C 接口连接到笔记本的 USB-C 接口，在电脑上选择 VCS 终端作为音视频设备进行会议，以获得更好的会议体验。

FAQ:

1. 怎么进入电脑会议（BYOD）模式？
 - a) 空闲界面，使用遥控器选择【电脑会议】->【开始电脑会议】。
 - b) 投屏界面，按下遥控器的滚轮键，选择【电脑会议】。
2. 我的电脑没有 USB-C 口怎么办？
 - a) 建议购买 USB-C 转接 USB-A（常见的长方形接口）转接器进行连接，并连接 HDMI 线到您的电脑。
3. 接入 VCH51 后终端没有电脑会议（BYOD）模式的图标。
 - a) 请检查您的 VCH51 的 SN，目前仅支持 SN 从第二位开始为 03016 的设备。
4. 开启电脑会议（BYOD）模式后，电脑软端仍然使用自带摄像头/麦克风/扬声器。
 - a) 请检查软端的设置中，音频设备是否选择了“Yealink Room SpeakerPhone”，视频设备是否选择了“Yealink Room Camera”。

支持静默下载固件&升级功能

终端空闲时，支持在后台静默下载固件（所有需要下载的固件，含主机和配件），当固件都下载完成后再根据设置的升级时间进行升级。

升级

升级固件 (120.351.1000.5)

无选中文件(.rom)

浏览

升级CTP18固件 (137.50.1000.10)

无选中文件(.rom)

浏览

升级CTP20固件 (85.50.1000.10)

无选中文件(.rom)

浏览

WPP20固件版本号 (81.351.0.5)

无选中文件(.rom)

浏览

升级所有

升级时间

立即升级



支持亿联用户体验改善计划

MeetingEye 系列终端云系统支持用户体验改善计划，搜集并分析用户使用情况，以提升用户体验。

支持 OTA 增量更新


MeetingEye 系列终端云系统支持固件增量更新，由服务端进行推送。

功能优化

UI 体验类

1. 优化 Meet Now 使用逻辑，支持选择【先入会再邀请】与【勾选联系人一同入会】两种体验。

【先入会再邀请】

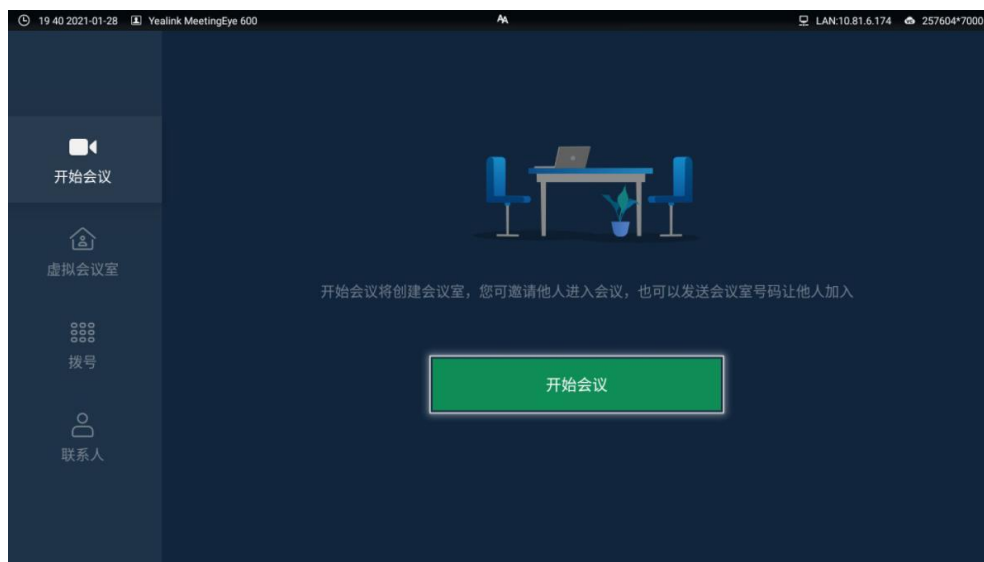

【勾选联系人一同入会】



- 支持编辑待机时主页的功能图标的显示与隐藏，包括【拨号】、【新会议】、【加入会议】、【联系人】、【通话记录】、【演示】、【白板】。

默认主页功能图标：



自定义主页功能图标：



- 支持隐藏成员出入会的信息提示。


成员出入提示

显示

- 优化日常使用、账号登陆等过程中出现异常后，显示对应的错误码与错误信息，方便问

题排查。

- 会议中支持静音状态下的语音检测。静音状态下如果有关人员说话，静音图标出现抖动，以提醒该成员当前处于静音状态无法发言。

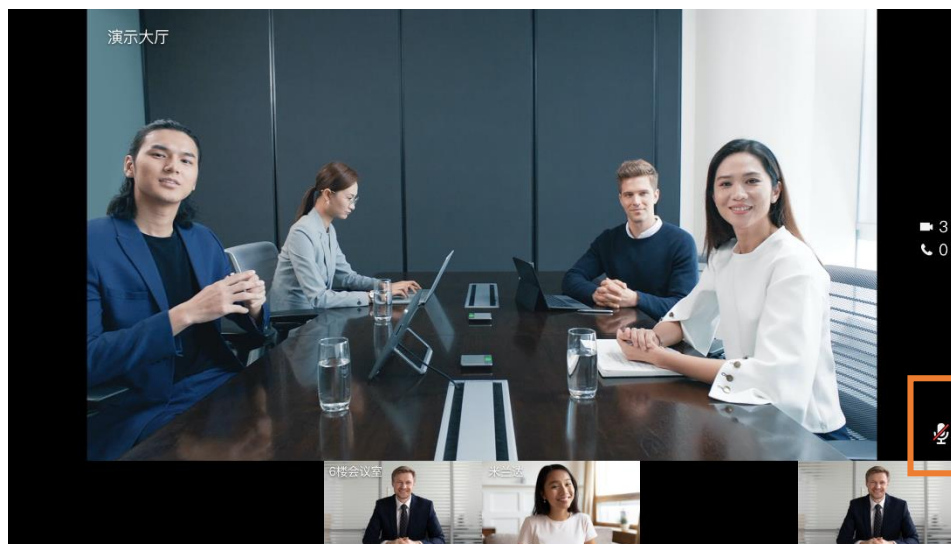

摄像机功能优化

- 智能追踪功能优化，并可配置不同的灵敏度档位。

摄像机模式


智能取景

关闭

追踪速度

快

- 仅 MeetingEye 600 支持在 CTP 端使用预设置位功能。

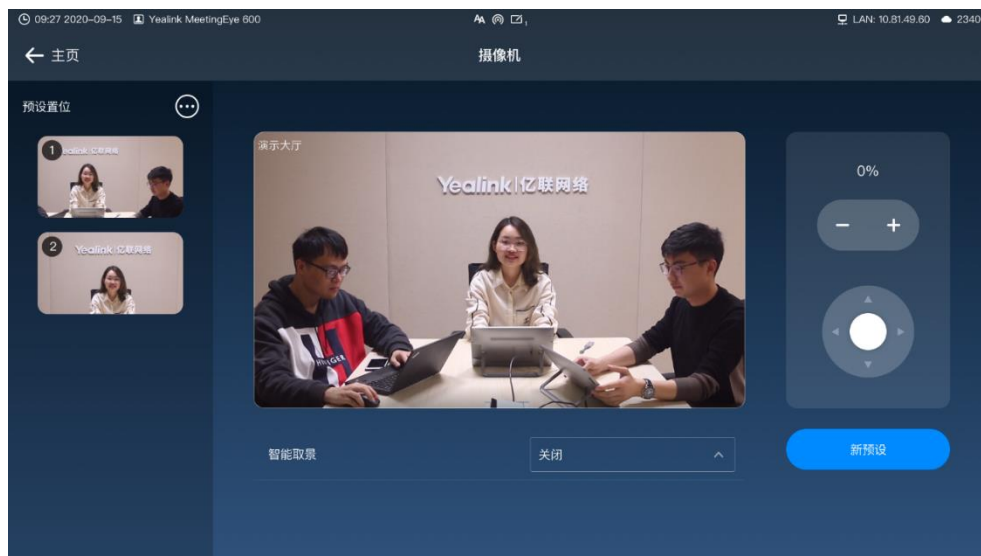

热点（AP）功能优化

1. 热点功能优化，含【信道自动切换】与【命名规则优化】，实现自动切换信道的功能，优化自动刷新逻辑。
2. 无线/热点密码优化：可通过混合大写字符，特殊字符来设置高强度密码。需要进行 SSID 名称的限制，在用户自定义 SSID 的同时，避免不符合规定的 SSID 造成未知错误。

Demo 联系人优化

修改本地联系人中的 Demo 联系人地址，将 Demo3（117.28.234.42）外网地址改为 URL 的方式；更改地址为：117.28.234.40##70000。

壁纸与屏保

支持 UI 的壁纸与屏保进行自定义。

白板/辅流协作

1. 支持 CTP 上的白板、辅流协作工具支持默认工具的配置。

白板协作

笔触类型

钢笔

笔触颜色

黑色

笔触粗细

正常

辅流批注

笔触类型

油性笔

笔触颜色

红色

2. 支持服务端在会议中【辅流权限】控制功能。

辅流权限仅影响辅流的发起，不影响接收。对于主持人：无论权限如何设置，都可以发起辅流、关闭辅流。对于与会者：当开启【仅主持人】权限时，与会者无权限发起辅流；当与会者在共享过程中，被关闭权限，则直接断开辅流。

3. 支持隐藏成员出入协作的信息提示。

协作信息

成员出入提示

显示

删除功能

1. 考虑保护用户隐私问题，删除网页采集本地图像功能。
2. Demo 联系人：去掉 Demo5 和 Demo6 联系人。

Bug 修改

1. 修复了 MeetingEye 系列终端低概率出现的稳定性问题。
2. 修复了部分 VCH51 无法使用的问题。

升级版本注意事项

MeetingEye 系列终端升级至新版本（120.351.0.10/120.351.1000.10 及以上版本）后将无法降级至旧版本，请谨慎升级。