


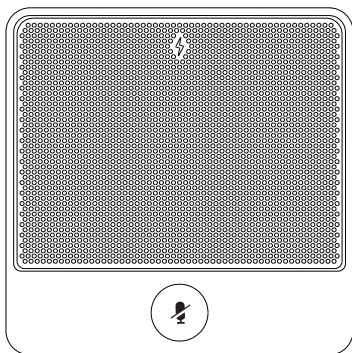

Microfono di espansione wireless CP

CPW90



Italiano

Guida rapida (V1.1)

Contenuto della confezione

Il pacchetto contiene i seguenti elementi. Se manca qualcosa, rivolgersi all'amministratore di sistema.



2 microfoni di espansione wireless



Base di ricarica




Cavo Micro USB da 0,3 m




Guida introduttiva

Istruzioni del componente CPW90



- ① Indicatore batteria
- ② Microfono incorporato
- ③ Tasto di disattivazione audio




- ④ Alloggiamento di ricarica

Caricamento del microfono CPW90



①



- ② Cavo Micro USB da 0,3 m



Telefono per conferenza CP960

- ① Mettere il CPW90 sulla base di ricarica.
- ② Collegare la porta micro USB sulla base di ricarica alla porta USB del telefono per conferenza CP960 tramite un cavo micro USB da 0,3 mm.

Durante la carica, l'indicatore LED della batteria sul CPW90 si illumina in rosso fisso. Quando la capacità della batteria raggiunge il 100%, l'indicatore LED della batteria sul CPW90 si illuminerà in verde fisso.

Quando si carica il CPW90, quest'ultimo si avvierà automaticamente. Se il CPW90 non è in carica, premere leggermente a lungo sul tasto di disattivazione audio sul CPW90 per 3 secondi per accenderlo.

Nota: se è la prima volta che si utilizza il CPW90, è necessario caricarlo completamente per un normale.

Se il CPW90 non è in uso, si consiglia di caricarlo anche quando la batteria è completamente carica.

Registrazione del CPW90 con il telefono per conferenza CP960

Se si acquista il microfono wireless per il telefono CP960, il CPW90 si registra con il telefono per conferenza CP960 per impostazione predefinita. In questa situazione, è possibile saltare questo capitolo.

Se il CPW90 non è registrato con il telefono per conferenza CP960, è necessario registrarlo con il telefono manualmente. In questo modo, il CPW90 può essere utilizzato come microfono di espansione del telefono per conferenza CP960.

Per registrare il CPW90 con il telefono per conferenza CP960:

1. Effettuare quanto segue sul telefono per conferenza CP960:

Premere leggermente su  -> MIC.

Premere leggermente su  per cercare un microfono CPW90.

2. Accendere il CPW90.

Il CPW90 entra automaticamente in modalità di registrazione. Il LED indicatore attivazione/disattivazione audio sul CPW90 lampeggia rapidamente di colore giallo.

Il CPW90 si registra con il telefono per conferenza CP960 automaticamente.

Se la registrazione ha esito positivo, il LED indicatore attivazione/disattivazione audio sul CPW90 si spegne e lo schermo touchscreen del telefono per conferenza CP960 visualizza le informazioni del CPW90: batteria, attività e standby.

Nota: è possibile collegare fino a due microfoni di espansione wireless al telefono per conferenza CP960.

Istruzioni dei LED

Vi sono due indicatori sul CPW90. Gli indicatori visualizzano lo stato di attività del CPW90.

LED indicatore di disattivazione audio sul CPW90:

Stato del LED	Descrizione
Verde fisso	- Il telefono entra nella schermata di pre-composizione. - La modalità di disattivazione dell'audio di una chiamata è disabilitata.
Lento lampeggiamento in rosso	Il telefono sta ricevendo una chiamata in entrata.
Rosso fisso	La modalità di disattivazione dell'audio di una chiamata è abilitata.
Lampeggiamento rapido in giallo	Il CPW90 è in modalità di registrazione.
Lento lampeggiamento in giallo	- Il CPW90 si è registrato con il telefono, ma il CPW90 si trova fuori portata. - Il CPW90 si è registrato con il telefono, ma il telefono CP960 è spento.
Lampeggiamento alternato rosso e verde	Il telefono ricerca il CPW90 con cui ha completato la registrazione.
Spento	Il CPW90 è in modalità di inattività.

LED indicatore della batteria sul CPW90:

Stato del LED	Descrizione
Il LED si illumina in verde fisso per un secondo poi si spegne	Il CPW90 è acceso.
Il LED si illumina in verde fisso per 3 secondi poi si spegne	Il CPW90 è in modalità di inattività.
Verde fisso	Il CPW90 è completamente carico.
Rosso fisso	Il CPW90 è in carica.
Lampeggiamento in rosso fino a 3 volte, quindi si spegne	La capacità della batteria è troppo bassa per accendere il CPW90.


Stato del LED	Descrizione
Lento lampeggiamento in rosso	La capacità della batteria è inferiore al 10%.
Spento	Se si preme leggermente sul tasto di disattivazione audio, il LED indicatore della batteria sul microfono CPW90 rimarrà comunque disattivato, a indicare che il dispositivo è spento.

Posizionamento del microfono CPW90

Il CPW90 è un microfono di espansione wireless che può essere utilizzato come microfono di espansione del telefono per conferenza CP960. Sostiene un rilevamento audio a 360° con una portata di 3 metri. Il CPW90 dispone di un tappetino in gomma alla base per impedirne lo scivolamento. È possibile posizionare il CPW90 su un tavolo per conferenze.

Effettuare quanto segue per garantire una qualità della voce ottimale:

- Il CPW90 deve essere posizionato a meno di 20 metri di distanza dal telefono per conferenza CP960 cosicché non venga disturbato dagli ostacoli.
- Posizionare il CPW90 su una superficie stabile e tenerlo lontano da ostacoli in modo tale che possa acquisire i suoni in modo efficiente.

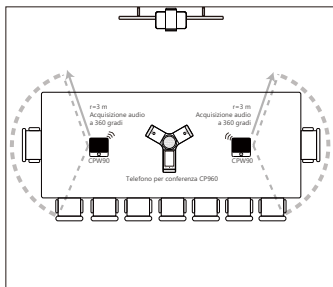

Disattivazione o attivazione dell'audio del CPW90

Quando il CPW90 viene utilizzato come microfono di espansione del telefono per conferenza CP960 e quest'ultimo è in una chiamata, è possibile premere leggermente sul tasto di disattivazione audio sul CPW90 per disattivarne o attivarne l'audio.

1. Come si spegne il CPW90?

Premere leggermente a lungo sul tasto di disattivazione audio sul CPW90, finché il LED indicatore della batteria non si illumina in rosso fisso per 3 secondi, quindi si spegne.

2. Come si trova il CPW90 che ha completato la registrazione con il telefono per conferenza CP960?

- 1) Premere leggermente su  -> **MIC**.
- 2) Selezionare il microfono desiderato, quindi premere leggermente su **Find**.

L'indicatore LED di disattivazione audio sul CPW90 lampeggia in rosso e verde in modo alternato.

3. Come si registra il CPW90 con un altro telefono per conferenza CP960?

Il CPW90 può essere registrato solo con un telefono per conferenza CP960. Se si desidera registrare il CPW90 con un altro telefono per conferenza CP960, verrà annullata automaticamente la registrazione del CPW90 con il precedente telefono per conferenza CP960.

Per registrare il CPW90 con un altro telefono per conferenza CP960:

- 1) Effettuare quanto segue sull'altro telefono per conferenza CP960:
Premere leggermente su  -> **MIC**.

Premere leggermente su  per cercare un microfono CPW90.

- 2) Mettere il CPW90 sulla base di ricarica e assicurarsi che si stia caricando.
- 3) Premere leggermente a lungo il tasto di disattivazione audio sul CPW90 per 5 secondi.

Il CPW90 entra in modalità di registrazione. Il LED indicatore attivazione/disattivazione audio sul CPW90 lampeggia rapidamente di colore giallo. Il CPW90 completa automaticamente la registrazione con un altro telefono per conferenza CP960 e viene annullata la registrazione dal telefono per conferenza CP960 precedente.

4. Cos'è la modalità di inattività?

Quando il CPW90 completa correttamente la registrazione con il telefono per conferenza CP960, il CPW90 entra in modalità di inattività. In modalità di inattività, se si preme leggermente sul tasto di disattivazione audio sul CPW90, il LED indicatore della batteria si illuminerà in verde fisso per 3 secondi, quindi si spegnerà.

5. Come si annulla a registrazione del CPW90 dal telefono per conferenza CP960?

- 1) Premere leggermente su  -> **MIC**.
- 2) Selezionare il microfono desiderato, quindi premere leggermente su **Detail**.
- 3) Premere leggermente su **Unbind** per annullare la registrazione del CPW90.

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

È necessario seguire le seguenti precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendi, elettrocuzione e altri danni personali.



Requisiti generali

- Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di immagazzinamento e trasporto, nonché durante il funzionamento, mantenere sempre il dispositivo pulito e asciutto.
- Durante le procedure di immagazzinamento e trasporto, nonché durante il funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.



Requisiti ambientali

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Mantenere il dispositivo asciutto e privo di polvere.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni e di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Per la dissipazione del calore, tenere il dispositivo ad almeno 10 cm di distanza dall'oggetto più vicino.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o stufe elettriche.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.



Requisiti operativi

- Non consentire l'uso del dispositivo ai bambini senza supervisione.
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo o i suoi accessori per evitare casi di ingestione accidentale.

- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.
- Prima di collegare o scollegare un cavo, assicurarsi di avere le mani asciutte.
- Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto e non utilizzare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a vasca da bagno, lavandino, lavello, scantinato umido o vicino a una piscina.
- Non calpestare, tirare o piegare eccessivamente i cavi per evitare il malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si intende usare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla rete elettrica e staccare la spina di alimentazione.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure dell'apparecchio che non siano componenti dello stesso o prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.



Requisiti di pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, interromperne l'uso e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno morbido, asciutto e antistatico.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

 AMBIENTE E RICICLAGGIO**Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici**

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.



Dichiarazione di conformità

La,

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Indirizzo: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. Cina

DATA CE: 14 gennaio 2017

dichiara che il prodotto

Tipo: Microfono di espansione wireless CP

Modello: CPW90 (DECT: 1880-1900 MHz)

soddisfa i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti ai sensi delle seguenti direttive CE

Direttive: 2014/30/UE, 2014/35/UE, **RED 2014/53/UE;**

La presunzione di conformità ai requisiti essenziali è garantita in base a quanto segue:

Articolo 3.1 a: (tutela della salute e della sicurezza dell'utente)

Sicurezza: **EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

SAR: ETSI EN 62311:2008

Articolo 3.1 b: (requisito in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica)

EMC: EN55032:2012/AC:2013, EN55024:2010,

EN301489-6 V2.1.1, EN301489-1 V2.1.1

Articolo 3.2 (uso efficace dello spettro delle radiofrequenze)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Direttiva 2011/65/UE del Consiglio e del Parlamento Europeo dell'otto giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS)


Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 24 luglio 2012 sullo smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici (WEEE)

Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18. dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

NAME: Stone Lu

DATE: 2017-06-14

TITLE: Vice President

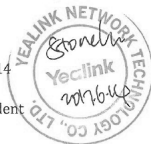

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Address: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands

Telephone: +31(0)646111373

Email: EUROPE@Yealink.com

Informazioni su Yealink

Yealink (Codice quotazione in borsa: 300628) è un fornitore di terminali per soluzioni UC (Unified Communication) leader in tutto il mondo che principalmente offre sistemi per videoconferenze e soluzioni per la comunicazione vocale. Fondata nel 2001, Yealink sfrutta la propria attività di ricerca, sviluppo e innovazione per portare avanti la propria missione principale: "Collaborazione semplificata, produttività elevata." Le soluzioni per terminali UC di elevata qualità dell'azienda aumentano l'efficienza lavorativa e i vantaggi competitivi dei propri clienti in oltre 100 paesi. Yealink è il secondo più grande fornitore di telefoni SIP nel mondo ed è il primo nel mercato cinese.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. Cina
Copyright© 2017. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.