




Telefono da conferenza HD IP


CP920

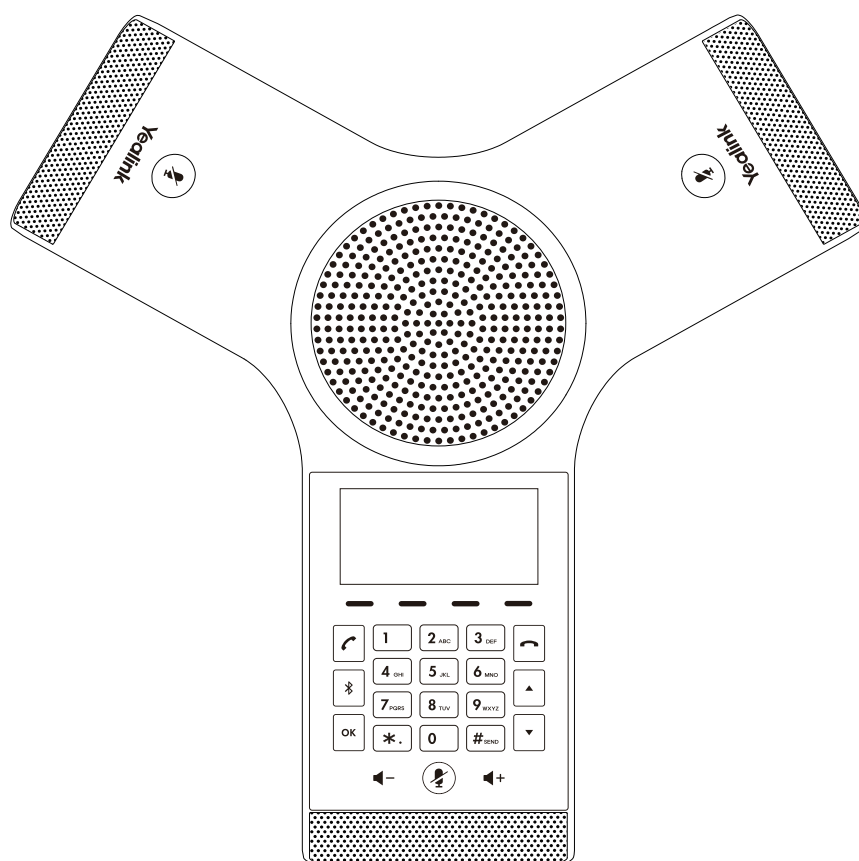


Italiano

Guida rapida (V84.10)


Contenuto della confezione

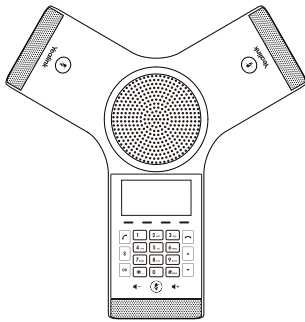


Telefono da conferenza IP

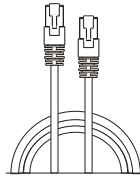

Cavo Ethernet
(cavo UTP CAT5E da 7,5m)

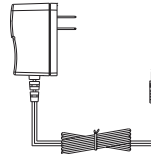

Adattatore di alimentazione




Guida introduttiva

Nota: Consigliamo di utilizzare solo gli accessori forniti e approvati da Yealink. L'uso di accessori di parti terze non approvati può comportare la riduzione delle prestazioni.

Assemblaggio del telefono

1. Collegare l'alimentazione e la rete cablata.


Sono disponibili due opzioni per collegare la rete e l'alimentazione. L'amministratore di sistema fornirà consigli su quale usare.

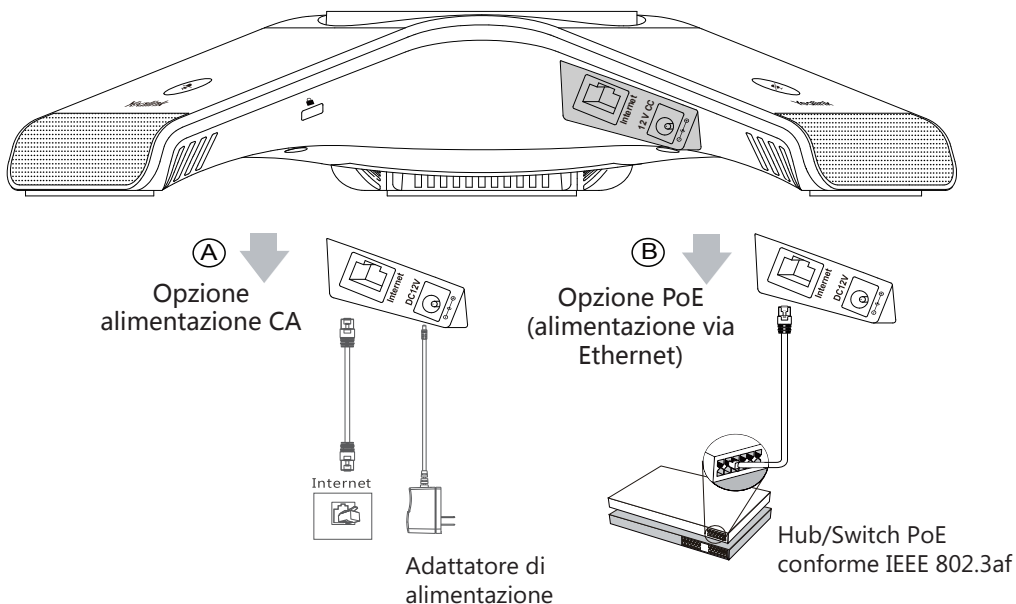

È possibile anche connettersi alla rete wireless dopo l'avvio. Fare riferimento alla sezione Connessione alla rete wireless indicata di seguito in Configurazione del telefono per ulteriori informazioni.

Nota: Il telefono IP va usato solo con l'adattatore di corrente originale Yealink (12V/1A). Se si utilizza l'alimentazione in linea (PoE), non è necessario collegare l'alimentatore. Verificare che l'hub/switch sia compatibile con la funzionalità PoE.

2. Collegare la chiavetta USB opzionale.

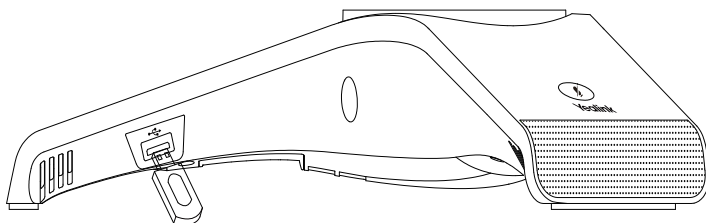


Avviamento

Dopo aver connesso il telefono IP alla rete e all'alimentazione, inizia automaticamente la procedura di inizializzazione. Una volta completata la fase iniziale, il telefono è pronto per l'uso. È possibile configurare il telefono tramite l'interfaccia web o l'interfaccia del telefono.

Welcome

Initializing...Please wait

Istruzioni sui componenti hardware

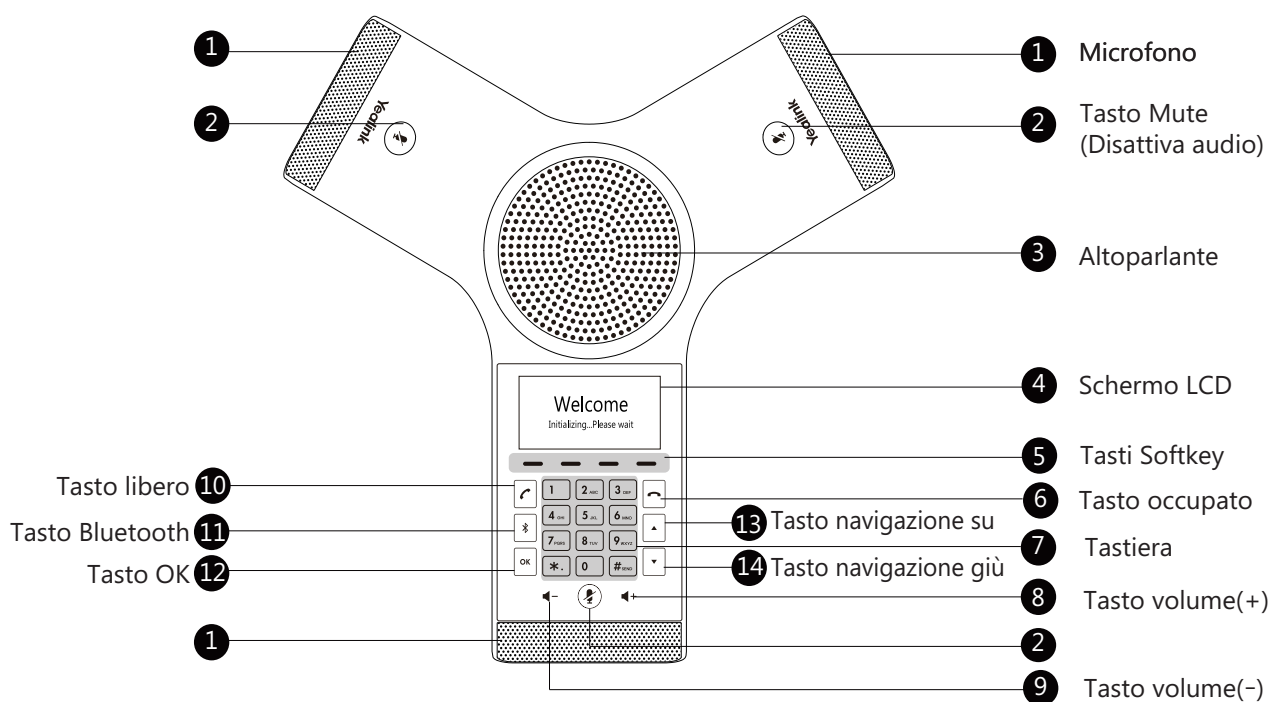

Configurazione del telefono

Configurazione tramite interfaccia utente Web

Accesso all'interfaccia utente Web:

1. Premere **OK** per ottenere l'indirizzo IP del telefono.
2. Aprire un browser Internet sul computer, digitare l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi (ad es. "http://192.168.0.10" o "192.168.0.10"), e poi premere **Ins.**
3. Inserire il nome utente (predefinito: admin) e la password (predefinita: admin) nella schermata di accesso e fare clic su **accesso**.

Impostazioni di rete: Fare clic su **Network->di base->Configurazione IPv4**.

È possibile configurare le impostazioni della rete come descritto di seguito:

DHCP: per impostazione predefinita il telefono tenta di contattare un server DHCP sulla rete per ottenere le corrette impostazioni di rete; p.es. indirizzo IP, maschera subnet, indirizzo gateway e indirizzo DNS.

Indirizzo IP statico: se, per qualsiasi motivo, il telefono non riesce a contattare un server DHCP, è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, la maschera subnet, l'indirizzo gateway e gli indirizzi DNS primario e secondario.

Nota: Il telefono IP supporta anche IPv6, ma è disabilitato all'origine.

Impostazioni di rete non corrette possono impedire l'uso del telefono e avere conseguenze negative sulle prestazioni della rete. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Impostazioni account: Fare clic su **Conto->Registra**.

Parametri dell'account:

Stato del registro:	mostra lo stato del registro dell'account corrente.
Linea attiva:	selezionare Enabled/Disabled per attivare/disattivare l'account.
Etichetta:	Compare sullo schermo LCD per identificare l'account.
Visualizzazione nome:	compare come ID chiamante quando si effettua una chiamata.
Nome di registro:	ID autenticato fornito dallo ITSP per l'autenticazione (necessario).
Nome utente:	fornito dallo ITSP per la registrazione (necessario).
Password:	fornito dallo ITSP per la registrazione (necessario).
Server Host:	fornito dallo ITSP per la registrazione (necessario).

Icone di stato della registrazione sul display LCD:



Registrazione riuscita

Nessun servizio

Registrazione non riuscita/Registrazione in corso

Nota: Verificare con l'amministratore di sistema in caso di errori durante il processo di registrazione o se necessaria una configurazione specifica per la registrazione.

Configurazione tramite interfaccia utente Telefono

Impostazioni di rete:

1. Premere il softkey **Menù**, selezionare **Impostazioni->Imp. avan.** (password preimpostata: admin)->**Rete->Porta WAN /VLAN/Server Web/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** per configurare la rete.

Connessione alla rete wireless:

1. Premere il softkey **Menù**, selezionare **Impostazioni->Imp. di base->Wi-Fi**.
2. Premere il softkey **Cambiare** per attivare il **Wi-Fi**.
3. Toccare il pulsante software **Salvare**.
Il telefono cercherà automaticamente le reti wireless disponibili nell'area.
4. Selezionare una rete wireless disponibile dall'elenco delle **available network(s)**.

5. Premere il softkey **Conn.** per collegare a una rete wireless.

6. Se la rete è sicura, digitare la password nel campo **Password** e poi premere il softkey **OK**.

Impostazioni account:

Premere il softkey **Menù**, selezionare **Impostazioni->Imp. avan.** (password predefinita: admin) -> **Account** per configurare l'account.

Funzioni di chiamata di base

Esecuzione di una chiamata

Attenersi a una delle seguenti modalità:

- Premere .

Digitare il numero di telefono e poi premere il softkey , ,  o **Inviare**.

- Digitare il numero di telefono.

Premere il softkey , ,  o **Inviare**.

Rispondere a una chiamata

Premere il softkey ,  o **Risp.**

Conclusione di una chiamata

Premere il softkey  o **Term. Chiam.**

Disattivazione e attivazione dell'audio di una chiamata

Per disattivare l'audio di una chiamata:

Premere , il LED del tasto Disattiva audio si illumina di rosso fisso.

Per attivare l'audio di una chiamata:

Premere nuovamente  per riattivare la chiamata. Il LED del tasto di attivazione audio si illumina in verde fisso.

Messa in attesa e ripresa di una chiamata

Per mettere in attesa una chiamata:

Premere il softkey **Met.in attesa** durante una chiamata.

Per riprendere una chiamata:

Premere il softkey **Ripr.** durante una chiamata.

Conferenza locale

È possibile presidiare una conferenza a cinque vie con un massimo di quattro utenti.

Per creare una conferenza locale a cinque vie:

1. Premere il softkey **Conf** durante una chiamata attiva. La chiamata viene messa in attesa.

2. Inserire il numero dell'interlocutore, quindi toccare **Inviare**.

È inoltre possibile selezionare un contatto dalla **Elebchi** per partecipare a una conferenza.

3. Premere nuovamente il softkey **Conf** quando il secondo interlocutore risponde.

4. Ripetere i passi da 2 a 3 per aggiungere più interlocutori alla conferenza.

Per gestire il singolo partecipante:

1. Premere il softkey **Gestire** durante una conferenza.

2. Premere  o  per selezionare il partecipante desiderato. Eseguire i seguenti passi:

- Premere il softkey **Disatt.aud.rem.** per silenziare il partecipante. Il partecipante con l'audio disattivato potrà sentire tutti, ma nessun potrà sentirlo.
- Premere il softkey **Rimuovere** per rimuovere il partecipante dalla conferenza.
- Premere il softkey **Split All** per trasformare la chiamata in conferenza in chiamata individuale in attesa.

Registrazione delle chiamate

È possibile inserire un'unità flash USB nella porta USB del telefono per registrare chiamate attive.

Per registrare le chiamate audio:

1. Premere il softkey **Altro**, quindi premere il softkey **Avviare registrazione** durante una chiamata.
2. Premere il softkey **Sospendere registrazione** per mettere in pausa la registrazione, premere il softkey **Rip. REG** per riprendere la registrazione.
3. Premere il softkey **Terminare registrazione** per interrompere la registrazione. Il file di registrazione sarà salvato. Se si termina una chiamata durante la registrazione, il file di registrazione verrà salvato automaticamente.

Inoltro chiamata

È possibile inoltrare una chiamata o tutte le chiamate in entrata a un contatto.

Per inoltrare una chiamata in entrata a un contatto:

1. Premere il softkey **Inoltro** dalla schermata Chiamata in entrata.
2. Inserire il numero al quale inoltrare la chiamata.

È possibile selezionare un contatto anche dalla **Elenchi**. La chiamata verrà inoltrata direttamente al contatto.

3. Premere il softkey **Inviare**.

Per inoltrare tutte le chiamate in entrata a un contatto:

1. Premere il softkey **Menù**.
2. Selezionare **Funzion.->Inoltro chiamata**.
3. Selezionare il tipo di inoltro desiderato:

Inoltra Sempre----Tutte le chiamate in entrata vengono inoltrate senza eccezioni.

Inoltra quando Occupato----Le chiamate in entrata vengono inoltrate quando la linea è occupata.

Inoltra quando Nessuna Risposta----Le chiamate in arrivo vengono inoltrate se non vengono risposte dopo un periodo di tempo.

4. Attivare il tipo di inoltro desiderato.
5. Inserire il numero al quale inoltrare la chiamata nel campo **Inoltrare a**.
6. Per **No inol.Risp.**, selezionare nel campo **T. post squillo** il tempo di risposta desiderato da trascorrere prima di inoltrare la chiamata.
7. Toccare **Salvare** per accettare le modifiche.

Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire una chiamata come descritto di seguito:

Trasferimento senza annuncio

1. Premere il softkey **Trasf.** durante una chiamata. La chiamata viene messa in attesa.
2. Inserire il numero al quale si desidera trasferire.

Inoltre, è possibile selezionare un contatto da trasferire dalla **Elenchi**.

3. Premere il softkey **Trasf..**

Trasferimento semi-assistito

1. Premere il softkey **Trasf.** durante una chiamata. La chiamata viene messa in attesa.
2. Inserire il numero al quale si desidera trasferire.
3. Premere ,  o .
4. Premere il softkey **Trasf.** quando si sente il tono di chiamata.

Trasferimento assistito

1. Premere il softkey **Trasf.** durante una chiamata. La chiamata viene messa in attesa.
2. Inserire il numero al quale si desidera trasferire.
3. Premere ,  o .
4. Premere il softkey **Trasf.** quando il secondo interlocutore risponde.

Personalizzazione del telefono

Rubrica locale

Per aggiungere un contatto:

1. Premere il softkey **Elenchi** dalla schermata Idle (Inattivo).
2. Selezionare la **Elenco locale->Tut. i Cont.**.
3. Premere il softkey **Agg.** per aggiungere un contatto.
4. Inserire un nome univoco nel campo **Nome** ed i numeri di contatto nei relativi campi.
5. Toccare **Salvare** per accettare le modifiche.

Per modificare un contatto:

1. Premere il softkey **Elenchi** dalla schermata Idle (Inattivo).
2. Selezionare la **Elenco locale->Tut. i Cont.**.
3. Selezionare il contatto desiderato, premere il softkey **Opzione** e poi selezionare **Dettaglio**.
4. Modificare le informazioni del contatto.
5. Toccare **Salvare** per accettare le modifiche.

Per cancellare un contatto:

1. Premere il softkey **Elenchi** dalla schermata Idle (Inattivo).
2. Selezionare la **Elenco locale->Tut. i Cont.**.
3. Selezionare il contatto desiderato, premere il softkey **Opzione** e poi selezionare **Canc.**.
4. Premere **OK** quando sul display LCD appare "Delete Selected Item?".

Nota: È possibile aggiungere facilmente contatti dal registro chiamate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento allo **Storico chiamate**.

Storico chiamate

1. Premere il softkey **Stor.** dalla schermata Idle (Inattivo).
2. Selezionare **Tut. le chiam.**.
3. Selezionare una voce nell'elenco; si possono eseguire le seguenti operazioni:
 - Premere il softkey **Inviare** per chiamare il numero.
 - Premere il softkey **Canc.** per cancellare la voce dall'elenco.Se viene premuto il softkey **Opzione**, è possibile eseguire anche i seguenti passi:
 - Selezionare **Dettaglio** per visualizzare informazioni dettagliate sulla voce.
 - Selezionare **Agg. A Cont.** per aggiungere la voce alla Rubrica locale.
 - Selezionare **Aggiungere a Lista nera** per aggiungere la voce alla blacklist.
 - Selezionare **Canc. tutto** per eliminare tutte le voci dall'elenco.

Regolazione del volume

- Premere ◀-o ▶+ durante una chiamata per regolare il volume del ricevitore.
- Premere ◀-o ▶+ quando il telefono è inattivo o sta squillando per regolare il volume del tono.
- Premere ◀-o ▶+ per regolare il volume del media nella schermata corrispondente.

Suonerie

1. Premere il softkey **Menù** dalla schermata Idle (inattivo) e selezionare **Impostazioni->Imp. di base -> Suono->Toni di chiamata**.
2. Premere ☐ o ☐ per selezionare **Comune** o l'account desiderato.
3. Premere ☐ o ☐ per selezionare la suoneria desiderata.
4. Toccare **Salvare** per accettare le modifiche.

Istruzioni di sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

È necessario seguire le seguenti precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendi, elettrocuzione e altri danni personali.

⚠ **Requisiti generali**

- Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di immagazzinamento e trasporto, nonché durante il funzionamento, mantenere sempre il dispositivo pulito e asciutto.
- Durante le procedure di immagazzinamento e trasporto, nonché durante il funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.

⚠ **Requisiti ambientali**

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Mantenere il dispositivo asciutto e privo di polvere.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni e di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Per la dissipazione del calore, tenere il dispositivo ad almeno 10 cm di distanza dall'oggetto più vicino.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o stufe elettriche.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.

⚠ **Requisiti operativi**

- Non consentire l'uso del dispositivo ai bambini senza supervisione.
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo o i suoi accessori per evitare casi di ingestione accidentale.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.
- Prima di collegare o scollegare un cavo, assicurarsi di avere le mani asciutte.
- Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto e non utilizzare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a vasca da bagno, lavandino, lavello, scantinato umido o vicino a una piscina.
- Non calpestare, tirare o piegare eccessivamente i cavi per evitare il malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si intende usare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla rete elettrica e staccare la spina di alimentazione.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure dell'apparecchio che non siano componenti dello stesso o prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.

⚠ **Requisiti di pulizia**

- Prima di pulire l'apparecchio, interromperne l'uso e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno morbido, asciutto e antistatico.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

 AMBIENTE E RICICLAGGIO



Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.



Dichiarazione di conformità

Data di rilascio: 15-09-2017

Noi: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,

Indirizzo: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. Cina

Dichiariamo che il prodotto

Tipo: Telefono da conferenza HD IP

Modello: CP920

soddisfa i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti ai sensi delle seguenti direttive CE

Direttive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

Conformità

Il prodotto rispetta i seguenti standard:

Sicurezza: **EN 60950-1:2006+A11:2009**

+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC: **EN 55032:2012/AC:2013**

EN 55024: 2010

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Radio: **ETSI EN 301 489-1 V2.1.1**

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1

Salute: **EN 62311:2008**

Direttiva 2011/65/EU del Consiglio e del Parlamento Europeo dell'otto giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

Direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio datata 24 luglio 2012 sullo smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici (WEEE)

Regolamento (EC) No.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)



YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Indirizzo: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands

Telefono: +31 (0) 64 61 11 373

Email: EUROPE@Yealink.com

Informazioni su Yealink

Yealink è un produttore di soluzioni per la Unified Communications e Collaboration che offre anche soluzioni per la videoconferenza alle compagnie di tutto il mondo. Con un forte focus sulla ricerca e sviluppo, Yealink si concentra sull'innovazione e sulla produzione di nuovi prodotti: anche grazie all'avanguardia nella creazione proprietaria di tecnologie per la computazione cloud e la gestione di immagini, video e audio, garantisce un'offerta di soluzioni per l'audio e videoconferenza unendo la tecnologia cloud con i prodotti hardware. In quanto fornitore principale in più di 140 stati, che includono USA, UK e Australia, Yealink detiene il primato sul mercato per spedizioni di telefoni SIP nel mondo.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. Cina
Copyright© 2018. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.